

Manual do Proprietário

HAVAL H6GT PHEV





Obrigado por escolher o veículo HAVAL .

Quanto mais você conhecer seu veículo, mais agradável, conveniente e seguro será seu uso. Portanto, sugerimos:

Leia este manual cuidadosamente. Nele você encontrará informações importantes sobre o funcionamento geral do veículo para aproveitar melhor todos os seus recursos tecnológicos. Você também encontrará explicações úteis sobre todos seus equipamentos de segurança, instruções de segurança no trânsito e dicas importantes para preservar o valor de revenda do veículo.

Desejamos a você uma viagem segura e prazerosa!

25/02/2025

Visão geral

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Acessórios, peças de reposição e modificações

Atualmente, podemos encontrar no mercado automotivo uma vasta gama de serviços oferecidos (não genuínos e não homologados pela marca). Desta forma, a GWM não se responsabilizará por quaisquer reparos e produtos não realizados por sua Rede de Concessionárias Autorizadas. A utilização de peças de reposição e acessórios não genuínos pode afetar negativamente a segurança do veículo, mesmo que estes produtos tenham sido homologados por fornecedores automotivos conhecidos. A GWM não assume nenhuma responsabilidade ou garantia por peças de reposição e acessórios não originais, seja para substituição ou instalação.

Não modifique o veículo com produtos diferentes dos originais. Modificações que usam produtos não originais podem afetar a operação, a segurança ou a durabilidade do veículo e até mesmo violar as regulamentações governamentais. Além disso, danos ao veículo e problemas de desempenho decorrentes de modificações não são cobertos pela garantia.

É proibido modificar a suspensão, freios e outros sistemas, que possam ter um efeito adverso na segurança da condução do veículo.

Não modifique a caixa de fusíveis do veículo, pois isso pode afetar negativamente o sistema elétrico.

Alterações em componentes eletrônicos, softwares e circuitos elétricos do veículo afetarão suas funções e o funcionamento normal de outros componentes associados, especialmente sistemas relacionados à segurança, comprometendo a segurança operacional do veículo e aumentando o risco de acidentes ou lesões. Portanto, não modifique a fiação, os componentes eletrônicos e os softwares do veículo.

Atualização do manual

Todas as informações fornecidas neste manual estão atualizadas no momento da publicação. No entanto, o conteúdo deste manual está sujeito a alterações sem aviso prévio devido à melhoria contínua do produto.

Dependendo da especificação do veículo, o equipamento mostrado pode variar em relação ao seu veículo.

As informações de exibição na tela (incluindo imagens, ícones, texto, etc.) mostradas neste manual são apenas para fins ilustrativos. Dependendo da configuração do modelo, versão do software, tema e configurações, as informações relevantes exibidas podem variar. Para informações detalhadas, consulte o veículo real.

Sobre os símbolos

ATENÇÃO

Isso representa uma advertência.

Se essas advertências forem ignoradas, poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais. Essas advertências informam o que deve ou não ser feito para reduzir o risco de acidentes graves ou fatais ao motorista e a outras pessoas.

CUIDADO

Isso representa uma precaução.

Se essas precauções forem ignoradas, poderão ocorrer danos ao veículo ou a seus equipamentos. Essas precauções informam o que deve ou não ser feito para evitar ou reduzir o risco de danos ao veículo e a seus equipamentos.

AVISO

Isso representa um conteúdo de lembrete.

Esse conteúdo contém informações complementares que podem ser úteis para você.

(▷P.X)

Este símbolo indica que mais detalhes podem ser encontrados nessa página.

Dicas de segurança

ATENÇÃO

Precauções gerais ao dirigir:

- › Condução sóbria: Álcool, drogas, medicamentos ou anestésicos podem atrasar o tempo de reação do motorista, afetar o julgamento e a coordenação e podem facilmente levar à perda de controle do veículo e causar acidentes graves.
- › Dirija com cuidado: Sempre dirija com cuidado. Preste atenção aos movimentos errados de outros motoristas ou pedestres na estrada a todo momento, para fazer julgamentos oportunos e evitar acidentes.


- › Condução concentrada: Esteja sempre atento ao dirigir. Qualquer distração, como ajustar os controles, pegar um telefone ou ler, pode resultar em uma colisão e causar ferimentos graves ou fatais ao motorista, passageiros e outras pessoas.

ATENÇÃO

Nunca deixe crianças, pessoas que precisam de assistência ou animais sozinhos no veículo.

- › Crianças, pessoas que precisam de assistência ou animais de estimação não podem deixar o veículo por conta própria, nem ter ciência de certas situações; a temperatura dentro do veículo pode estar muito alta ou muito baixa em condições climáticas variáveis, o que pode causar problemas de saúde graves ou fatais.
- › Se uma criança ou animal entrar em contato com a chave, o veículo pode deslocar-se sozinho e representar um perigo para si e para o trânsito, tais como ligar o veículo, liberar o freio de estacionamento, mudar de marcha, operar as portas ou vidros elétricos, etc.


Vista externa

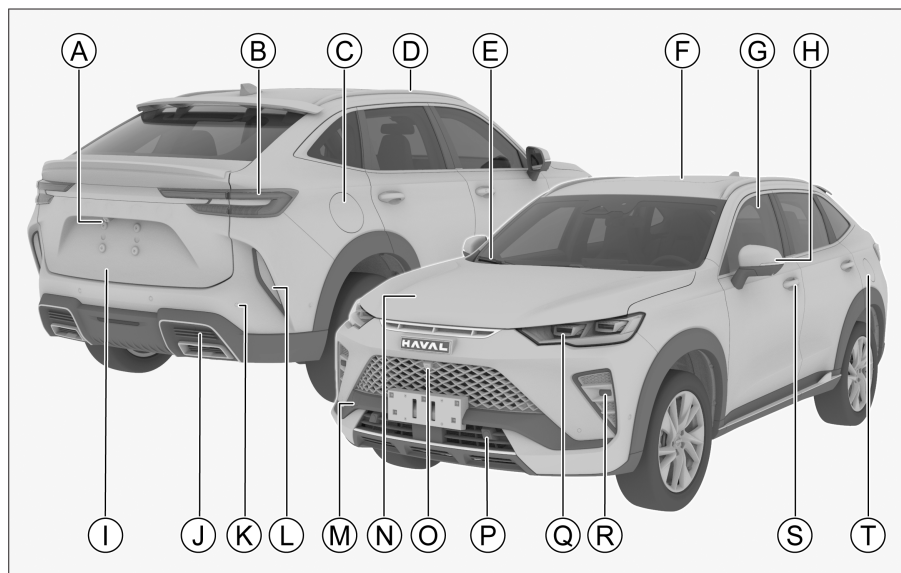

DDE98AE2BF3B

- Ⓐ Dependendo da configuração do modelo, pode ser usado para:
Câmera de ré 133
Câmera panorâmica 135
- Ⓑ Luzes combinadas traseiras
- Ⓒ Tampa de entrada de carregamento 45
- Ⓓ Rack do teto 61
- Ⓔ Limpador do para-brisa 69
- Ⓕ Teto solar 36
- Ⓖ Vidros elétricos 33
- Ⓗ Espelhos retrovisores externos 58
- Ⓘ Dependendo da configuração do modelo, pode ser usado para:
Tampa traseira manual 25
- Ⓣ Tampa traseira elétrica 27
- Ⓝ Tampa do olhal de rebocamento traseiro 261
- Ⓚ Radar anticolisão 132
- Ⓛ Retrorefletor
- Ⓜ Tampa do olhal de rebocamento dianteiro 260
- Ⓝ Capô 40
- Ⓞ Câmera panorâmica 135
- Ⓟ Radar anticolisão 132
- Ⓠ Luzes combinadas dianteiras 63
- Ⓡ Farol de neblina 63
- Ⓢ Maçanetas das portas 22
- Ⓣ Tampa do tanque de combustível 42

Vista interna

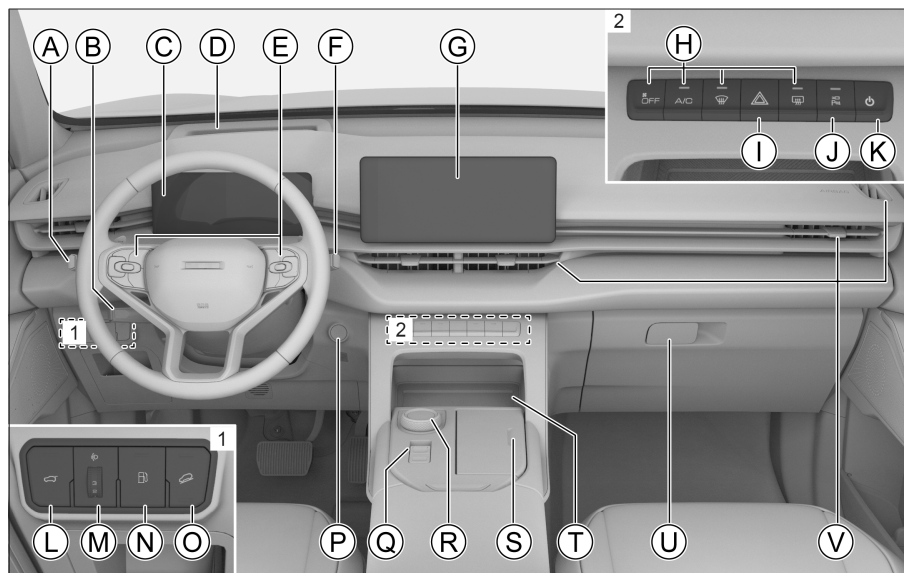

7276BCCEB944

- Ⓐ Interruptor de controle das luzes 63
- Ⓑ Sistema de assistência à velocidade de cruzeiro 151
- Ⓒ Painel de instrumentos 181
- Ⓓ Visor projetado no para-brisa 180
- Ⓔ Interruptores do volante de direção: Sistema multimídia (interruptor esquerdo) 200
Controle dos instrumentos (interruptor direito) 183
- Ⓕ Interruptor de controle do limpador 69
- Ⓖ Tela do sistema multimídia 204
- Ⓗ Sistema de ar condicionado 73
- Ⓘ Sinalizador de emergência 66
- ⓵ Sistema de Assistência ao Estacionamento 133
- Ⓚ Interruptor de alimentação do sistema multimídia 201
- Ⓛ Tampa traseira elétrica 27
- Ⓜ Regulagem de altura do farol 67
- Ⓝ Interruptor de abertura da tampa do tanque de combustível 42
- ⓐ Sistema de controle em declives 173
- Ⓟ interruptor de alimentação 111
- Ⓠ Freio de estacionamento elétrico (EPB) 114
- Ⓡ Botão de mudança de marchas 117
- Ⓢ Porta-copos dianteiro 85
- Ⓣ Carregador sem fio 82
- Ⓤ Porta-luvas 84
- Ⓥ Difusor do ar condicionado 80

Índice

1	Operação	Apresenta métodos básicos de operação da chave inteligente, portas, vidros elétricos, bancos elétricos e outros equipamentos internos.
2	Dirigir	Apresenta informações relacionadas à condução, como partida do veículo, mudança de marchas e painel de instrumentos.
3	Sistema multimídia	Apresenta informações sobre o sistema multimídia, como pareamento Bluetooth, configurações do sistema e outros conteúdos relacionados ao sistema multimídia.
4	Segurança	Apresenta conteúdos de sistema antifurto do veículo, cintos de segurança e outros dispositivos de proteção.
5	Situações de emergência	Apresenta orientações de como lidar com falhas do veículo, como pneu furado, bateria com baixo nível de carga.
6	Manutenção	Apresenta a inspeção diária e a manutenção programada do veículo.
7	Serviço de garantia	Fornece informações sobre manutenção e garantia do veículo.
8	Dados técnicos	Apresenta os parâmetros e especificações, número de identificação do veículo e outras informações.
9	Índice	Apresenta o índice alfabético deste manual.

Operação

Chave	18
Sobre a chave	18
Descrição dos interruptores	18
Substituição da bateria	20
Trava das portas	22
Travamento e destravamento do sistema de entrada inteligente	22
Interruptor de travamento/destravamento	23
Travamento e destravamento com o interruptor do controle central	24
Destravamento pela maçaneta interna	24
Travamento e destravamento com a chave mecânica	24
Travamento manual das portas	25
Tampa traseira	25
Trava de segurança para crianças	31
Destravamento automático após desligar o interruptor de ignição	32
Travamento automático a partir da velocidade	32
Função de travamento automático	32
Destravamento automático após colisão	32
Vidros elétricos	33
Interruptor do vidro do motorista	33

Interruptor do vidro do passageiro	34
Função de proteção térmica	34
Função de proteção antiesmagamento	34
Temporizador	35
Fechamento automático	35
Inicialização	35
Teto solar	36
Abertura e fechamento do teto solar	36
Abertura e fechamento da persiana	37
Função combinada	37
Função de proteção antiesmagamento	37
Temporizador	38
Fechamento automático	38
Função de fechamento automático	38
Inicialização	38
Capô	40
Abrir	40
Fechar	41
Abastecimento de combustível	42
Método de abastecimento	42
Informações do combustível	43
Carregamento do veículo	44
Carregamento regular	44
Carregamento Geral	45
Carregamento rápido	48

Gerenciamento de carga	51
Bancos.....	53
Apoio de cabeça.....	53
Bancos dianteiros	54
Bancos traseiros	57
Espelho retrovisor	58
Espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática	58
Espelhos retrovisores externos	58
Volante de direção.....	60
Ajuste do volante	60
Buzina.....	60
Rack do teto.....	61
Rack do teto	61
Controle das luzes	63
Configurações das lâmpadas	63
Interruptor de controle das luzes	63
Sinalizador de emergência	66
Luz diurna	66
Função de temporizador do farol	67
Farol de neblina auxiliar	67
Sinalização de frenagem de emergência	67
Regulagem de altura do farol.....	67
Luzes internas	67
Controle do limpador.....	69
Limpador do para-brisa	69
Configurações do lavador dianteiro	72

Sistema de ar-condicionado	73
Painel de controle do ar condicionado	73
Tela de configuração do ar condicionado.....	74
Configurações de conforto do ar condicionado	77
Controle do ar condicionado	79
Difusores.....	80
Carregador sem fio.....	82
Carregador sem fio	82
Dispositivos internos.....	84
Para-sol.....	84
Espelho de cortesia	84
Compartimentos de armazenamento	84
Cobertura do compartimento de bagagem	87
Tomada para acessórios.....	88

Dirigir

Instruções para condução.....	93
Antes de dirigir	93
Condução	94
Precauções de condução.....	97
Estacionar o veículo.....	97
Condução econômica.....	97
Recomendações de condução em ambientes adversos.....	99
Condução em neblina	99
Condução na chuva	99

Condução em área alagada.....	100	Partida do veículo	119
Condução em climas quentes.....	101	Estacionamento	120
Condução em climas frios	102	Modo de potência.....	121
Recomendações de condução para o período de amaciamento	105	Modo de potência.....	121
Pneu	105	Modo de condução.....	122
Pastilhas de freio	105	Modo de condução.....	122
Veículos híbridos.....	106	Reboque do trailer.....	123
Sobre veículos híbridos.....	106	Equipamentos do veículo	123
Regeneração de energia	107	Instruções de reboque.....	123
Reserva de energia	108	Instruções de condução.....	123
Interruptor de segurança da bateria de alta tensão.....	109	Pontos de instalação do engate para trailer	125
Ponto de desligamento de emergência	109	Especificação técnica.....	125
Sobre a reciclagem da bateria	110	Modo reboque / lavagem	126
Interruptor de ignição.....	111	Modo reboque / lavagem	126
Interruptor de ignição (START/STOP)	111	Modo de pedal único (One-Pedal)..	127
Partida e desligamento do veículo .	112	Modo de pedal único (One-Pedal)	127
Partida do veículo	112	Modo alagamento	128
Desligamento do veículo	113	Modo alagamento.....	128
Freio de estacionamento.....	114	Modo de direção assistida	129
Dicas de segurança.....	114	Modo de assistência de direção .	129
Freio de estacionamento elétrico (EPB).....	114	Sistema sonoro de notificação de pedestre	130
Transmissão automática	117	Sistema de alerta para notificação de pedestre (VSG)	130
Descrição das marchas	117	Sistema de Assistência ao Estacionamento	131
Método de mudança	117	Dicas de segurança.....	131
Movimentação inicial automática	119	Radar anticolisão	132
		Câmera de ré.....	133

Câmera panorâmica	135	durante a condução	158
Estacionamento automático	138	Limitações da assistência à velocidade de cruzeiro.....	159
Sistema de assistência à marcha ré (Auto Reverse)	141	Sensores.....	159
Configurações de estacionamento	142	Sistema de assistência à condução inteligente	160
Sistema de monitoramento da pressão dos pneus	145	Tela das configurações de condução inteligente	160
Sobre o sistema	145	Assistência Frontal.....	161
Função de monitoramento.....	146	Assistência Lateral	164
Função de alarme	146	Assistência de Faixa.....	167
Sistema de alerta de fadiga ao conduzir	147	Informações sobre a sinalização de trânsito	170
Sobre o sistema de alerta de fadiga ao dirigir	147	Sistema de controle em aclives	173
Como utilizar	147	Introdução ao sistema de controle em declives	173
Sistema de monitoramento do motorista	149	Como utilizar	173
Sistema de monitoramento do motorista	149	Sistema de assistência à condução	174
Sistema de assistência à velocidade de cruzeiro	151	Dicas de segurança.....	174
Introdução ao sistema de assistência à velocidade de cruzeiro	151	Sistema de freio antitravamento	174
Exibição no painel de instrumentos	152	Sistema eletrônico de distribuição de força de frenagem.....	175
Como utilizar (tipo I)	152	Sistema de assistência dos freios	175
Como utilizar (tipo II)	154	Sistema de controle de tração	175
Assistência de condução em congestionamento	157	Sistema anticapotamento	175
Assistência em curvas	157	Sistema de assistência à condução em aclives.....	175
Função de centralização na faixa		Direção eletroassistida.....	176
		Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade	176
		Assistência de direção dinâmica.	176

Sistema de controle de emissões...	178
Dicas de segurança.....	178
Sensor de oxigênio	178
Catalisador	178
Turbocompressor	179
Controle de evaporação de combustível.....	179
Dispositivo de controle de emissões do cârter	179
Sistema de diagnóstico de bordo	179
Visor projetado no para-brisa (HUD)	
.....	180
Introdução ao visor projetado no para-brisa.....	180
Como utilizar	180
Painel de instrumentos.....	181
Visão geral do painel de instrumentos	181
Controle dos instrumentos	183
Luzes indicadoras do painel de instrumentos	185
Luzes indicadoras do painel de instrumentos	185
Sistema de gerenciamento de energia	195
Sobre o sistema	195
O que você deve saber.....	196

Sistema multimídia

Dicas de segurança	198
Segurança	198
Sobre a utilização.....	198

Sobre o rádio	198
Sobre dispositivos de armazenamento USB	198
Sobre o Bluetooth.....	199
Introdução ao painel	200
Interruptores do volante de direção	200
Interruptor de alimentação.....	201
Dispositivos externos	201
Introdução à tela.....	203
Barra de estado da tela central ..	203
Introdução ao recurso	204
Tela de menu.....	204
Painel de atalho	207
Assistente de voz	207
Apple CarPlay	210
Android Auto	211
Configuração do sistema	212
Sistema de Navegação	217

Segurança

Cintos de segurança.....	222
Dicas de segurança.....	222
Utilização correta do cinto de segurança	223
Pré-tensionador do cinto de segurança	224
Utilização do cinto de segurança de três pontos.....	225
Airbags	227
Dicas de segurança.....	227

Sistema de Airbag	228		244
Sistema de Airbags Dianteiros	229	Sobre o sistema	244
Interruptor do airbag do passageiro dianteiro	231	Leitura de dados	244
Airbags laterais	232	Divulgação de dados	244
Airbags tipo cortina	233		
Sistema de retenção para crianças	235	Situações de emergência	
Tipo de assento infantil recomenda- do	235	Equipamentos disponíveis no veículo	248
Pontos de fixação para assentos in- fantis	235	Localização das ferramentas do veí- culo	248
Informações sobre a aplicabilidade do assento infantil	235	Reparo de emergência e enchimento dos pneus	249
Instalação do assento infantil usan- do a ancoragem do assento infantil	237	Inflador e fluido de reparo do pneu	249
Instalação do assento infantil utili- zando o cinto de segurança do veí- culo	238	Reparo de emergência dos pneus	250
Precauções para a instalação do as- sento infantil	239	Enchimento do pneu	251
Sistema antifurto do veículo	241	Em caso de acidente com o veículo	253
Sobre o sistema	241	Em caso de acidente de trânsito	253
Ativação do sistema	241	Em caso de atolamento do veículo	254
Condição de disparo do alarme .	241	Partida auxiliar	255
Desativação do alarme	241	Perda de potência do veículo	255
Desligamento do sistema	242	Método de partida auxiliar	255
Sistema de desligamento de emergên- cia	243	Superaquecimento do motor	257
Sistema de desligamento de emer- gência	243	Se o motor superaquecer	257
Gravador de dados de acidentes (EDR)		Rebocamento do veículo	259
		Utilize um veículo especializado pa- ra reboque	259
		Reboque utilizando um engate para reboque	260
		Reboque de um veículo com falha	

.....	261
Serviço e assistência.....	263
Serviço e assistência.....	263

Manutenção

Necessidade de manutenção do veículo	268
Compartimento do motor	269
Dicas de segurança.....	269
Localização dos fluidos e óleo	270
Óleo do motor	271
Fluido de freio	272
Líquido de arrefecimento do motor à combustão / motor elétrico de tração.....	273
Fluido do lavador do para-brisa .	274
Símbolos de segurança e etiquetas	275
Etiqueta de advertência do compartimento do motor	275
Etiqueta de advertência do líquido de arrefecimento do motor.....	275
Etiqueta de advertência do líquido de arrefecimento do motor elétrico de tração	275
Etiqueta de advertência da bateria	276
Substituição de peças	277
Fusíveis.....	277
Substituição da palheta do limpador dianteiro.....	279
Manutenção das luzes	280
Manutenção do veículo	282

Manutenção dos pneus	282
Manutenção do teto solar	285
Bateria 12 V.....	286
Manutenção do veículo.....	286
Manutenção do interior do veículo	289
Medidas de proteção contra corrosão.....	293
Armazenamento do veículo por longos períodos	294

Serviço de garantia

GARANTIA	298
Cronograma de manutenção regular	310
Registro de informações.....	312
Registro de Transferência de Proprietário	313
Registro de Transferência de Proprietário	314
Registro do Painel de Instrumentos (Hodômetro).....	315
Registro de manutenção periódica	316

Dados técnicos

Identificação do veículo	322
Número de identificação do veículo	322
Número do motor.....	322
Parâmetros do veículo	324
Dados técnicos	324
Parâmetros dinâmicos.....	326

Especificações do pneu.....	327
Parâmetros da roda	327
Parâmetros do freio	328
Parâmetros do fluido	328
Informações regulatórias	330
Informações relacionadas a sinais de rádio	330
Informações sobre os regulamentos de nível de ruído	331

Índice

Índice alfabético.....	334
------------------------	-----

1

Operação


Chave.....	18
Trava das portas	22
Vidros elétricos	33
Teto solar.....	36
Capô	40
Abastecimento de combustível	42
Carregamento do veículo	44
Bancos.....	53
Espelho retrovisor	58
Volante de direção	60
Rack do teto	61
Controle das luzes.....	63
Controle do limpador.....	69
Sistema de ar-condicionado .	73
Carregador sem fio	82
Dispositivos internos	84

Chave

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre a chave

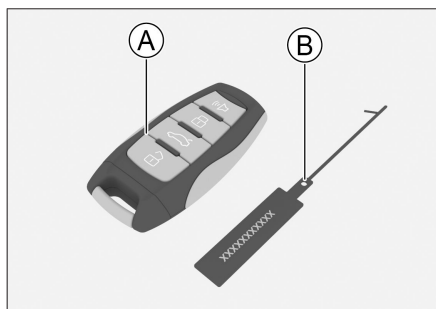


- Ⓐ Chave inteligente
- Ⓑ Placa de número da chave

i AVISO

- › Mantenha a placa de número da chave em segurança. A placa de número da chave tem um código necessário para a geração de uma nova chave de reposição, somente com esse código é possível solicitar uma nova chave em uma Concessionária autorizada.

- › Ao comprar ou transferir um veículo, esta placa deve ser entregue ao novo proprietário.

Descrição dos interruptores

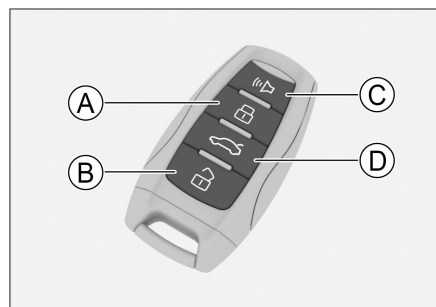

964859EEC481

- Ⓐ Travamento
- Ⓑ Destravamento
- Ⓒ Localização do veículo
- Ⓓ Abertura da tampa traseira

Travamento

Pressione o interruptor de travamento para travar todas as portas e a tampa traseira. Neste caso, os sinalizadores de direção piscam uma vez.

i AVISO

Se os sinalizadores de direção não piscarem quando as portas forem travadas, verifique se todas as portas, tampa traseira e capô estão fechados completamente.

Destravamento

Pressione o interruptor de destravamento para destravar todas as portas e a tampa traseira. Neste caso, os sinalizadores de direção piscam duas vezes.

AVISO

O modo de destravamento pode ser definido através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Exterior】** → **【Travamento das portas】**.

Quando definido como **【Apenas motorista】**, somente a porta do motorista e a tampa traseira são destravadas ao pressionar o interruptor de destravamento. Neste caso, se o interruptor de destravamento for pressionado novamente, todas as portas serão destravadas.

Localização do veículo

Quando as portas e tampa traseira estiverem travadas, pressione este interruptor para ativar a função de localização, para que possa encontrar rapidamente o seu veículo em locais como estacionamento.

Pressione novamente durante o alarme de localização para desativar a função.

AVISO

O modo de localização do veículo pode ser definido através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Luzes】**.

Abertura da tampa traseira

› Tampa traseira manual

Pressione e segure o interruptor de abertura da tampa traseira para destravá-la e pressione o microinterruptor da tampa traseira para abri-la dentro de 30 segundos após o destravamento.

› Tampa traseira elétrica

Pressione o interruptor de abertura da tampa traseira duas vezes dentro de 2 segundos para abrir a tampa traseira.

Com a tampa traseira totalmente aberta, pressione o interruptor de abertura da tampa traseira para fechá-la.

CUIDADO

- › Não altere a frequência de transmissão, não aumente a potência de transmissão (incluindo amplificadores de potência RF adicionais), nem conecte antenas externas ou use outras antenas de transmissão sem autorização.
- › Não cause interferência prejudicial a nenhum serviço legal de comunicação de rádio durante o uso. Uma vez detectada a interferência, pare de usá-lo e tome medidas para eliminá-la antes de continuar o uso.
- › O uso pode estar sujeito a interferência de vários equipamentos de rádio, o que pode causar perda temporária de funcionalidade.

Substituição da bateria

⚠️ ATENÇÃO


A chave do veículo contém uma bateria tipo moeda.

- › A bateria tipo moeda localizada na chave do veículo pode ser perigosa e deve ser sempre mantida longe de crianças, independente se está nova ou usada.
- › Se engolidas ou colocadas em qualquer parte do corpo, as baterias tipo moeda podem causar ferimentos graves ou fatais em 2 horas ou menos.
- › Se houver suspeita de que uma bateria foi engolida ou colocada em qualquer parte do corpo, procure assistência médica imediatamente.
- › Descarte as baterias usadas de acordo com as leis locais. O descarte inadequado de baterias usadas prejudica o meio ambiente.

⚠️ CUIDADO

- › Sempre seque as mãos ao substituir as baterias, pois a umidade pode causar oxidação.
- › Não toque nem mova nenhuma outra peça.
- › Certifique-se de instalar corretamente os terminais positivo e negativo da bateria.
- › Ao substituir a bateria, tome cuidado para não perder peças.

1. Pressione o interruptor de liberação da chave inteligente e remova a chave mecânica.

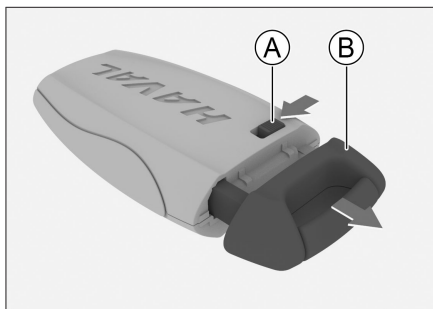


C1BA6E3E9AB8

Ⓐ Botão de liberação


Ⓑ Chave mecânica

2. Usando uma chave de fenda, abra cuidadosamente a tampa traseira da chave e remova-a.

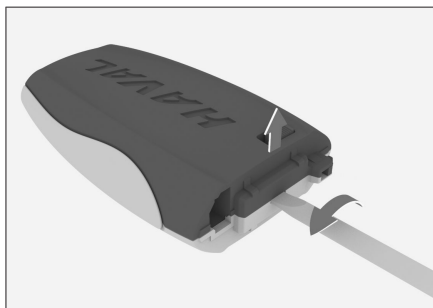

77636832C0AF

3. Remova a bateria antiga e substitua por uma nova, inserindo no mesmo lugar.

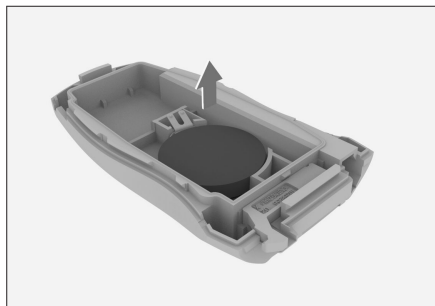

B0B391378D50

Ao instalar, certifique-se de que a bateria esteja com o lado positivo voltado para baixo.

Modelo da bateria: CR2032

4. Instale a tampa traseira da chave.
Após a instalação, verifique se os interruptores da chave estão funcionando corretamente.


Trava das portas

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Travamento e destravamento do sistema de entrada inteligente

Ao estar em posse da chave inteligente, você pode usar o sistema de entrada inteligente para travar e destravar as portas.

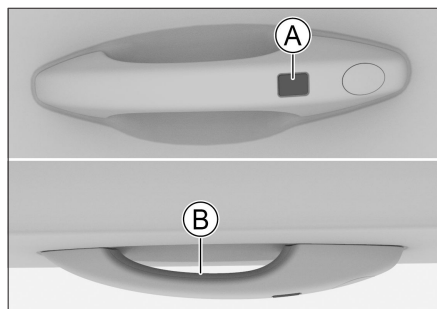

2930716A65C8

- (A) Sensor de travamento
- (B) Sensor de destravamento

Operação de destravamento

Toque no sensor de destravamento para destravar todas as portas e a tampa traseira. Neste caso, os sinalizadores de direção piscam duas vezes.

i AVISO

O modo de destravamento pode ser definido através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Exterior】** → **【Travamento das portas】**.

Quando definido como **【Apenas motorista】**, somente a porta do motorista e a tampa traseira são destravadas quando o sensor de destravamento da porta do motorista é acionado. Neste caso, toque novamente no sensor de destravamento para destravar todas as portas.

【Destravamento automático】: depois que a função for ativada, aproxime a chave inteligente do veículo. Quando a distância até a maçaneta da porta dianteira for de aproximadamente 1,5 metro, os sinalizadores de direção piscarão duas vezes e todas as portas serão destravadas automaticamente.

i AVISO

› Se você passar pelo veículo sem a intenção de destravar as portas, ela poderá ser destravada automaticamente. Confirme se a porta está trancada antes de sair.

- › Quando todas as portas e a tampa traseira estão travadas, se não houver nenhuma operação de destravamento dentro de 48 horas, a função de entrada ativa será invalidada. Após destravar a porta por outros meios, a função de entrada ativa será restaurada automaticamente.

Operação de travamento

Toque no sensor de travamento para travar todas as portas e a tampa traseira. Neste caso, os sinalizadores de direção piscam uma vez.

AVISO

- › Se os sinalizadores de direção não piscarem quando as portas forem travadas, verifique se todas as portas, tampa traseira e capô estão fechados completamente.
- › Somente pode ser operada a porta na qual a chave inteligente foi detectada.
- › Não trave e destrave ao mesmo tempo.
- › Ao operar a maçaneta da porta com luvas, talvez não seja possível destravar ou travar a porta.
- › Outros dispositivos de rádio frequência ou obstáculos físicos ao redor podem causar interferência e afetar na comunicação entre a chave inteligente e o veículo, resultando no não funcionamento do sistema.

- › O sistema de entrada inteligente será desativado por 3 segundos após cada operação de travamento ou destravamento.

【 Travamento automático ao sair do carro 】 : depois que a função é ativada, todas as portas e a tampa traseira são completamente fechadas. Ao sair do veículo com a chave inteligente, quando estiver a cerca de 4 a 5 metros de distância, os sinalizadores de direção piscam uma vez e todas as portas são travadas automaticamente.

AVISO

Antes de sair do veículo, verifique se todas as portas e a tampa traseira estão completamente fechadas, caso contrário, as portas não poderão ser travadas.

Interruptor de travamento/destravamento

Consulte a descrição dos interruptores da chave.(▷ Página 18)

Trava das portas

Travamento e destravamento com o interruptor do controle central

1
Operação




FAC75A46F297

O interruptor de controle central está localizado na porta do motorista. Pressione o interruptor de controle central para travar ou destravar todas as portas.

A luz do interruptor acende para indicar que as portas estão travadas.

A luz do interruptor apaga para indicar que as portas estão destravadas.

Destravamento pela maçaneta interna

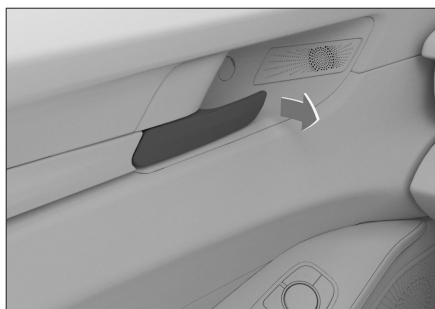

64E3E053DB08

Com a porta travada, puxe a maçaneta interna da porta para destravá-la e puxe novamente para abri-la.

AVISO

Ao usar a maçaneta interna para abrir as portas traseiras, certifique-se de que a trava para crianças esteja desativada, caso contrário, as portas traseiras não poderão ser abertas.

Travamento e destravamento com a chave mecânica


1. Puxe a maçaneta da porta do motorista e empurre a tampa por dentro para removê-la.



13C8240C238F

2. Insira a chave mecânica no orifício da trava da porta e gire a chave para travar ou destravar a porta.

Para saber como remover a chave mecânica, consulte o procedimento de Substituição da bateria da chave inteligente.(> Página 20)

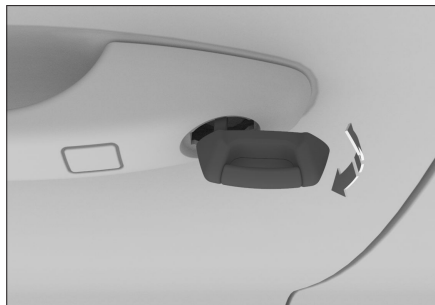

3A2FA273D7A7

⚠ CUIDADO

Após destravar a porta, a chave mecânica deve ser removida antes de abrir a porta do motorista.

i AVISO

Ao utilizar a chave mecânica para destravar a porta, o alarme antifurto pode ser acionado.(> Página 241)

Travamento manual das portas



2071210DF831

O travamento manual das portas em caso emergência está instalado na porta dianteira do passageiro e nas portas traseiras.

Insira a chave mecânica no rebaixo da trava manual, conforme mostrado na figura, mova o dispositivo branco para a posição mais baixa, executando um movimento de alavanca e, em seguida, feche a porta para travá-la.


i AVISO

Caso o sistema de travamento elétrico das portas não esteja funcionando corretamente, será necessário travar as portas desta forma. Neste caso, dirija-se a uma Concessionária autorizada para reparo assim que possível.

Tampa traseira

Tampa traseira manual

Abrir

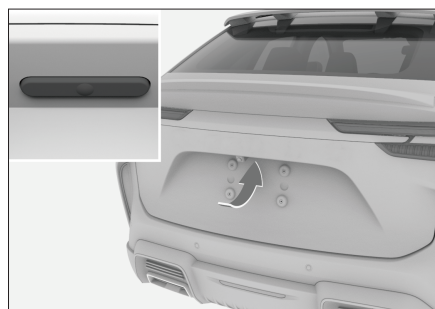


D276E40B1B1C

- › Em posse da chave inteligente, pressione e puxe o microinterruptor da tampa traseira.

Trava das portas

- › Com o interruptor de ignição no modo LOCK, pressione e segure o botão de controle da tampa traseira na chave e, no espaço de 30 segundos, pressione e segure o microinterruptor da tampa traseira e puxe-a para cima.
- › Com a porta do motorista destravada, pressione o microinterruptor da tampa traseira enquanto puxa-a para cima.
- › Não dirija o veículo com a tampa traseira aberta.
- › Pessoas não são permitidas na área do compartimento de bagagem.
- › Quando houver outras pessoas próximas à tampa traseira, ao abrir ou fechar, certifique-se de que nenhum dano seja causado a elas.
- › Ao fechar a tampa traseira, tenha cuidado para não prender bolsas ou gravatas etc. na tampa traseira.
- › Não permita que crianças operem a tampa traseira, pois isso pode resultar em ferimentos acidentais.

Fechar

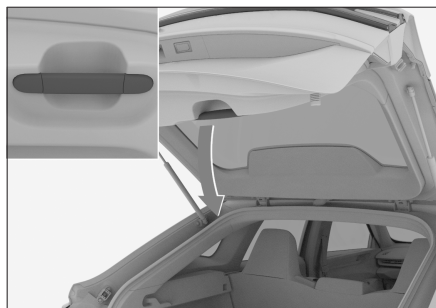

C89F667F5C92

1. Puxe a alavanca auxiliar da tampa traseira e solte-a antes que a tampa traseira seja totalmente fechada.
2. Pressione a tampa traseira pelo lado de fora do veículo para fechá-la completamente.

⚠ ATENÇÃO

- › Para fechar manualmente a porta traseira, pelo lado de fora do veículo, pressione a tampa traseira para fechá-la completamente. Se a tampa traseira for fechada diretamente usando a alavanca auxiliar, a mão pode ficar presa e causar ferimentos graves.

⚠ CUIDADO

- › Não use força excessiva ao abrir a tampa traseira, pois isso pode danificá-la.
- › Tenha cuidado ao abrir a tampa traseira em condições de ventos fortes. Sob ventos fortes, a porta traseira pode ser aberta de maneira excessiva, causando deformação.
- › Se a tampa traseira estiver coberta de neve ou gelo, não force sua abertura, utilize a função de ar-condicionado para aquecer o interior do veículo antes de abrir a tampa traseira.

Quando a tampa traseira precisar ser aberta em caso de emergência, despeje água morna para derreter o gelo, e antes de tentar abrir a porta, deixe o gelo soltar.

- › Não instale ou cole nenhum objeto nas hastes de suporte da tampa traseira.
- › Não puxe a tampa traseira horizontalmente, pois isso fará com que a haste de suporte fique deformada.

i AVISO

- › Quando a temperatura ambiente for inferior a 0°C, a haste de suporte da tampa traseira pode não ser capaz de suportar a tampa traseira automaticamente. Nesse caso, você pode operar a tampa traseira manualmente para abri-la.
- › Não instale acessórios pesados na tampa traseira, pois isso pode fazer com que a barra de suporte não suporte a tampa traseira.
- › O movimento da haste de sustentação da tampa traseira requer óleo para auxiliar a lubrificação, portanto, é normal haver manchas de óleo próximo ao protetor contra poeira da haste de sustentação.

Tampa traseira elétrica

Abertura


Por motivos de segurança, abra a tampa traseira somente quando o veículo estiver estacionado:

- › Com a porta do motorista destravada, pressione o interruptor da tampa traseira localizado próximo ao volante.



E9888FA6AC4F

- › Com a porta do motorista destravada, pressione o microinterruptor na tampa traseira.
- › Em posse da chave inteligente, pressione o microinterruptor na tampa traseira.
- › Com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO, pressione o interruptor de abertura da tampa traseira 2 vezes em 2 segundos.
- › Em posse da chave inteligente, faça um movimento de chute na área de detecção, sob o para-choque traseiro.

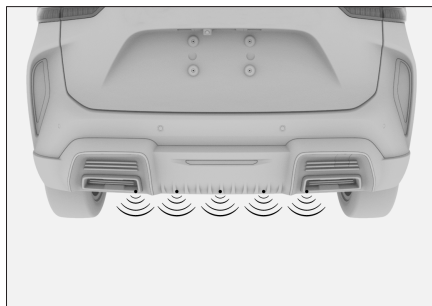

106252841FB9

Trava das portas

Fechamento

- › Pressione o interruptor de fechamento na tampa traseira.



80176EFA498D

- › Pressione o interruptor da tampa traseira localizado próximo ao volante.
- › Com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO, pressione o interruptor de abertura da tampa traseira na chave inteligente.
- › Faça um movimento de chute na área de detecção, sob o para-choque traseiro.

i AVISO

- › A função de abertura da tampa traseira por movimento pode ser ativada ou desativada através da tela do sistema multimídia 【Configurações do veículo】 → 【Exterior】 → 【Travamento das portas】.

- › Ao realizar um movimento de chute, aproxime o pé do para-choque traseiro e a ponta do pé ao menos 10 cm sob o para-choque, sem tocar nele, em seguida, retraia o pé rapidamente. Caso contrário, a tampa traseira pode não abrir ou fechar.
- › A tampa traseira pode não abrir ou fechar ao fazer um movimento lateral da perna sob o para-choque.
- › Se o movimento de chute for mantido sob o para-choque por muito tempo, ou se a velocidade do movimento for lenta, a tampa traseira não abrirá nem fechará. Se isso acontecer, repita o movimento de chute de maneira mais rápida.
- › Se a tampa traseira não abrir após várias tentativas, aguarde alguns instantes e tente novamente.
- › A tampa traseira também pode ser fechada por outra pessoa, basta que a chave inteligente esteja próxima à tampa traseira, executando um movimento de chute na área de detecção, sob o para-choque traseiro.
- › Quando a temperatura ambiente for inferior a 0°C, os amortecedores da tampa traseira podem não ser capazes de suportar a tampa traseira automaticamente. Nesse caso, você pode operar a tampa traseira manualmente para abri-la.

- › Não instale acessórios pesados na tampa traseira, pois isso pode fazer com que os amortecedores não suportem a tampa traseira.

AVISO

Quando a tampa traseira estiver aberta ou em movimento e a bateria for desconectada e reconectada, a tampa traseira poderá não fechar através do sistema elétrico; nesse caso, a tampa traseira fechará completamente de forma manual e a função voltará ao normal.

CUIDADO

- › Ao lavar o veículo em um lava-rápido ou em um lavador automático, certifique-se de que a chave inteligente não esteja dentro do alcance de detecção da tampa traseira, evitando assim sua abertura acidental.
- › Em alguns casos, se você precisar abrir ou fechar manualmente a tampa traseira, mantenha a velocidade do movimento lenta e uniforme. Não force repentinamente a abertura ou o fechamento da tampa traseira.
- › Tenha cuidado ao abrir a tampa traseira em condições de vento muito forte. Nessa situação, a tampa traseira poderá se movimentar de forma abrupta causando possível deformação.

- › Se a tampa traseira estiver coberta de neve ou gelo, não force sua abertura, utilize a função do ar condicionado para aquecer o interior do veículo antes de abrir a tampa traseira.

Quando a tampa traseira precisar ser aberta em caso de emergência, despeje água morna para derreter o gelo; e, antes de tentar abrir a tampa, deixe o gelo soltar.

- › Não instale ou cole nenhum objeto nos amortecedores da tampa traseira.
- › Não puxe a tampa traseira horizontalmente, pois isso fará com que os amortecedores fiquem deformados.
- › Quando a tampa traseira estiver abrindo ou fechando, não aplique força excessiva para forçá-la a se mover na direção oposta, caso contrário, poderá causar ferimentos ou danos à tampa traseira.

ATENÇÃO

- › Certifique-se sempre de que o movimento de chute seja realizado apenas dentro da área de detecção do sensor. Esteja atento a localização do escapamento, evitando o contato e consequentemente para que não ocorra queimaduras ao tocar.

› Ao realizar o movimento de chute, certifique-se de permanecer estável no solo e com uma distância suficiente da traseira do veículo. Caso contrário, você poderá perder o equilíbrio (por exemplo, no gelo).

› Não transporte a chave inteligente nas seguintes situações, para evitar que a tampa traseira abra ou feche acidentalmente.

Ao colocar ou recolher objetos atrás do veículo.

Ao realizar trabalhos de manutenção, como polimento, da parte traseira do veículo.

› Se for necessário fechar manualmente a tampa traseira, pressione a tampa traseira para fechá-la totalmente pelo lado de fora do veículo.

Se a tampa traseira for fechada diretamente usando o puxador auxiliar, a mão pode ficar presa e causar ferimentos graves.

› Não dirija o veículo com a tampa traseira aberta.

› Não é permitido transportar pessoas dentro do compartimento de bagagem.

› Quando houver outras pessoas próximas à tampa traseira, ao abrir ou fechar, certifique-se de que nenhum dano seja causado a elas.

› Ao fechar a tampa traseira, tenha cuidado para não prender bolsas, gravatas, etc. na tampa traseira.

› Não permita que crianças operem a tampa traseira, pois isso pode resultar em ferimentos.

Função de proteção antiesmagamento

Se a tampa traseira encontrar um obstáculo durante o fechamento automático, ela retornará automaticamente à posição aberta, quando a pressão atingir um determinado valor.

ATENÇÃO

› Não utilize nenhuma parte do corpo para testar a função de proteção antiesmagamento.

› A função de proteção antiesmagamento não funcionará se um objeto ficar preso no momento em que a tampa traseira estiver totalmente fechada.

Ativar a configuração de ângulo de abertura

Se for necessário definir o ângulo de abertura da tampa traseira, proceda da seguinte forma:

1. Abra a tampa traseira, ajuste-a na altura desejada e segure.
2. Pressione e segure o interruptor de fechamento na tampa traseira até que o veículo emita um aviso luminoso e o ângulo de abertura da porta traseira será definido.

Destravamento em caso de emergência

1. Utilize uma chave de fenda para retirar a tampa de emergência localizada na parte inferior interna da porta traseira.




i AVISO


Antes de retirar a tampa, envolva a ponta da chave de fenda com um pano.

2. Para abrir a tampa traseira, utilize a chave de fenda para mover o dispositivo de abertura de emergência na direção mostrada na figura.

Tampa traseira manual

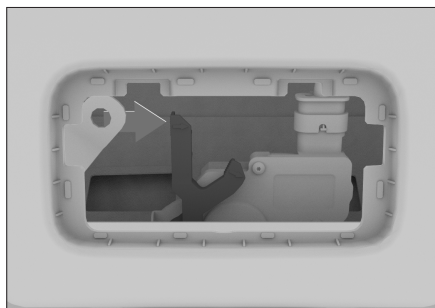

Tampa traseira elétrica

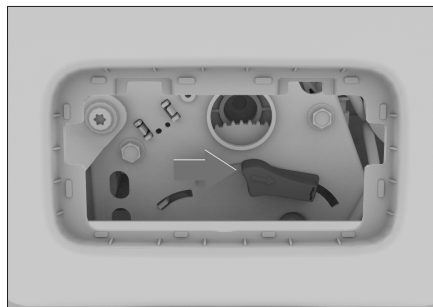

i AVISO

Se for necessário mover o dispositivo de abertura de emergência manualmente, tente não tocar na parte metálica para evitar arranhões.

Trava de segurança para crianças

Ao transportar crianças no veículo, é recomendável colocá-las em um assento infantil no banco traseiro, as portas traseiras são equipadas com uma trava de segurança para crianças para evitar que a criança abra acidentalmente a porta.



Trava das portas

Empurre a alavanca na direção da seta para ativar a trava de segurança para crianças. Empurre na direção oposta para desativar a trava de segurança para crianças.

ATENÇÃO

Apenas as portas traseiras estão equipadas com trava de segurança para crianças. Se uma criança estiver sozinha no banco traseiro, ative as travas em ambas as portas traseiras para evitar a abertura acidental das portas, e sempre verifique as travas antes de transportar as crianças.

AVISO

Quando a trava de segurança para crianças estiver ativa, a porta só poderá ser aberta puxando a maçaneta da porta pelo lado de fora do veículo.

Destravamento automático após desligar o interruptor de ignição

Quando a ignição é desligada, todas as portas e a tampa traseira são automaticamente destravadas.

Desligue a função de destravamento automático após desligar o interruptor de ignição através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Exterior】** → **【Travamento das portas】**.

Travamento automático a partir da velocidade

Todas as portas e tampa traseira são travadas automaticamente quando a velocidade do veículo atingir o valor definido.

A velocidade do veículo para o travamento automático pode ser definida através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Exterior】** → **【Travamento das portas】**.

AVISO

Certifique-se de que todas as portas e a tampa traseira estejam totalmente fechadas antes de dirigir.

Função de travamento automático

Quando todas as portas e a tampa traseira estiverem travadas, toque no sensor de destravamento na maçaneta da porta ou pressione o interruptor de destravamento na chave. Se o interruptor de ignição, todas as portas e a tampa traseira não mudarem dentro de um período de tempo, todas as portas e a tampa traseira serão travadas automaticamente.


Destravamento automático após colisão

Quando o interruptor de ignição está no modo LIGADO e o sistema detecta uma colisão, todas as portas são destravadas automaticamente.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Interruptor do vidro do motorista

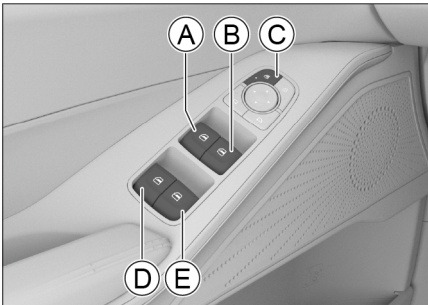

75887624EB0C

- Ⓐ Interruptor do vidro do motorista
- Ⓑ Interruptor do vidro do passageiro dianteiro
- Ⓒ Interruptor de travamento dos vidros
- Ⓓ Interruptor do vidro traseiro esquerdo
- Ⓔ Interruptor do vidro traseiro direito

Operação manual

Para abrir ou fechar os vidros, pressione e segure ou puxe e segure o interruptor correspondente até que o vidro atinja a posição desejada.

⚠ ATENÇÃO

Antes de fechar o vidro, certifique-se de que os ocupantes tenham suas cabeças e mãos afastadas do vidro. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos extremamente graves.

Operação com um toque

Pressione o interruptor do vidro excedendo o ponto de pressão e solte-o; o vidro abrirá totalmente de maneira automática. Para interromper o curso, puxe o interruptor para cima.

Puxe o interruptor do vidro excedendo o ponto de pressão e solte-o; o vidro fechará totalmente de maneira automática. Para interromper o curso, pressione o interruptor.

⚠ CUIDADO

Em condições de baixas temperaturas, pode ocorrer a formação de gelo entre o vidro e a estrutura do vidro, e o vidro pode não funcionar normalmente. Não repita a operação, a fim de evitar danos ao mecanismo de elevação. Depois que a temperatura dentro do veículo aumentar e o gelo for desfeito, o vidro poderá ser operado normalmente.

Fechamento de emergência do vidro

Em caso de emergência, puxe o interruptor do vidro acima do ponto de pressão e mantenha acionado, o vidro aciona a função fechamento de emergência e neste caso a função antiesmagamento não irá funcionar.

Travamento dos vidros elétricos

Quando o interruptor de travamento do vidro for pressionado, o vidro da janela correspondente não poderá ser controlado através dos interruptores das portas traseiras.

Pressionar o interruptor de travamento do vidro novamente restaurará a funcionalidade dos interruptores dos vidros traseiros.

AVISO

Ao transportar crianças no veículo, é recomendável colocá-las em um assento infantil no banco traseiro e manter a função de travamento do vidro ativada.

Interruptor do vidro do passageiro

Há um interruptor do vidro localizado no apoio de braço das portas dos passageiros, e o vidro correspondente pode ser aberto ou fechado operando este interruptor.

Função de proteção térmica

Após a operação repetida do interruptor do vidro por várias vezes seguidas, a função de proteção térmica pode ser acionada para proteger o motor do regulador do vidro, e o interruptor do vidro será temporariamente desativado. Aguarde até que o motor esfrie e o interruptor do vidro retornará ao normal.

Função de proteção antiesmagamento

Se um objeto for detectado entre o quadro do vidro e o vidro durante o fechamento, a operação será interrompida e uma abertura do vidro acontecerá automaticamente.

ATENÇÃO

- › Não utilize nenhuma parte do corpo para testar a função de proteção antiesmagamento.
- › A função de proteção antiesmagamento não funcionará se um objeto ficar preso no momento em que o vidro estiver totalmente fechado.
- › A função antiesmagamento não funciona quando a função de fechamento de emergência do vidro é acionada.

i AVISO

- › Em condições adversas, como baixas temperaturas, choques severos, a função de proteção antiesmagamento pode ser acionada durante a elevação do vidro e pode não fechar suavemente. Neste caso, opere o interruptor do vidro para fechá-lo
- › Quando a função de elevação com um toque do vidro estiver com falha, a função antiesmagamento também será desativada e poderá ser restaurada através da operação de inicialização.

Temporizador

O vidro continuará a funcionar durante alguns segundos depois que o interruptor de ignição for colocado no modo DESLIGADO.

Fechamento automático

Com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO e todas as portas e a tampa traseira fechadas, pressione e segure o interruptor de travamento na chave inteligente ou o sensor de travamento da maçaneta da porta, para fechar todos os vidros automaticamente.

Pressione o interruptor de travamento ou destravamento da chave para interromper o fechamento automático dos vidros.

i AVISO

Se for encontrado um obstáculo entre o vidro elétrico e a estrutura do vidro durante o fechamento automático, a função antiesmagamento será acionada, devendo o motorista confirmar se os vidros estão totalmente fechados antes de sair.

Inicialização

Quando acontecem erros na função de abertura ou fechamento com um toque, é possível redefiní-la através das seguintes operações:

1. Coloque o interruptor de ignição no modo LIGADO.
2. Puxe os interruptores dos vidros elétricos equipados com a função de abertura ou fechamento de um toque para cima além do ponto de pressão até que o vidro esteja completamente fechado e então segure por cerca de 3 segundos.
3. Opere o interruptor do vidro novamente para que o vidro abra e feche com um toque.


i AVISO

Quando a função de abrir ou fechar de um toque estiver com erro ou toda vez que a bateria for desconectada e conectada, os vidros elétricos com função de um toque precisam ser inicializados.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Abertura e fechamento do teto solar

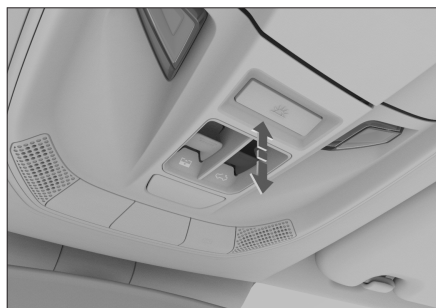

8F381662804D

Operação manual

- › Pressione interruptor do teto solar para cima e segure para inclinar o teto solar até o ângulo máximo e parar; pressione e segure novamente para abrir gradualmente o teto solar.
- › Pressione e segure o interruptor do teto solar para baixo para fechar gradualmente o teto solar.

- › Para fazer o teto solar parar no meio do curso, solte o interruptor.


Operação automática

- › Pressione o interruptor do teto solar para cima e solte para inclinar o teto solar automaticamente até o ângulo máximo e parar; pressione e solte o interruptor novamente para abrir automaticamente o teto solar para a posição adequada; pressione e solte o interruptor novamente para abrir automática e completamente o teto solar.
- › Empurre para baixo e solte o interruptor do teto solar para fechar automaticamente o teto solar.
- › Para fazer o teto solar parar no meio do curso, pressione o interruptor novamente.

⚠ ATENÇÃO

- › Não coloque as mãos ou a cabeça para fora do veículo pelo teto solar durante a condução. Podem ocorrer ferimentos graves ou fatais se objetos fora do veículo atingirem partes do corpo ou se uma frenagem de emergência for necessária.
- › Ao fechar o teto solar, tome cuidado para não prender as mãos, a cabeça, o pescoço etc. de outras pessoas para evitar ferimentos graves.
- › Não permita que crianças operem o teto solar.

Abertura e fechamento da persiana

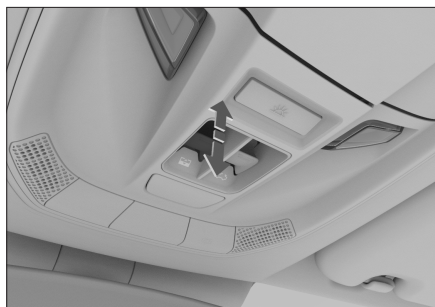

F25C33079349

Operação manual

- › Pressione e segure o interruptor da persiana para cima para abri-la gradualmente.
- › Pressione e segure o interruptor da persiana para baixo para fechá-la gradualmente.
- › Para interromper o curso, solte o interruptor.

Operação automática

- › Pressione o interruptor da persiana para cima e solte-o para abri-la automaticamente.
- › Pressione o interruptor da persiana para baixo e solte-o para fechá-la automaticamente.
- › Para interromper o curso, pressione o interruptor novamente.

⚠ ATENÇÃO

- › Ao fechar a persiana, tome cuidado para não prender as mãos, a cabeça, o pescoço etc. de outras pessoas para evitar ferimentos graves.
- › Não permita que crianças operem a persiana.

⚠ CUIDADO

Não force a persiana do teto solar, para evitar que caia ou seja danificada.

Quando o veículo estiver estacionado por muito tempo, é recomendável fechar a persiana do teto solar para evitar que a parte interna do veículo fique exposta por muito tempo e danifique o interior.

Função combinada

Quando a persiana estiver na posição fechada, o sistema ajustará automaticamente o grau de abertura da persiana de acordo com a abertura do teto solar durante o processo de abertura do teto solar.

Função de proteção antiesmagamento

Se o teto solar ou a persiana encontrar um obstáculo durante o fechamento automático, seus movimentos serão interrompidos e eles retornarão em uma certa distância.

⚠ ATENÇÃO

- › Existe o risco de ficar preso, apesar do recurso antiesmagamento.

Em casos específicos (por exemplo, pequenos objetos), não é possível interromper o processo de fechamento, portanto, certifique-se de que a área de fechamento do teto solar e da persiana estejam desobstruídas, apesar da função antiesmagamento.

- › Não use nenhuma parte do corpo para testar a função antiesmagamento.
- › A função antiesmagamento não funcionará se um objeto ficar preso no momento em que o teto solar e a persiana estiverem totalmente fechados.
- › O recurso antiesmagamento não funcionará ao fechar manualmente o teto solar e a persiana; tome cuidado para não prender os dedos e outras partes do corpo.

Temporizador

O teto solar e a persiana ainda funcionarão por alguns segundos depois que o interruptor de ignição for colocado no modo DESLIGADO.

Fechamento automático

Com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO e todas as portas e tampa traseira fechadas, pressione e segure o interruptor de travamento na chave ou o sensor de travamento na maçaneta da porta e o teto solar fechará automaticamente.

Função de fechamento automático

- › Com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO, o teto solar fechará automaticamente se o sensor de chuva detectar chuva ou neve, etc.

i AVISO

Em caso de garoa, o teto solar pode não fechar automaticamente e você deve se certificar de que o teto solar esteja totalmente fechado antes de sair.

- › Durante a condução, o teto solar fechará automaticamente quando a velocidade do veículo exceder 120 km/h por mais de 3 segundos.

Inicialização

Se o sistema estiver com falha, ele pode ser restaurado através das seguintes operações:

1. Feche totalmente o teto solar e a persiana, depois pressione e segure o interruptor do teto solar até que o teto solar e a persiana se movam um pouco em seguida solte o interruptor.

2. Pressione e segure o interruptor do teto solar novamente dentro de 5 segundos, solte o interruptor depois que o teto solar e a persiana concluírem o movimento de aberto para totalmente fechado e a inicialização está concluída.

Se o teto solar oscilar durante o fechamento, poderá ser necessário forçar a inicialização do sistema, da seguinte forma:

1. Quando o teto solar oscilar, pressione interruptor do teto solar imediatamente e mantenha pressionado. Após o retorno, continue a pressionar e segurar o interruptor do teto solar até que ele esteja completamente fechado e se mova por um tempo, depois solte o interruptor.
2. Pressione e segure o interruptor do teto solar novamente dentro de 5 segundos até que o teto solar complete o movimento de aberto para totalmente fechado, então solte o interruptor e a inicialização está concluída.

Se a persiana oscilar durante o fechamento, poderá ser necessário forçar a inicialização do sistema, da seguinte forma:

1. Primeiramente, feche o totalmente o teto solar.


2. Feche a persiana novamente e pressione e segure o interruptor da persiana imediatamente após o salto ocorrer. Após o retorno, continue a pressionar o interruptor da persiana até que ela esteja totalmente fechada e se mova por um tempo, depois solte o interruptor.
3. Pressione e segure o interruptor da persiana novamente dentro de 5 segundos até que a persiana complete seu movimento de aberta para totalmente fechada e então solte o interruptor e a inicialização da persiana está concluída. Em caso de dúvida, consulte uma Concessionária Autorizada GWM.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.


Abrir

1. Puxe a trava do capô localizada sob o painel de instrumentos e o capô abrirá levemente.

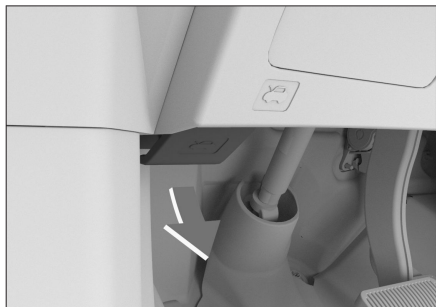


E4BA9F62D17F

2. Abra o capô levantando-o levemente e através da abertura, puxe o trinco na direção da seta para abrir o capô completamente.

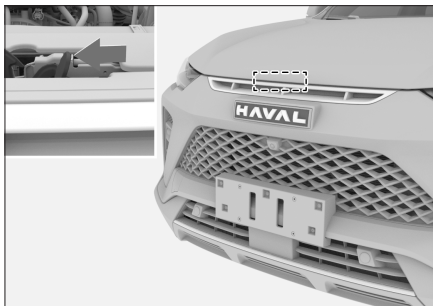

52A859928FFA

3. Remova a haste de suporte da posição de encaixe e insira a sua extremidade no encaixe do capô para mantê-lo aberto.

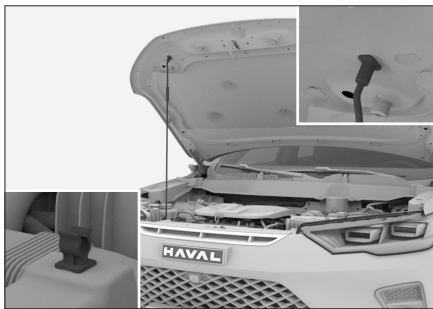

D898B4261E8E

i AVISO

Quando o sistema de condução está pronto (a luz indicadora **READY** acende no painel de instrumentos) e o capô é aberto, o motor é desligado automaticamente e a partida não será possível; se a bateria de alimentação estiver com carga baixa, o veículo é desligado automaticamente e impossibilitado de alternar para a condição **READY**.

Fechar

1. Levante o capô ligeiramente.
2. Remova a barra de suporte do orifício do capô e coloque-a de volta em sua posição original.
3. A uma altura de cerca de 30 cm da trava do capô, solte o capô e deixe-o cair livremente.
4. Verifique se o capô está totalmente travado.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que o capô esteja fechado e travado firmemente antes de dirigir. Caso contrário, pode ser aberto inesperadamente durante a condução, causando um acidente.

⚠ CUIDADO

Antes de fechar o capô, verifique se há objetos deixados no compartimento do motor.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Método de abastecimento

1. Depois que o veículo parar, pressione o botão de destravamento da tampa do tanque de combustível.




7C44EC621EC1

i AVISO

O abastecimento de combustível deve ser concluído em até 18 minutos após a tampa do tanque ser destravada, ela não deve ser fechada durante o abastecimento, caso contrário, a válvula de isolamento do tanque se fechará automaticamente, resultando em um abastecimento incorreto ou em retorno de combustível. Quando tiver passado mais de 18 minutos desde que o abastecimento de combustível foi concluído ou depois de fechar a porta de combustível durante o abastecimento, pressione o botão de destravamento da tampa de combustível novamente.

2. Pressione a extremidade da porta do tanque de combustível próxima à parte traseira do veículo e a porta do tanque de combustível se abrirá levemente.
3. Abra a tampa girando-a no sentido anti-horário e prenda o cabo da tampa na porta para evitar o contato com a carroceria.

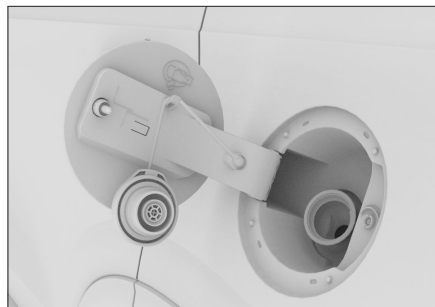

9E025F6D2927

⚠️ ATENÇÃO

- › Se ouvir um ruído de "assobio" ao soltar a tampa, não continue a abrir, aguarde o ruído desaparecer e abra-a lentamente.

Em dias quentes, o combustível de alta pressão pode espirrar pela abertura do tanque de combustível devido à pressão interna excessiva, podendo causar ferimentos.

- › Precauções ao reabastecer:

O motor deve estar desligado.

Não fume, gere faíscas ou exponha o veículo a chamas.

Não utilize o telefone.

Siga outras precauções fornecidas pelo posto de gasolina.

⚠️ CUIDADO

- › Interrompa o abastecimento após a parada automática da bomba, não abasteça além do limite do tanque de combustível. Caso contrário, o combustível pode entrar facilmente no tanque de carbono, reduzindo sua vida útil.
- › Não derrame combustível na carroceria durante o reabastecimento, pois a tinta pode ser danificada.
- › Utilize apenas combustível recomendado.

4. Ao concluir o reabastecimento, coloque a tampa e gire-a no sentido horário até ouvir um "clique" indicando que a tampa está fechada.

i AVISO

A tampa de combustível deve ser fechada ou a luz verificação do motor pode acender.

5. Feche a porta do tanque de combustível.

⚠️ CUIDADO

Não opere a porta do tanque de combustível violentamente para evitar deformação e danos ao mecanismo de travamento, o que impede a abertura ou o fechamento da porta do tanque de combustível.

Informações do combustível


Item	Informações
Especificação do combustível	Gasolina
Capacidade do tanque [L] (valor de referência)	55±1,65

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Carregamento regular

O cabo de carregamento está localizado sob a tampa do assoalho no porta-malas.

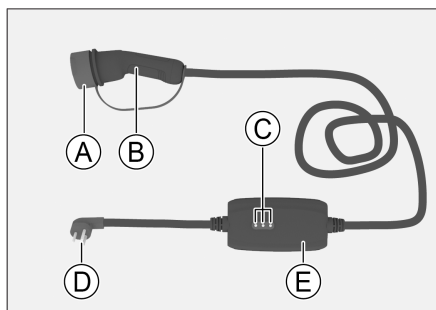

- (A) Protetor de poeira
- (B) Plugue de carregamento
- (C) Luzes indicadoras
- (D) Plugue
- (E) Caixa de controle

i AVISO

Para facilitar a visualização, a descrição do estado da luz indicadora e as precauções de uso estão impressas na parte de trás da caixa de controle.

⚠ CUIDADO


- › Certifique-se de que o cabo de carregamento tenha um plugue de três pinos e que esteja devidamente conectado ao veículo antes de carregar. Há risco de choque elétrico ou interrupção da linha de carregamento.
- › O carregamento é proibido se o cabo de carregamento estiver quebrado.
- › Recomendamos usar um cabo de carregamento original. O uso de um cabo de carregamento de outra marca pode fazer com que a bateria do veículo não carregue corretamente e, possivelmente, cause uma falha.
- › Não desmonte, repare ou modifique o equipamento de carregamento (cabos de carregamento, entradas de carregamento, etc.), isso pode resultar em problemas de carregamento ou causar incêndios.
- › Ao dar a partida no veículo, certifique-se de que o plugue de carregamento foi totalmente removido, do contrário a unidade de carregamento e o veículo podem ser danificados.
- › Para evitar que o cabo de carregamento seja danificado, observe os itens a seguir:

Não estique, torça, dobre ou pise com força nos componentes do cabo.

Não deixe o cabo de carregamento perto de um objeto quente, como um aquecedor.

É proibido usar os cabos de carregamento em locais com temperaturas acima de 55°C ou abaixo de -40°C e armazenar os cabos em locais com temperaturas acima de 85°C ou abaixo de -40°C.

Preferencialmente realize o carregamento em áreas cobertas, de forma a evitar a incidência de luz solar direta ou o uso do sistema em áreas molhadas.

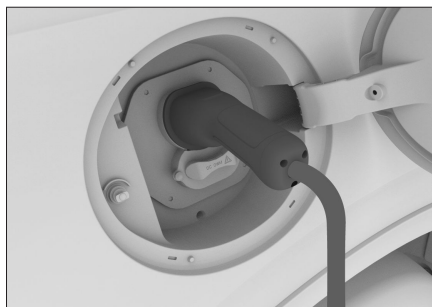

24C2BE888438

i AVISO

Não force a conexão quando houver objetos estranhos dentro do conector de carregamento ou da entrada de carregamento, nesse caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada. A conexão forçada pode resultar em danos à unidade de carregamento e ao veículo.

Quando a entrada de carregamento congelar, descongele-a com um aquecedor, etc. Poderá ocorrer uma falha se o conector da bateria for forçado a se conectar quando estiver congelado.

Carregamento Geral

1. Com o veículo parado, selecione o interruptor de partida no modo DESLIGADO e a marcha posicionada em P.
2. Ao destravar a porta do motorista, pressione a extremidade da portinhola da tomada de carregamento próximo à parte traseira do veículo, e ela se abrirá suavemente.
3. Remova o cabo de carregamento localizado no compartimento de bagagem, remova o protetor de poeira da tomada do veículo e do cabo de carregamento, e insira o conector de carga, confirmando que está totalmente inserido.

4. Conecte a outra extremidade à entrada principal.

Se o carregamento não funcionar, consulte as instruções referentes ao estado da luz indicadora na caixa de controle do cabo de carregamento.

Carregamento do veículo

⚠ ATENÇÃO

Evite utilizar vários conectores e adaptadores de linha na linha de carga e evite utilizar de cabos excessivamente longos. Isto evita o aquecimento e drenagem de corrente anormais, o que pode levar a incêndio ou choque elétrico.

5. Depois de carregar, destrave a porta, remova o plugue de carregamento, instale o protetor de poeira e feche a tampa de carregamento.

i AVISO

Não use força quando o conector de carregamento não puder ser desconectado com facilidade. Neste caso, tente travar e destravar o veículo antes de puxar o cabo de carregamento.

6. Desconecte o cabo de carregamento e cubra com o protetor de poeira o plugue de carregamento. Guarde o cabo de carregamento em sua posição original.

⚠ ATENÇÃO

- › Se um dispositivo médico, tal como um desfibrilador cardíaco, estiver implantado no seu corpo, é necessário confirmar com o fabricante do dispositivo a existência de efeitos sobre o funcionamento normal do dispositivo médico antes de efetuar o carregamento.

- › Não é recomendado a permanência de pessoas no veículo durante o processo de carregamento. Se afetar as pessoas com desfibriladores cardíacos implantados no corpo, é proibido a entrada no veículo ou na respectiva área de bagagem para apanhar coisas.
- › Antes de carregar, certifique-se de que não haja água ou outros materiais estranhos na entrada de carregamento, na tomada, no equipamento de alimentação de energia e no plugue de carregamento, e verifique se os terminais metálicos estão enferrujados ou queimados e se os ganchos de travamento estão danificados. Isso ocorre porque conexões anormais de terminais podem levar a curtos-circuitos ou choques elétricos e, potencialmente, representar um risco de morte.
- › Mantenha a unidade de carregamento fora do alcance de crianças. Não deixe pessoas que precisam de atenção, como crianças, realizar o carregamento.
- › Em caso de intempéries climáticas, como chuva ou neve, é proibido carregar o veículo ao ar livre. Após o carregamento do veículo, certifique-se de que suas mãos ou pontos de carregamento estejam livres de água antes de desconectar o sistema de carregamento para evitar o risco de choque elétrico.


⚠ CUIDADO

- › É proibido utilizar o carregamento rápido e o carregamento normal ao mesmo tempo.
- › Durante o carregamento, é proibido puxar o plugue de carregamento diretamente. Quando for necessário interromper o carregamento, desconecte a energia de carregamento antes de desconectar o plugue de carregamento. Não seguir este procedimento poderá resultar em danos à entrada de carregamento e em falha no carregamento do veículo.
- › O carregamento deve ser encerrado imediatamente se odor ou fumaça forem identificados durante o processo de carregamento.
- › Desconecte os itens da rede elétrica que sejam consumidores de alta potência durante o carregamento para realizar o carregamento do modo mais eficiente possível.
- › Não use um gerador de tensão instável no carregamento, isto pode causar um acidente.
- › O tempo de carregamento difere dependendo da temperatura externa, o tempo pode ser estendido devido às temperaturas altas e baixas. Quando a temperatura da célula estiver abaixo de -20°C, a bateria de alta tensão não será carregada.

- › Durante o processo de carregamento, tanto a energia de baixa como a de alta tensão é fornecida pelo sistema de carga, se o equipamento elétrico for utilizado, o tempo de carregamento será prolongado.
- › Quando o carregamento estiver concluído, o sistema de alta tensão será desligado automaticamente e apenas a bateria de 12 V fornecerá baixa tensão. Para utilizar toda a funcionalidade do veículo, desligue o cabo de carregamento e ligue o veículo.
- › Não manuseie a tampa da entrada de carregamento com força para evitar deformação e quebra do mecanismo, o que pode impedir a sua abertura ou o fechamento.

Destravamento de emergência

Quando não conseguir retirar o cabo de carregamento normalmente, tente através do seguinte método.

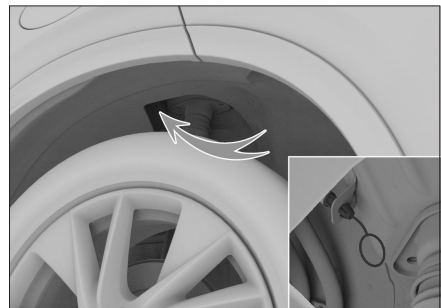

727BDB52085D

Puxe o cabo de destravamento localizado próximo do amortecedor traseiro direito e verifique se o plugue de carregamento desconectou.

i AVISO


- › O cabo de destravamento de emergência está limitado à utilização em caso de avaria do dispositivo de bloqueio da pistola de carregamento; a sua utilização frequente pode danificar o dispositivo de destravamento de emergência.
- › Se isso acontecer, significa que o dispositivo de travamento do cabo de carregamento pode estar com falha, contate uma Concessionária autorizada para realizar a inspeção e o reparo o mais rápido possível.
- › Se o plugue de carregamento não puder ser desligado utilizando o cabo de destravamento de emergência, significa que o equipamento de carregamento pode estar avariado, neste caso, não opere frequentemente o cabo de destravamento de emergência, contate o operador do equipamento de carregamento para obter ajuda.

Carregamento rápido

Antes de realizar o carregamento rápido, leia atentamente as instruções de operação relevantes impressas no equipamento de carregamento e cumpra estritamente os regulamentos relevantes da estação de carregamento.

1. Com o veículo parado, selecione o interruptor de partida no modo travado (LOCK) e a marcha é posicionada em P.

2. Ao destravar a porta do motorista, pressione a extremidade da tampa da tomada de carregamento próxima à parte traseira do veículo e ela se abrirá suavemente.
3. Remova o guarda-pó das entradas de carregamento normal e de carregamento rápido.

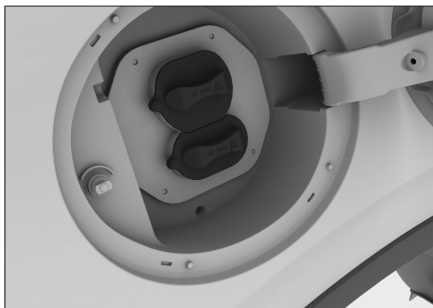

75FB9C39309E

4. Siga exatamente as instruções de uso do dispositivo de carregamento.

i AVISO

Não force a conexão quando houver objetos estranhos dentro do plugue de carregamento ou da entrada de carregamento. Entre em contato com uma Concessionária autorizada. A conexão forçada pode resultar em danos à unidade de carregamento e ao veículo.

Quando a entrada de carregamento congelar, descongele-a com um aquecedor etc. Uma falha pode ocorrer se o plugue da bateria for forçada a se conectar quando estiver congelado.

5. Verifique  se o indicador de condição de carga no grupo de instrumentos está aceso na cor verde.
6. Depois de carregar, destrave a porta, remova o plugue de carregamento, feche o guarda-pó e a tampa de carregamento.

AVISO

- › Após o carregamento, se não conseguir remover o plugue de carregamento com êxito, não use de força para fazê-lo. Tente travar a entrada, destravá-la e, em seguida, remova o plugue de carregamento.
 - › Se ainda assim não for possível desconectar o plugue de carregamento, use o cabo de destravamento de emergência para soltar o plugue de carregamento antes de desconectá-lo.
(► Página 47)
 - › O uso frequente de carregamento rápido pode afetar a vida útil da bateria, recomenda-se o carregamento normal.
 - › Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja devidamente conectado, do contrário, isso resultará em falha no carregamento ou em danos ao dispositivo de carregamento.
-  **ATENÇÃO**
- › Se um dispositivo médico, por exemplo, desfibrilador cardioversor implantável, for implantado no corpo do usuário do veículo, o fabricante do dispositivo deve ser consultado previamente antes de realizar uma operação de carregamento para verificar se o carregamento do veículo não afetará o funcionamento correto do dispositivo médico.
 - › Não é recomendável que haja uma pessoa dentro do veículo enquanto o veículo é carregado. O acesso a veículos e áreas de bagagem é proibido se isso afetar pessoas com dispositivos médicos, como um desfibrilador cardioversor implantável.
 - › Antes de carregar, certifique-se de que não haja água ou outros materiais estranhos na entrada de carregamento do veículo, na tomada, no equipamento de alimentação de energia e no plugue de carregamento, e verifique se os terminais metálicos estão enferrujados ou queimados e se os ganchos de travamento estão danificados. Isso ocorre porque conexões anormais de terminais podem levar a curtos-circuitos ou choques elétricos e, potencialmente, representar um risco de morte.

Carregamento do veículo

- › Mantenha a unidade de carregamento fora do alcance de crianças. Não deixe pessoas que precisam de atenção, como crianças, realizar o carregamento.
- › Em caso de intempéries climáticas, como chuva ou neve, é proibido carregar o veículo ao ar livre. Após o carregamento do veículo, certifique-se de que suas mãos ou pontos de carregamento estejam livres de água antes de remover desconectar o sistema de carregamento para evitar o risco de choque elétrico.

CUIDADO

- › O uso dos sistemas de carregamento rápido e normal simultaneamente é proibido.
- › Durante o carregamento, é proibido puxar o plugue de carregamento diretamente. Quando for necessário interromper o carregamento, desconecte a energia de carregamento antes de desconectar o plugue de carregamento. Não seguir este procedimento poderá resultar em danos à entrada de carregamento e em falha no carregamento do veículo.
- › O carregamento deve ser encerrado imediatamente se odor ou fumaça forem identificados durante o processo de carregamento.
- › Desconecte os itens da rede elétrica que sejam consumidores de alta potência durante o carregamento para realizar o carregamento de modo mais eficiente possível.
- › Não use um gerador de tensão instável no carregamento, isto pode causar um acidente.
- › O tempo de carregamento difere dependendo da temperatura externa, o tempo pode ser estendido devido às temperaturas altas e baixas. Quando a temperatura da célula estiver abaixo de -20°C, a bateria de alimentação não será carregada.
- › Durante o processo de carregamento, tanto a energia de baixa como a de alta tensão é fornecida pelo sistema de carga, se o equipamento elétrico for utilizado, o tempo de carregamento será prolongado.
- › Quando o carregamento estiver concluído, o sistema de alta tensão desliga automaticamente e apenas a bateria de 12 V fornece baixa tensão. Para utilizar toda a funcionalidade do veículo, desligue o cabo de carregamento do veículo e ligue-o.
- › Não use a tampa da entrada de carregamento com força, assim evitará a deformação e quebra do mecanismo, quebrar a tampa pode impedir a sua abertura ou o fechamento.

Gerenciamento de carga


Utilize o gerenciamento de consumo de energia através do sistema multimídia **【Gerenciamento de energia】** → **【Gerenciamento de carga】**, para definir o modo de carga, isolamento da bateria e etc.

A CUIDADO

- › Ao usar o veículo pela primeira vez ou após um longo período de estacionamento, pode haver uma discrepância entre o nível de energia real e a exibição no grupo de instrumentos, portanto, recomenda-se que o veículo seja totalmente carregado antes do uso.
- › O carregamento completo regular pode manter a bateria na condição de funcionamento ideal. Faça o carregamento completo (SOC 100%) uma vez por semana para garantir a precisão da estimativa de carga da bateria; a cada 2 ou 3 meses, faça o carregamento completo para carga baixa ($\leq 20\%$).

i AVISO

- › A bateria de energia entrará no estado de carga lenta ao carregar até um nível alto de bateria, e o tempo de carga no final será maior, de modo que o tempo de carga restante estimado pode se desviar do tempo real.
- › O desempenho de energia do veículo será reduzido quando a bateria de energia estiver com carga baixa.

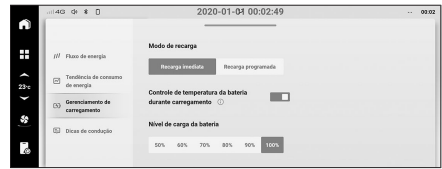

E96E5A1C36A0

Ao usar o método de carregamento normal, você pode definir o carregamento programado.

Quando você seleciona o carregamento programado, o sistema será carregado dentro do tempo programado de acordo com suas configurações.

【Conexão do cabo de carregamento na bateria para o aquecimento】: Essa função permite que o veículo seja conectado adequadamente ao plugue de carregamento lento; a temperatura da célula será mantida em uma faixa razoável para garantir o desempenho da célula de energia. Alguns cabos de carregamento ou estações de carregamento podem não ser capazes de realizar essa função, portanto, é recomendável usar cabos de carregamento CA ou estações de carregamento CA recomendados pela Great Wall.

【Descarga para carregamento através do veículo V2L】: Quando a função estiver ativada, use o cabo de descarga do veículo para carregamento através do veículo para conectar-se à porta de carregamento normal do veículo para permitir que o veículo forneça energia a outros dispositivos elétricos.

Carregamento do veículo

【Inicie o gerador (Carga de descarga baixa)】: Quando a função estiver ativada, o motor começará a gerar eletricidade automaticamente para obter uma descarga externa quando a carga da bateria de energia estiver muito baixa devido ao uso da função de descarga.

1

Operação

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Apoio de cabeça


Ajuste do apoio de cabeça

Quando a altura central do encosto de cabeça está alinhada com a parte superior das orelhas do motorista ou do passageiro, ele está na posição de máxima eficiência.

⚠ ATENÇÃO

Não ajuste o apoio de cabeça enquanto o veículo estiver em movimento.

Apoios de cabeça do banco dianteiros

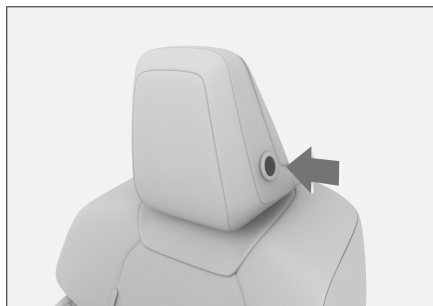

83A9250F2D33

Apoios de cabeça do banco traseiro



6F936A5D1547

- › Para levantar o apoio de cabeça, puxe-o diretamente para cima até a posição desejada.
- › Para abaixar o apoio de cabeça, pressione o apoio de cabeça enquanto pressiona e segura o botão de ajuste até que o apoio de cabeça atinja a posição desejada.

i AVISO


A posição mais baixa do apoio para a cabeça não é a posição em que deve ser utilizado; levante sempre o apoio para a cabeça até à posição de travamento ao utilizá-lo.

i AVISO

Depois de ajustar o apoio de cabeça, empurre-o para confirmar que está bem travado.

Remoção do apoio de cabeça

Apoios de cabeça do banco dianteiros

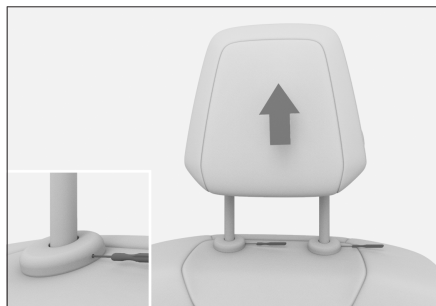

Depois de levantar o apoio de cabeça, uma pessoa usa duas chaves de fenda finas para pressionar o orifício da trava enquanto a outra pessoa puxa o apoio de cabeça para cima.

Se necessário, ajuste o encosto do banco de modo que o apoio de cabeça possa ser removido.

Apoios de cabeça do banco traseiro

Para remover o apoio de cabeça, pressione e segure o botão de ajuste do apoio de cabeça e remova-o.

Se necessário, ajuste o encosto do banco de modo que o apoio de cabeça possa ser removido.

⚠ CUIDADO

Depois que o encosto de cabeça estiver instalado, empurre-o para cima ou para baixo para certificar-se de que está travado no lugar.

⚠ ATENÇÃO

Não dirija o veículo com o apoio de cabeça removido. Do contrário, em caso de colisão, o pescoço ficará sujeito a impactos sérios, resultando em ferimentos graves ou fatais.


Bancos dianteiros

Banco manual

⚠ ATENÇÃO

- › Não ajuste o banco enquanto estiver dirigindo.
- › Antes de dirigir, ajuste o banco em uma posição que facilite a direção correta. Caso contrário, isto pode levar não somente a operação incorreta, mas também levar a acidentes, e a eficiência de segurança dos cintos de segurança, airbags, apoios de cabeça e outros dispositivos podem não ser efetivamente utilizados.
- › Não incline o encosto do banco excessivamente para evitar que seu corpo deslize do cinto subabdominal em caso de colisão. O cinto de segurança fornece proteção máxima somente quando você estiver sentado na posição vertical e com o corpo apoiado no encosto do banco.

Ajuste de avanço/recuo do banco

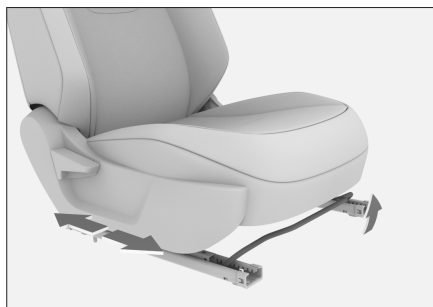

2B6643C909FB

Puxe a alavanca de ajuste de posição para cima, deslize o banco para frente e para trás até a posição desejada e solte a alavanca de ajuste.

i AVISO

Depois de ajustar o banco, certifique-se de que está firmemente posicionado.

Ajuste da inclinação do encosto



E002F71AC89F

Mova o seu corpo firmemente contra o encosto, puxe a alavanca de ajuste da inclinação do encosto para cima, incline para trás de modo que o encosto fique no ângulo desejado e solte a alavanca de ajuste.


⚠ CUIDADO

Levante a alavanca de inclinação do encosto completamente antes de ajustar o encosto. Se isso não for feito, poderá ocorrer falha mecânica do banco.

Bancos elétricos

⚠ ATENÇÃO

- › Não ajuste o banco enquanto estiver dirigindo.
- › Antes de dirigir, ajuste o banco em uma posição que facilite a direção correta. Caso contrário, isto pode levar não somente a operação incorreta, mas também levar a acidentes, e a eficiência de segurança dos cintos de segurança, airbags, apoios de cabeça e outros dispositivos podem não ser efetivamente utilizados.
- › Não incline o encosto do banco excessivamente para evitar que seu corpo deslize do cinto subabdominal em caso de colisão. O cinto de segurança fornece proteção máxima somente quando você estiver sentado na posição vertical e com o corpo apoiado no encosto do banco.

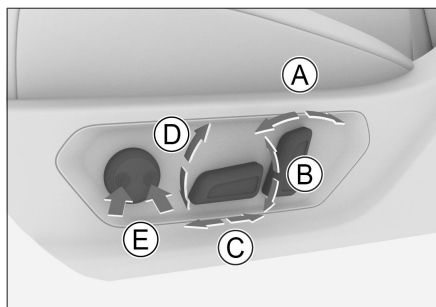

348B44DE6927

- Ⓐ Ajuste da inclinação do encosto
- Ⓑ Ajuste da altura do banco
- Ⓒ Ajuste de avanço/recuo do banco
- Ⓓ Ajuste do ângulo da almofada do banco
- Ⓔ Ajuste do suporte lombar

Pressione a extremidade dianteira ou traseira do interruptor para aumentar ou diminuir o apoio lombar.

AVISO

Alguns recursos estão disponíveis apenas no banco do motorista.

Memória/ajuste automático do banco do motorista

Memória do banco do motorista

Clique em **【Configurações do veículo】** → **【Interior】** → **【Banco do motorista】** na tela do visor multimídia para definir a função de memória do banco do motorista.

- **【Memória manual】**: A posição do banco do motorista pode ser salva gravada no botão de memória.

Pressione e mantenha pressionado o botão de memória para armazenar a posição atual do banco do motorista, e a posição do banco será salva com sucesso.

Clique no botão de memória para recuperar a posição do banco do motorista armazenada pelo botão.

- **【Memória automática】**: A posição do banco do motorista será automaticamente memorizada na conta pessoal conectada no momento. Depois de fazer login na conta pessoal, o banco do motorista se ajustará automaticamente à última posição usada.

Ventilação do banco

Quando o interruptor de ignição estiver ligado, toque em configuração do ar condicionado  na extremidade esquerda da tela da tela multimídia para entrar na tela de configuração do ar condicionado.



03543D7D4234

Toque no ícone do banco na parte inferior da tela multimídia para entrar na tela de ajuste do banco, onde pode ser definida a função de velocidade de ventilação do banco correspondente.

Bancos traseiros


Ajuste do banco traseiro

Rebatimento do encosto

Os encostos dos bancos traseiros podem ser rebatidos para proporcionar mais espaço de armazenamento. A parte esquerda ou direita do encosto podem ser rebatidas separadamente.

i AVISO

- › Ajuste o apoio de cabeça para uma posição adequada antes de rebater o banco para evitar interferência com o assento ou o banco dianteiro.
- › Coloque o cinto de segurança em sua posição original para evitar interferência ao rebater o encosto.

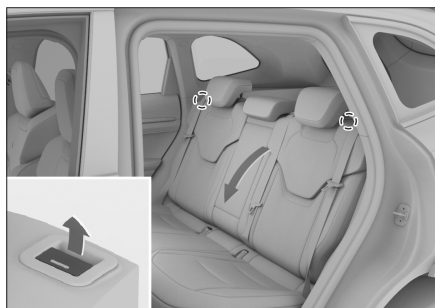

9CFB4BE5BD5A

Puxe a alça de destravamento na parte superior do encosto para rebater o encosto destravado para frente.

A CUIDADO

- › Remova todos os itens do banco antes de rebater o encosto.

- › Não coloque objetos pesados sobre o encosto quando ele estiver rebatido.

A ATENÇÃO

- › Não ajuste nem rebata o banco enquanto o veículo estiver em movimento.
- › Não permita que alguém se sente no encosto rebatido ou no compartimento de bagagem.
- › Crianças não são permitidas no compartimento de bagagem.

Recuperação da posição do encosto


1. Ajuste o cinto de segurança para evitar que fique preso sob o banco.
2. Puxe o encosto para cima para retorná-lo à posição de uso. Mova suavemente o encosto do banco para frente e para trás para garantir que fique travado corretamente.

Espelho retrovisor

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática

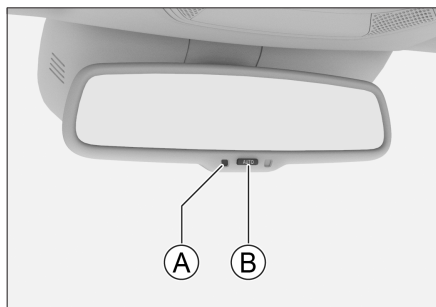

0CD5669561F6

(A) Luzes indicadoras


(B) Interruptor

Coloque o interruptor de ignição no modo LIGADO e a função antiofuscante automática é ativada por padrão. Pressione o interruptor para ligar ou desligar o antiofuscamento automático.

A luz indicadora acende para indicar que o antiofuscamento automático está ligado. O retrovisor interno reduz automaticamente a reflexão, dependendo da intensidade dos faróis do veículo atrás.

Espelhos retrovisores externos

Ajuste do espelho retrovisor

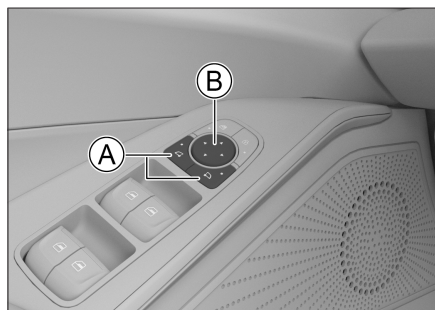

D16DFBD5B789

(A) Interruptor de seleção do espelho retrovisor externo

(B) Interruptor de ajuste do espelho retrovisor

1. Pressione o interruptor de seleção para selecionar o espelho retrovisor externo esquerdo ou direito. Se a luz do interruptor acender, isso indica que o espelho entrou no modo de seleção.
2. O ângulo do espelho retrovisor externo esquerdo ou direito pode ser ajustado pressionando as posições frontal, traseira, esquerda e direita dos interruptores de ajuste do retrovisor.

3. Após o ajuste, pressione novamente o interruptor de seleção do espelho retrovisor externo, a luz do interruptor apagará e o espelho sairá do modo de seleção.

⚠ ATENÇÃO

Não ajuste os espelhos durante a condução. Caso contrário, pode ocorrer um acidente devido à manuseio inadequado, resultando em ferimentos graves ou fatais.

Espelhos retrovisores externos dobráveis

Rebater automaticamente



A3C1ECA0D4C4

Pressione simultaneamente os dois interruptores de seleção dos espelhos retrovisores e os espelhos retrovisores externos serão fechados automaticamente. Pressione novamente e os espelhos retrovisores externos irão abrir automaticamente.

Rebater e abrir automaticamente

O modo de retração automática dos espelhos retrovisores permite vincular o fechamento e abertura dos espelhos retrovisores ao travamento e destravamento das portas.

O modo do rebatimento dos espelhos retrovisores externos pode ser configurado em 【Configurações do veículo】 → 【Exterior】 → 【Espelho retrovisor externo】 na tela do sistema multimídia.


⚠ ATENÇÃO

- › Os retrovisores devem ser abertos e ajustados adequadamente antes de dirigir.
- › Seja cauteloso com seus dedos ao rebater os espelhos retrovisores externos, evitando ferimentos ou danos ao espelho.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Ajuste do volante

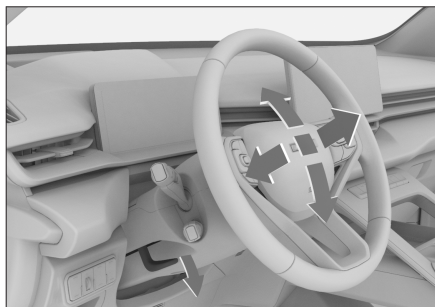

D5B7D25D3E7D

1. Solte a alavanca de ajuste sob o volante.
2. Ajuste o volante de forma que fique alinhado na direção do tórax e certifique-se de que consegue ver todos os instrumentos e luzes indicadoras no painel de instrumentos.
3. Quando o ajuste estiver concluído, retraia a alavanca de ajuste para travar o volante.

⚠ ATENÇÃO

- › Não ajuste o volante durante a condução. Caso contrário, poderá ocorrer um acidente devido à manuseio inadequado, o que poderá resultar em ferimentos graves ou fatais.
- › Certifique-se de que o volante esteja travado firmemente após ajustá-lo. Se isso não for feito, poderá ocorrer um acidente devido ao movimento repentino do volante, causando ferimentos graves ou fatais.

Buzina

Pressione a marca de buzina no volante ou sua área ao redor e a buzina soará.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Rack do teto

Para instalar um bagageiro no rack do teto, leia as instruções de instalação fornecidas com o bagageiro.

AVISO

Siga as regulamentações de trânsito locais ao instalar ou transportar bagageiros.

Capacidade de transporte do rack do teto

Recomendamos que o peso máximo de carga do rack de teto não ultrapasse 35 kg. Consulte as informações técnicas fornecidas pelo fabricante desse acessório.

AVISO

O peso da carga do rack de teto inclui acessórios como as barras transversais e outros acessórios.

ATENÇÃO

- › Os itens no rack do teto devem estar presos com firmeza ou há risco de acidente.
- › Carregar itens no rack do teto elevará o centro de gravidade do veículo. Evite dirigir em alta velocidade, partida repentina, curvas fechadas, frenagem de emergência ou operação abrupta, pois isso pode causar perda de controle ou em capotamento do veículo devido à operação incorreta, resultando em ferimentos graves ou fatais.
- › Ao transportar objetos pesados ou grandes no bagageiro, o desempenho de condução do veículo será alterado devido ao deslocamento do centro de gravidade e ao aumento da área de aderência, havendo risco de acidente. Por isso, o seu estilo de condução e velocidade devem ser adaptados às circunstâncias específicas da situação.
- › Ao dirigir com ventos laterais, dirija em baixa velocidade. Devido ao perfil do veículo e ao seu elevado centro de gravidade, ele se torna mais sensível às rajadas laterais, diminuir a velocidade facilitará o controle do veículo.

Rack do teto

1

Operação

- › Ao dirigir fora da estrada ou em terrenos irregulares, evite alta velocidade, não faça curvas fechadas, não bata em objetos, etc. Isso pode fazer com que o veículo perca o controle ou capote, resultando em ferimentos graves ou fatais, bem como em danos graves à suspensão e ao chassi do veículo.
 - › Não atravesse encostas íngremes, é melhor dirigir em linha reta para cima ou para baixo. O veículo está mais propenso a capotar de forma lateral do que para frente ou para trás.
 - › O rack do teto só pode ser utilizado com o teto solar fechado. Caso contrário, o bagageiro ou a carga podem causar ferimentos aos ocupantes.
-

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Configurações das lâmpadas

As configurações relacionadas às luzes podem ser feitas através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Luzes】**.

- › Temporizador de iluminação: Você pode definir o tempo de espera para que a função de economia de energia entre em vigor.

Depois que o interruptor de ignição for colocado no modo DESLIGADO, se o estado do interruptor de ignição e da trava da porta não mudar dentro do intervalo de tempo definido, a função de economia de energia será ativada automaticamente para atingir o objetivo de economizar energia.


- › Temporizador das luzes internas: Ao abrir as portas, as luzes internas acendem, você pode definir o tempo de permanência das luzes acesas depois que as portas forem fechadas.
- › Temporizador dos faróis (Follow me Home): Você pode definir o tempo de permanência das lanternas e farol baixo acesos, após o acionamento da função do temporizador.
- › Alerta da função de localização do veículo: Você pode definir o estado do alerta do veículo quando a função de localização do veículo é ativada.

Interruptor de controle das luzes

Interruptor principal das luzes

AVISO

Antes de trancar o veículo e sair dele, gire o botão geral das luzes para a posição OFF ou AUTO para reduzir o consumo de energia e evitar afetar o uso normal do veículo devido à perda de energia da bateria.

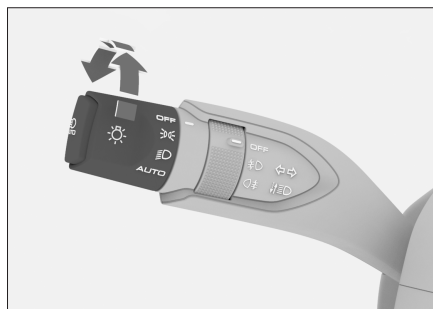

D0F97216C02B

Controle das luzes

- › Gire o interruptor principal das luzes para a posição  para ligar as lanternas e a luz da placa de licença.

CUIDADO

Não use as lanternas em vez dos faróis baixos durante a condução. Caso contrário, há risco de acidente.

Isso se deve ao fato de que o brilho da luz de posição não é suficiente para iluminar a estrada à frente do veículo. Portanto, ligue o farol baixo quando a iluminação externa estiver fraca ou se a visibilidade estiver ruim.

- › Gire o interruptor principal das luzes para a posição  para ligar o farol baixo, enquanto as lanternas e as luzes da placa de licença permanecem acesas.
- › Gire o interruptor principal das luzes para a posição AUTO e as lanternas e o farol baixo serão ligados ou desligados automaticamente, dependendo da iluminação ambiente.

CUIDADO

- › Durante o dia, as luzes poderão não acender automaticamente se a visibilidade for afetada por um nevoeiro intenso. Ligue os faróis manualmente.
- › O controle automático das luzes serve apenas como auxílio à condução. O motorista é o único responsável pela iluminação do veículo o tempo todo.

- › Gire o interruptor principal das luzes para a posição OFF para desligar todas as luzes.


Interruptor da luz de neblina



D9AA17A1B508

- › Com as luzes (lanternas, luzes da placa de licença, etc.) ligadas, gire o interruptor para a posição  para ligar os faróis de neblina.
- › Quando os faróis baixos ou os faróis de neblina estiverem ligados, gire o interruptor repetidamente para a posição  para ligar ou desligar a luz de neblina traseira. Quando liberado, o interruptor retornará automaticamente.

Sinalizador de direção e mudança de faixa

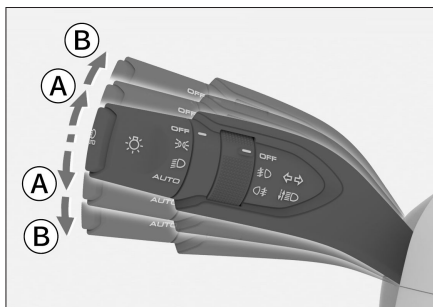

B6DD20687049

Ⓐ Sinalizador de mudança de faixa


Ⓑ Sinalizador de direção

› Sinalizador de mudança de faixa: Mova o interruptor combinado levemente para cima ou para baixo, o interruptor retorna automaticamente quando liberado e o sinalizador de mudança correspondente pisca 3 vezes.

› Sinalizador de direção: Mova o interruptor combinado para cima ou para baixo, o interruptor não retornará automaticamente quando liberado e o sinalizador de direção correspondente piscará continuamente.


› Puxe interruptor combinado na direção do volante e as luzes do farol alto se acenderão; quando liberado, o interruptor retornará automaticamente e as luzes do farol alto apagarão. Repita a operação para piscar o farol alto.

Comutação automática do farol alto/baixo

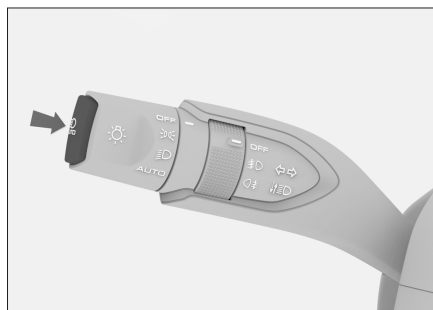

07B558A834B1

Comutação manual do farol alto/baixo

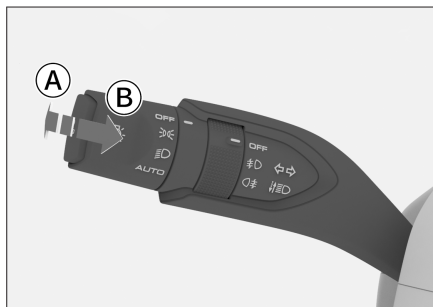

565CC4E49B7F

Ⓐ Liga o farol alto

Ⓑ Pisca o farol alto

› Quando o farol baixo estiver ligado, empurre o interruptor combinado na direção oposta ao volante para ligar ou desligar o farol alto; quando liberado, o interruptor retorna automaticamente.

A função de comutação automática do farol alto/baixo pode mudar automaticamente entre os faróis altos e baixos de acordo com a velocidade atual do veículo e o brilho da luz do ambiente externo. Quando o farol baixo estiver ligado e o farol alto não estiver ligado, pressione o interruptor do farol alto automático  para ligar ou desligar a função de mudança automática entre farol alto e farol baixo. Quando a função é ativada, o indicador de farol alto automático (verde)  no painel de instrumentos acende.

⚠ ATENÇÃO

A mudança automática entre os faróis altos e baixos e médios é apenas uma função auxiliar. Quando as condições climáticas ou de trânsito exigirem, o operador deve trocar manualmente entre os faróis altos e baixos, dependendo da iluminação e da visibilidade. O controle manual é necessário se:

- › Houver condições climáticas que afetam a condução, como neblina pesada ou chuva ou neve.
- › Ao fazer curvas fechadas ou dirigir em declives.
- › Em um cruzamento ou quando for impossível ver o tráfego em sentido contrário em sua totalidade, por exemplo, quando as luzes de um veículo em sentido contrário estão bloqueadas por uma barreira de colisão ou quando ao conduzir em uma auto-estrada.
- › Ao dirigir em áreas mal iluminadas com muitos prédios.
- › Quando houver pedestres ou veículos não motorizados no trânsito que estejam mal iluminados e perto da estrada.
- › Quando há objetos altamente reflexivos perto da estrada, como placas de trânsito.
- › Quando houver lama, geada ou um adesivo cobrindo o sensor da luz de chuva no para-brisa.

Sinalizador de emergência



ECB9F1387EC7

Se o veículo apresentar falha de operação ou sofrer um acidente de trânsito, ligue o sinalizador de emergência para alertar os motoristas dos outros veículos.

Pressione o interruptor para ligar ou desligar o sinalizador de emergência.

Luz diurna

Para tornar seu veículo mais visível para os outros motoristas, as luzes diurnas acendem automaticamente quando o veículo é ligado.

As luzes diurnas se apagarão quando as seguintes condições forem acionadas:

- › Quando os faróis estão acesos.
- › Quando o sinalizador de direção para a esquerda ou para a direita estiver ligado, as luzes diurnas do respectivo lado se apagarão.

⚠ ATENÇÃO

- › As luzes diurnas não foram projetadas para condução noturna.

- › É sempre dever do motorista assegurar que o veículo seja conduzido com os faróis acesos corretamente, em conformidade com as normas de trânsito

Função de temporizador do farol

Com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO e o interruptor principal das luzes na posição AUTO, as lanternas e as luzes do farol baixo acenderão automaticamente por um período de tempo após as portas serem travadas por fora do veículo (exceto pela chave mecânica), para que você tenha visibilidade ao sair do veículo em um ambiente escuro.

Farol de neblina auxiliar

Esse recurso permite que o farol de neblina no lado correspondente do veículo, seja ligado automaticamente quando o veículo está fazendo uma curva, permite também que os faróis de neblina sejam ligados automaticamente quando o veículo está em marcha à ré, de modo a iluminar melhor o ambiente ao redor.

As seguintes condições também são necessárias para ativar o farol de neblina auxiliar:

- › O veículo está em velocidade abaixo de 35 km/h.
- › O farol baixo está aceso.
- › Os sinalizadores de direção estão ligados ou o ângulo do volante é maior que 60°.

- › Os faróis de neblina não estão ligados.

Sinalização de frenagem de emergência

Se o veículo estiver em velocidade acima de 50 km/h, os sinalizadores de direção irão piscar ao frear o veículo em uma emergência.

Regulagem de altura do farol



A286C0815C0C

A altura do farol pode ser ajustada de acordo com o número de ocupantes e a carga do veículo.

- › Gire o interruptor para cima: para aumentar a altura do farol.
- › Gire o interruptor para baixo: para diminuir a altura do farol.

Luzes internas

Luz de leitura

CUIDADO

Não utilize as luzes internas do veículo por longos períodos de tempo sem ligar o veículo. Caso isso aconteça, a bateria poderá descarregar.

Controle das luzes

1

Operação




416D9D1F4D95

- › Pressione o interruptor principal da luz de leitura  para ligar ou desligá-la.
- › Pressione o interruptor de controle das portas  para ligar ou desligar a função da luz combinada com as portas.

Quando a função da luz combinada com as portas está ligada (ON), as luzes de leitura acendem ou apagam automaticamente, dependendo da condição da porta.

Luz lateral do teto

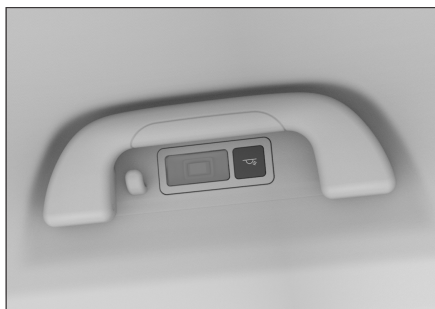

272173CA18CF

Pressione o interruptor da luz lateral do teto do lado esquerdo  ou o interruptor da luz lateral do teto do lado direito  para ligar ou desligar a luz correspondente.

Quando a função da luz combinada com as portas está ligada (ON), a luz do teto acende ou apaga automaticamente, dependendo da condição da porta.

Luz central do teto



AE413216A945

- › Coloque o interruptor na posição OFF para desligar a luz do teto.
- › Quando o interruptor está na posição intermediária, a função de controle da porta é ativada e a luz do teto acenderá ou apagará automaticamente, dependendo da condição da porta.
- › Mude o interruptor para a posição ligado (ON) para acender a luz do teto.

Luz do compartimento de bagagem


As luzes da área do compartimento de bagagem acendem ou apagam automaticamente quando a tampa traseira é aberta ou fechada.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Limpador do para-brisa

Posição do limpador dianteiro

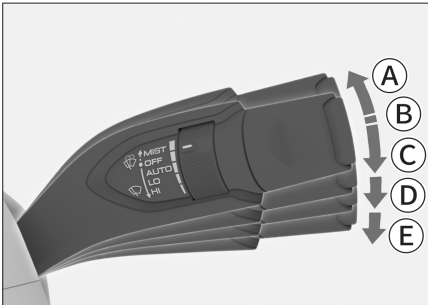

- Ⓐ Operação única do limpador dianteiro (MIST)

Mova o interruptor de controle do limpador para cima até a posição neblina (MIST) e solte, uma vez acionado, o interruptor retorna automaticamente para sua posição inicial; os limpadores dianteiros irão operar uma vez.

- Ⓑ Limpador dianteiro desligado (OFF)

- Ⓒ Limpador em velocidade automática (AUTO)

- Ⓓ Limpador em velocidade lenta (LO)


- Ⓔ Limpador em velocidade alta (HI)

⚠ CUIDADO

- › Se a superfície do para-brisa estiver suja ou com material estranho em sua superfície (neve, areia, etc.), primeiramente limpe e remova o material estranho, caso contrário, podem ocorrer danos às palhetas do limpador ou à estrutura interna do limpador.
- › Antes de utilizar os limpadores em baixas temperaturas, certifique-se sempre de que as palhetas dos limpadores não estão congeladas junto ao para-brisa. Se as palhetas dos limpadores estiverem congeladas no para-brisa, você deve utilizá-las somente após o descongelamento, caso contrário, podem ocorrer danos às palhetas e ao motor do limpador.
- › Os limpadores podem parar de funcionar em meio à operação devido à neve, etc., neste momento, desligue os limpadores, estacione o veículo em um local seguro assim que possível e remova todos os detritos para que os limpadores funcionem corretamente.
- › Não utilize os limpadores dianteiros com o capô aberto. Caso contrário, poderão ocorrer danos aos limpadores dianteiros ou ao capô.

Controle do limpador

Ajuste da frequência automática do limpador

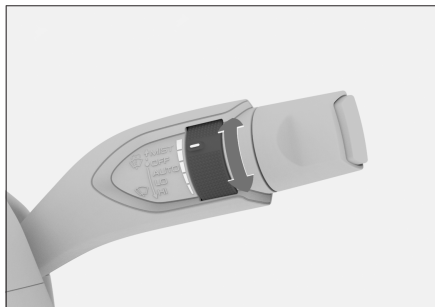

20A90096558F

Gire o botão de ajuste para alterar a sensibilidade do sensor de chuva, a fim de ajustar a frequência dos limpadores dianteiros na posição automática.

⚠ ATENÇÃO


- › O sensor de chuva pode não reconhecer adequadamente uma precipitação para ativar os limpadores dianteiros. Se a chuva interferir na visibilidade, ajuste manualmente a posição do limpador dianteiro ou a frequência do limpador, conforme necessário.
- › Quando o limpador dianteiro está na posição AUTO, é possível que ele funcione inesperadamente se houver vibração ou toque externo na região próxima ao retrovisor interno no para-brisa. Tenha cuidado para não prender os dedos no limpador dianteiro.

- › Não deixe os limpadores dianteiros na posição AUTO ao lavar o veículo ou quando não houver necessidade de utilizá-los. Caso contrário, os limpadores dianteiros podem funcionar inesperadamente.

⚠ CUIDADO

- › Se a superfície do para-brisa próxima ao retrovisor interno estiver suja ou com material estranho (neve, areia, etc.), primeiramente limpe e remova o material estranho, caso contrário, a operação automática do limpador poderá ser afetada.
- › Devido às diferentes formas dos flocos de neve, às vezes, mesmo que os flocos de neve entrem em contato com o sensor de chuva, o sensor não os detecta adequadamente, fazendo com que os limpadores dianteiros não funcionem corretamente. Quando o floco de neve derrete, pode fazer com que o limpador dianteiro opere automaticamente.

Função dos lavadores

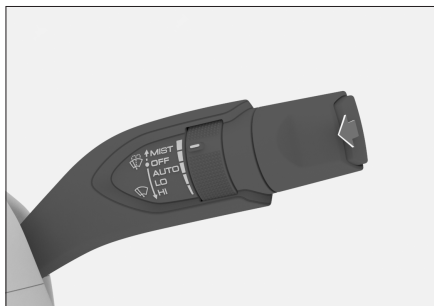

DE17145CA295

Puxe e segure o interruptor de controle do limpador na direção do volante para ativar o lavador e o limpador do para-brisa. Quando liberado, o interruptor de controle do limpador retorna automaticamente para sua posição inicial.

CUIDADO

- › Evite o uso prolongado e contínuo dos lavadores. Caso contrário, poderão ocorrer danos ao motor do lavador.

Para proteger o motor do lavador, ele pode desligar-se automaticamente após um período de funcionamento contínuo.

- › Verifique o nível do reservatório do fluido do lavador com frequência e reabasteça quando necessário.

Em estações frias, adicione aditivo para fluido do lavador adequado para garantir que o fluido não congele. Caso contrário, o lavador não irá funcionar e congelará as peças relacionadas.

- › Não use produtos que gere uma camada no para-brisa (por exemplo, aditivo com camada protetora, coloridos etc.), pois isso pode fazer com que o limpador faça ruídos estranhos quando utilizado.
- › Não exponha as palhetas do limpador a produtos oleosos, caso contrário, podem ocorrer reações químicas resultando em deformação severa das palhetas.

Modo de inverno

Durante a estação de clima frio, quando a temperatura externa estiver abaixo de 0°C e a velocidade do veículo estiver abaixo de 5 km/h, os limpadores de para-brisa entrarão automaticamente no modo de inverno e não funcionarão, mesmo que as condições para a limpeza automática serem atendidas na posição **AUTO**. Isso evita danos ao motor do limpador ou às palhetas do limpador se estiverem congeladas e a função automática estiver ligada.

Se precisar ligar os limpadores no inverno, você pode ligar manualmente a função intermitente, baixa velocidade ou alta velocidade.

Os limpadores saem do modo de inverno quando a temperatura externa do veículo estiver acima de 0°C ou a velocidade do veículo estiver acima de 5 km/h.

AVISO

O modo inverno é acionado apenas uma vez a cada acionamento do veículo.

Controle do limpador

ATENÇÃO

Antes de utilizar os limpadores em baixas temperaturas, certifique-se sempre de que as palhetas dos limpadores não estão congeladas junto ao para-brisa. Se as palhetas dos limpadores estiverem congeladas no para-brisa, utilize somente após o descongelamento, caso contrário, podem ocorrer danos às palhetas e ao motor do limpador.

Configurações do lavador dianteiro

O tempo de limpeza do limpador dianteiro ao usar a função de lavagem pode ser definido através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Exterior】** → **【Limpador dianteiro】**.

Tempo de espera do limpador: O intervalo de tempo entre o início da operação do motor do lavador até o início da operação do limpador do para-brisa.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Painel de controle do ar condicionado



0321E5C568CE

- › Pressione o interruptor ON/OFF para ligar ou desligar o sistema de ar condicionado.
- › Pressione o interruptor A/C para ligar ou desligar o modo de resfriamento. Uma luz no interruptor indica que o modo de resfriamento está ligado para reduzir a temperatura e a umidade no interior do veículo.

› Pressione o interruptor de desembaçador dianteiro  para ligar ou desligar a função. A luz indicadora correspondente acende para indicar que a função está ligada e que o congelamento ou embaçamento do para-brisa e do vidro da porta podem ser gradualmente reduzidos.

› Pressione o interruptor de desembaçador traseiro  para ligar ou desligar a função. A luz indicadora correspondente acende para indicar que a função está ligada e que o embaçamento do vidro traseiro pode ser gradualmente reduzido.

A função de desembaçador traseiro desliga-se automaticamente após um período de tempo e a luz indicadora correspondente apaga.

ATENÇÃO

Quando o desembaçador traseiro estiver ligado, o vidro traseiro ficará quente, não toque no vidro, pois poderá causar queimaduras.

CUIDADO

Não utilize o desembaçador traseiro por longos períodos sem dar partida no veículo, pois isso pode fazer com que a bateria seja descarregada.

Sistema de ar-condicionado

Tela de configuração do ar condicionado

AVISO

- › A tela de configurações do ar condicionado pode variar dependendo da configuração do modelo ou do tema utilizado no sistema multimídia.
- › O funcionamento do sistema de ar condicionado (A/C), consome carga da bateria de tração e a sua utilização reduz a autonomia do veículo.
- › Neste caso, para ampliar a autonomia do veículo, a potência do sistema do A/C é limitada e o conforto reduzido quando a carga da bateria de tração estiver muito baixa, entretanto, quando carga da bateria for restaurada, as funções do sistema de ar condicionado retornarão ao normal.
- › Em condições extremas (por exemplo, temperatura ambiente demasiado alta ou demasiado baixa, subidas longas, etc.), para garantir o desempenho de potência do veículo, a potência do ar condicionado pode ser limitada ou mesmo interrompida.
- › O uso do ar condicionado enquanto o veículo estiver carregando afeta a eficiência do carregamento.

Para garantir a eficiência do carregamento, pode haver situações em que o ar condicionado é limitado ou até mesmo desligado quando a carga é insuficiente.



EE8FC02DF888

- › Toque no botão  de configuração do ar condicionado na extremidade esquerda da tela do sistema multimídia para entrar ou sair da tela de configuração do ar condicionado.
- › Quando o ar condicionado está ligado, a temperatura pode ser ajustada tocando no botão de aquecimento  ou de resfriamento  no lado esquerdo da tela multimídia.

Quando o ar condicionado estiver ligado, toque no valor entre os botões de aquecimento ▲ ou de resfriamento ▼ para abrir o painel de ajuste da temperatura.

Quando o ar condicionado está ligado, a temperatura pode ser ajustada tocando ou deslizando nas áreas do visor de temperatura em ambos os lados da tela de configuração do ar condicionado.

- › Toque no botão A/C para ligar ou desligar o modo de resfriamento. A luz indicadora correspondente acende para indicar que o modo de resfriamento está ligado e que a temperatura e a umidade no veículo podem ser reduzidas.
- › Toque no botão AUTO para ativar o modo automático e o sistema de ar condicionado ajustará automaticamente o modo de saída de ar e volume para atingir a temperatura desejada.

AVISO

Se o modo de saída e volume de ar ajustados automaticamente pelo sistema não atenderem às suas necessidades, você mesmo poderá ajustá-los manualmente e o modo automático será desligado.

- › Toque no botão OFF ☹ para desligar o sistema de ar condicionado.
- › Toque nos botões 🌀 modo face, 🌀 modo face e pés, 🌀 modo pés ou 🌀 modo desembaçamento e pés para selecionar o modo de distribuição de ar desejado.
- › Toque no botão **【SYNC】** para ativar ou desativar o modo de controle de zona dupla.

⇔ A luz indicadora acende para indicar que o modo de controle independente está desligado. Neste momento, a temperatura do ar condicionado no lado do passageiro será a mesma que a do lado do motorista, e ao ajustar a temperatura no lado do motorista, a temperatura do lado do passageiro será ajustada simultaneamente.

☞ As luzes indicadoras de desligar acendem para indicar que o modo de controle independente está ligado. Neste ponto, ao ajustar a temperatura do ar condicionado do motorista, a temperatura do ar condicionado do lado do passageiro não é afetada.

AVISO

O sistema de ar condicionado ligará automaticamente o modo de controle independente quando a temperatura do lado do passageiro for ajustada.

Sistema de ar-condicionado

1

Operação

- › Toque no botão  de desembaçador do para-brisa para ligar ou desligar a função de desembaçador dianteiro. A luz indicadora correspondente acende para indicar que a função está ligada e que o congelamento ou embaçamento do para-brisa e do vidro da porta podem ser gradualmente reduzidos.
- › Toque no botão  desembaçador do vidro traseiro para ativar ou desativar a função desembaçador traseiro. A luz indicadora correspondente acende para indicar que a função está ligada e que o embaçamento do vidro traseiro pode ser gradualmente reduzido.

A função de desembaçador traseiro desliga-se automaticamente após um período de tempo e a luz indicadora correspondente apaga.

⚠ ATENÇÃO

Quando o desembaçador traseiro estiver ligado, o vidro traseiro ficará quente, não toque no vidro, pois poderá causar queimaduras.

⚠ CUIDADO

Não utilize o desembaçador traseiro por longos períodos sem dar partida no veículo, pois isso pode fazer com que a bateria seja descarregada.


- › Toque no botão  de volume de ar para ajustar o volume de ar desejado.
- › Toque no botão  de recirculação de ar interno ou  no botão de entrada de ar externo para alternar o sistema de circulação de ar do veículo.
 -  A luz indicadora de recirculação interna acende para indicar que o modo está ligado.
 -  A luz indicadora de entrada de ar externo acende para indicar que o modo está ligado. Neste condição, ocorre a entrada de ar externo para o interior do veículo.

i AVISO

- › Em geral, deve ser utilizado o modo de entrada de ar externo. Especialmente quando o compressor está desligado, a utilização do modo de recirculação de ar interno pode fazer com que os vidros embacem.
- › Use o modo de recirculação de ar interno quando estiver dentro de um túnel, em um engarrafamento, se o ar externo estiver poluído; ou se você quiser esfriar ou aquecer rapidamente.

Configurações de conforto do ar condicionado

Na tela de configuração do ar condicionado, toque em Mais configurações ☺ para abrir a tela de configuração de conforto do ar condicionado.

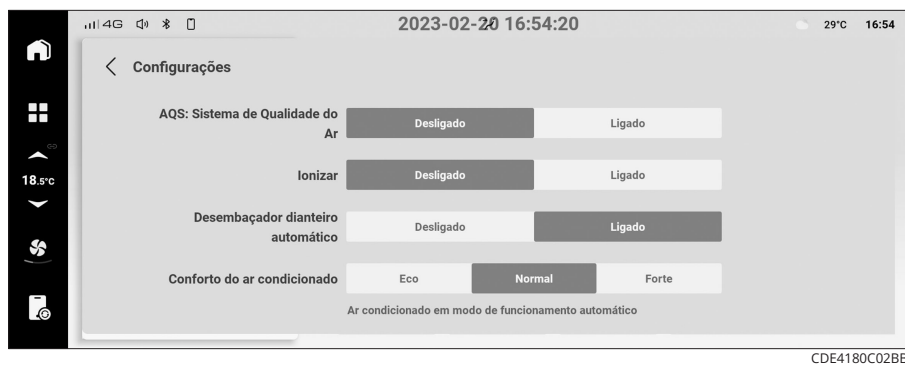

Na tela de configurações de conforto do ar condicionado, as seguintes configurações podem ser feitas:

- › Ativar ou desativar a função de controle automático da qualidade do ar (AQS). Após a ativação desta função, o sistema de ar condicionado detectará automaticamente a qualidade do ar e alternará automaticamente entre os modos de circulação interna e externa.
- › Ativar ou desativar a função de purificação por íons negativos. Ao ativar esta função, os íons negativos gerados pelo sistema de ar condicionado circulam no interior do veículo, o que pode efetivamente purificar o ar e melhorar o conforto.

i AVISO

- › Ao ativar o modo de purificação por íons negativos, não feche os difusores de ar. Caso contrário, os íons negativos não serão liberados e o efeito de purificação do ar não será alcançado.
- › Verifique e substitua regularmente o elemento do filtro do ar condicionado para manter o efeito de purificação do ar.
- › Ativar ou desativar a função de desembaçamento automático. Ao ativar essa função, quando o ar condicionado está no modo AUTO, o sistema ajusta automaticamente o ar condicionado para aliviar gradativamente o embaçamento do para-brisa.
- › Para ajustar o conforto do sistema de ar condicionado no modo AUTO:

Sistema de ar-condicionado

Econômico: Comparado ao modo padrão, o efeito de resfriamento ou aquecimento do sistema de ar condicionado é mais suave e a velocidade de ventilação é menor.

Padrão: O sistema de ar condicionado controla automaticamente a temperatura do ar de saída e a velocidade de ventilação de acordo com a temperatura definida pelo usuário.

Forte: Comparado ao modo padrão, o efeito de resfriamento ou aquecimento do sistema de ar condicionado é mais forte e a velocidade de ventilação é maior.

Controle do ar condicionado

Resfriamento/aquecimento

Após dar partida no veículo:

1. O modo AUTO é selecionado e a luz indicadora correspondente acende. Neste caso, o compressor ligará ou desligará automaticamente, dependendo da temperatura e do ambiente.
2. Ajuste a temperatura conforme desejar e o sistema de ar condicionado ajustará automaticamente o modo de saída ar e o volume para a temperatura definida.
3. A escolha do modo de recirculação acelera a refrigeração ou o aquecimento, ajudando a melhorar a economia de combustível e o conforto dentro do veículo.

AVISO

Quando o veículo é exposto ao sol quente por um longo período, a temperatura dentro do veículo pode ficar muito quente. Neste caso, recomenda-se que abra todos os vidros para ventilação antes de ligar o modo de refrigeração do ar condicionado. Aguarde até que o calor dissipe antes de fechar todas as janelas.

Desembaçador dianteiro

Após dar partida no veículo:

1. Quando o modo de desembaçamento dianteiro é selecionado, a luz indicadora correspondente acende.
2. É possível ajustar o volume e a temperatura do ar, ligar ou desligar o compressor e alternar entre os modos de circulação interna e externa, conforme for necessário.

AVISO

Se o ar dentro do veículo estiver poluído ou se o interior estiver embaçado, recomendamos mudar para o modo de circulação externa.

CUIDADO

- › Verifique regularmente o radiador e o condensador do ar condicionado. Use um jato d'água de baixa pressão ou uma escova macia para remover folhas, insetos e poeira que se acumularam na superfície frontal do condensador do ar condicionado. Caso contrário, esses objetos podem obstruir o fluxo de ar e assim reduzir o efeito de refrigeração.
- › Ligar o ar condicionado regularmente mantém o compressor e as vedações bem lubrificadas e evita vazamentos. Portanto, mesmo durante climas frios, quando o uso do ar condicionado não é necessário, é importante ligá-lo pelo menos uma vez por semana durante, pelo menos, 10 minutos por vez.

Sistema de ar-condicionado

1

Operação

- › Se o efeito de refrigeração do sistema de ar condicionado for reduzido, entre em contato com uma Concessionária autorizada para devida manutenção e verificação do sistema de ar condicionado.
- › A dispersão de gás refrigerante diretamente na atmosfera é prejudicial ao meio ambiente e o refrigerante deve ser recuperado por técnicos treinados e certificados utilizando os recipientes apropriados.

i AVISO

Sobre os odores do ar condicionado

› Fontes de odores

Os aparelhos de ar condicionado precisam trocar ar entre o interior e o exterior e, após uso prolongado, eles tendem a acumular sujeira que pode criar fungos com o tempo e começar a emitir a odores.

Os elementos filtrantes do ar condicionado podem acumular vapor de água e poeira após uso prolongado, resultando em odores.

› Medidas recomendadas


Quando o ar externo estiver fresco, recomenda-se usar o modo de circulação externa para manter o ar dentro do veículo circulando.

Recomenda-se desligar o modo de refrigeração do ar condicionado (A/C) e deixar o ar condicionado continuar a funcionar por cerca de 3 a 5 minutos antes de desligar o sistema de ar condicionado para secá-lo e evitar o crescimento de fungos.

Caso o odor forte persista mesmo após seguindo as orientações descritas nesse manual, entre em contato com uma Concessionária autorizada.

Difusores

Difusores dianteiros

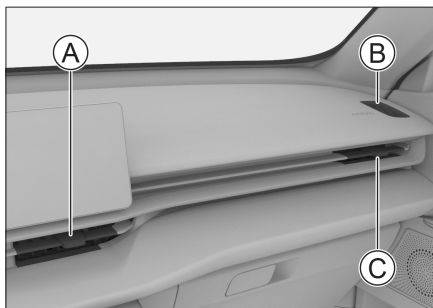

8883A1CE0D46

Ⓐ Difusor central dianteiro

Ⓑ Difusor de desembaçamento lateral

Ⓒ Difusor lateral

A direção do fluxo de ar pode ser ajustada movimentando a parte central do difusor.

Feche os difusores movimentando a parte central para a posição extrema conforme a marca de indicação de fechamento à esquerda ☒ ⇐ ou de fechamento à direita ⇨ ☒.

Difusores traseiros



E2A227E42A4A

A direção do fluxo de ar pode ser ajustada movimentando a parte central do difusor.

Feche os difusores movimentando a parte central para a posição extrema conforme a marca de indicação de fechamento à esquerda ☒ ⇐ ou de fechamento à direita ⇨ ☒.

Carregador sem fio

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Carregador sem fio

O carregamento sem fio de telefones celulares pode ser ligado ou desligado através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Interior】** → **【Carregamento sem fio】**.

Depois de ligar a função de carregamento sem fio, certifique-se de que a porta esteja fechada, coloque a ignição no modo LIGADO ou dê partida no veículo para carregar o telefone colocado na área de carregamento.



FF0A61E3FBBE

i AVISO

- › Para melhores resultados de carregamento, certifique-se de que a posição de carregamento do telefone esteja virada para baixo.
- › Este recurso não está disponível para todos os telefones, apenas os telefones certificados dentro do padrão "Qi" oficial e que se encaixem adequadamente na área de carregamento.
- › Somente um telefone pode ser carregado por vez.
- › Em estradas acidentadas, o carregamento sem fio intermitente pode parar e ser retomado. Se o telefone se afastar da área de carregamento e parar de carregar, mova-o de volta para a área de carregamento.
- › É normal que o dispositivo de carregamento sem fio e o telefone celular esquentem durante o carregamento. Quando a temperatura está muito alta, o sistema para de carregar e só continua o carregamento quando a temperatura diminuir.
- › Se o telefone falhar, ele também poderá causar falha no carregamento. Você pode usar outro telefone celular que atenda aos requisitos para executar um teste de carregamento sem fio e confirmar se o telefone está com defeito.

- › Se o seu telefone estiver com uma capa ou acessório que não suporte carregamento sem fio, você deverá removê-lo primeiro, caso contrário, ele não será carregado corretamente.
- › A potência real de carregamento pode variar ou diminuir devido a fatores como a marca, o modelo e a potência atual do telefone. Ao mesmo tempo, no caso de telefones celulares com bobinas de indutância pequenas, eles precisam ser emparelhados com os carregadores sem fio específicos da marca para carregar com alta potência, e a potência pode diminuir quando o módulo de carregamento sem fio do carro é usado para carregar.
- › Devido à posição da bobina de carga, os telefones celulares dobráveis precisam alinhar a bobina do telefone com a bobina de carga sem fio do veículo antes da carga, caso contrário o carregamento poderá ficar lento ou não ser realizado.
- › Para evitar o descarregamento da bateria, não utilize a função de carregamento sem fio por longos períodos de tempo sem ligar o veículo.
- › Favor não colocar objetos metálicos como moedas, chaves, cartões com chip, etc. na área de carregamento. Caso contrário, os objetos metálicos podem afetar o carregamento negativamente ou podem causar acidentes de segurança devido ao aquecimento. Se você encontrar um objeto metálico estranho na área de carregamento durante a operação do sistema, para evitar queimar seus dedos, não o remova o objeto metálico imediatamente com as mãos. Desligue a função de carregamento sem fio imediatamente e espere alguns minutos antes de remover o objeto metálico.
- › Se precisar usar a área de carregamento como dispositivo de armazenamento, por favor, desligue a função de carregamento sem fio.

CUIDADO

ATENÇÃO


- › Por motivos de segurança, é proibido realizar operações relacionadas ao carregamento enquanto o motorista estiver dirigindo.
- › Não derrame qualquer líquido sobre a área de carregamento, pois o líquido pode entrar no sistema de carga sem fio através das fendas do tapete de borracha e causar uma falha no sistema.
- › Não modifique o sistema de carregamento sem fio, isso pode danificar o veículo ou causar um acidente.

Dispositivos internos

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Para-sol

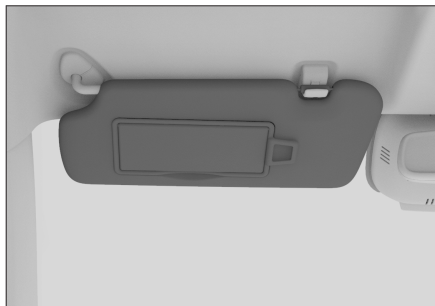


Para se proteger da luz do sol, basta abaixar o para-sol.



Para se proteger da luz solar lateral, abaixe-o, solte o gancho e gire-o para o lado.

Espelho de cortesia

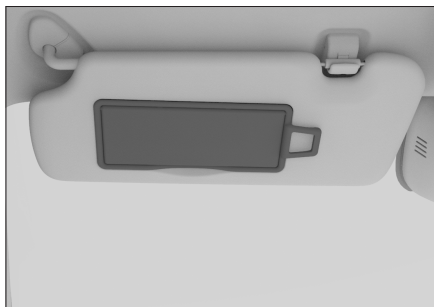

Um espelho de cortesia está instalado no interior do para-sol e pode ser utilizado ao abrir a tampa.

Feche a tampa do espelho de cortesia quando não estiver em uso.

Compartimentos de armazenamento

Porta-luvas




Abra o porta-luvas puxando a trava da tampa e puxe-a para baixo.

Feche o porta-luvas puxando-o para cima até que ele trave na posição.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que o porta-luvas esteja fechado ao dirigir. Caso contrário, em caso de acidente ou frenagem de emergência, o conteúdo do porta-luvas pode ser arremessado e causar ferimentos.


Porta-objetos

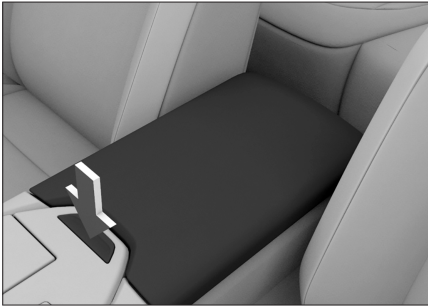

A11AB168A798

Pressione o interruptor do porta-objetos e ele abrirá parcialmente e, então, mová-o para abri-lo.

Porta-óculos

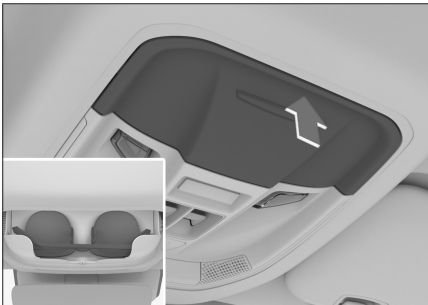

02E02E3D9CF9

Pressione o porta-óculos para abri-lo.

Ao alocar os óculos, dobre as duas hastes normalmente, com as lentes voltadas para frente e as hastes voltadas para cima. Caso contrário, os óculos podem cair ao abrir o compartimento.

⚠ ATENÇÃO

Certifique-se de que o porta-óculos esteja fechado ao dirigir.

i AVISO

Alguns óculos de sol grandes podem não caber no compartimento.

Porta-copos dianteiro

1. Pressione a tampa do porta-copos dianteiro e ela abrirá levemente.



FB6EC73D17DE

i AVISO

Dependendo da configuração do modelo, seu veículo pode não estar equipado com uma tampa do porta-copos, consulte o veículo real.

2. Puxe o adaptador para cima, para abri-lo levemente e o porta-copos pode ser usado.

Dispositivos internos

Para fechar o adaptador, pressione para baixo até que ele trave em seu lugar.



DF9BA17DE91A

⚠️ ATENÇÃO

- › Ao colocar bebidas quentes, tome cuidado para evitar queimaduras.
- › Coloque apenas recipientes de tamanho adequado e com tampa no porta-copos.

Não coloque recipientes muito pequenos ou muito instáveis no porta-copos, pois eles podem tombar ou cair do porta-copos, causando acidentes ou ferimentos.

Certifique-se de que o recipiente esteja intacto e fechado, caso contrário, o líquido contido no recipiente poderá vazar, causando danos aos equipamentos eletrônicos do veículo, sujando o interior ou causar ferimentos.

- › Se o recipiente não for armazenado corretamente, ele poderá cair ou ser arremessado para cima e atingir o motorista e os passageiros do veículo. Da mesma forma, em caso de acidente, os itens armazenados em porta-copos, porta-celular e compartimentos de armazenamento abertos correm o risco de ficarem soltos e causarem ferimentos, especialmente durante uma frenagem de emergência ou manobras bruscas.

Porta-copos traseiro



4F3CB3866BC8

Para utilizar o porta-copos, abaixe os apoios de braço do banco traseiro para a posição mais baixa.

⚠️ ATENÇÃO

- › Ao colocar bebidas quentes, tome cuidado para evitar queimaduras.
- › Coloque apenas recipientes de tamanho adequado e com tampa no porta-copos.

Não coloque recipientes muito pequenos ou muito instáveis no porta-copos, pois eles podem tombar ou cair do porta-copos, causando acidentes ou ferimentos.

Certifique-se de que o recipiente esteja intacto e fechado, caso contrário, o líquido contido no recipiente poderá vazar, causando danos aos equipamentos eletrônicos do veículo, sujando o interior ou causar ferimentos.

- › Se o recipiente não for armazenado corretamente, ele poderá cair ou ser arremessado para cima e atingir o motorista e os passageiros do veículo. Da mesma forma, em caso de acidente, os itens armazenados em porta-copos, porta-celular e compartimentos de armazenamento abertos correm o risco de ficarem soltos e causarem ferimentos, especialmente durante uma frenagem de emergência ou manobras bruscas.

Porta-garrafas

Há um suporte para garrafas no interior de cada porta dianteira dedicados somente para garrafas hermeticamente fechadas.

⚠ ATENÇÃO


Não coloque nada além de garrafas no porta-garrafas. Caso contrário, em caso de acidente ou frenagem brusca, objetos podem ser arremessados para fora do porta-garrafas e causar ferimentos.

⚠ CUIDADO

Certifique-se de que a tampa da garrafa esteja fechada para evitar que o líquido derrame.

Cobertura do compartimento de bagagem

Uma cobertura pode ser utilizada para cobrir o compartimento de bagagem para privacidade e luz solar direta.

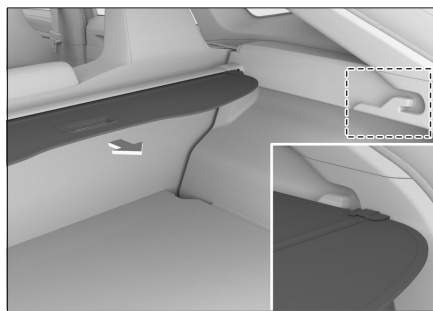

31D502B22594

Ao utilizar, puxe a cobertura para fora e prenda-a nos guias de retenção em ambos os lados.

⚠ ATENÇÃO


- › Não coloque nenhum objeto em cima da cobertura. Caso contrário, poderão ocorrer danos à cobertura.

Dispositivos internos

- › Não permita que crianças subam na cobertura. Caso contrário, poderão ocorrer danos à cobertura ou até mesmo ferimentos graves ou fatais às crianças.

1
Operação

Método de desmontagem

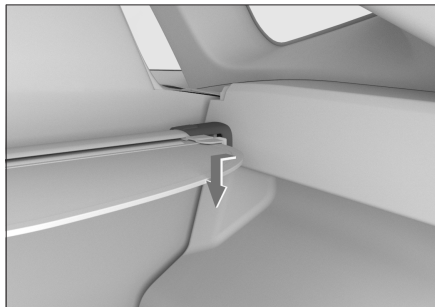

05A7C91CB50F

A cobertura pode ser removida para obter mais espaço de armazenamento.

Remova a cobertura pressionando uma extremidade da tampa para fora do guia de retenção.

CUIDADO

Ao remover a cobertura, tome cuidado para não arranhar ou danificar as peças ao redor.

A instalação é realizada na ordem inversa da remoção.

ATENÇÃO

Ao instalar a cobertura, certifique-se de que esteja instalada com segurança. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos em caso de frenagem de emergência ou colisão.

Tomada para acessórios

Entrada USB

Localizada na parte inferior do console central.



8D250F9C0BFD

Com o interruptor de ignição no modo LIGADO, abra a tampa para utilizar.

Essa fonte de alimentação carrega dispositivos elétricos, como telefones celulares, tablets.

Localizada sob as saídas do ar condicionado traseiro



806BDDAC2047

Com o interruptor de ignição no modo LIGADO, abra a tampa para utilizar.

Essa fonte de alimentação carrega dispositivos elétricos, como telefones celulares, tablets.

Saída de energia 12V

Localizada na parte inferior do console

central.



0E60AF45F0BE

Com o interruptor de ignição no modo LIGADO, abra a tampa para utilizar.

Esta fonte de alimentação fornece energia de 12 V para acessórios com classificação de 120 W (10 A) ou menos.

Localizado no painel de acabamento esquerdo do porta-malas



8CD758994B47

Com o interruptor de ignição no modo LIGADO, abra a tampa para utilizar.

Esta fonte de alimentação fornece energia de 12 V para acessórios com classificação de 120 W (10 A) ou menos.

Saída de energia do gravador de condução



73D3F11BEA63

Localizado próximo ao retrovisor interno.

Essa fonte de alimentação pode ser usada com o interruptor de ignição no modo LIGADO.

i AVISO

Dependendo da configuração do modelo, esta saída de energia pode ser instalada no lado direito do retrovisor interno, dependendo do veículo.

Esta fonte de alimentação foi projetada para fornecer energia de 5 V para câmeras de vídeo com potência nominal de 10 watts ou menos.

⚠ ATENÇÃO

Para segurança na condução, ao instalar câmeras de vídeo no painel, tenha cuidado para não obstruir a visão e evitar riscos.

Dispositivos internos

ATENÇÃO

Gases inflamáveis e dispositivos geradores de calor devem ser mantidos longe de tomadas elétricas.

- › Preste atenção quanto a impermeabilidade e vedação ao instalar chicotes externos

1

Operação

CUIDADO

- › Não deixe líquidos como bebidas ou objetos estranhos entrarem na tomada para acessórios, caso contrário, poderá causar falhas como curtos-circuitos. Se a saída de energia tiver tampa, feche-a quando não estiver em uso.
- › Não utilize acessórios que excedam a potência nominal, pois o fusível do veículo pode queimar.
- › Não conecte equipamentos de precisão, sensíveis ou outros equipamentos importantes nesta tomada.
- › Não use esta fonte de alimentação em ambiente úmido e de alta temperatura.
- › Não use em paralelo ou em série com qualquer outra fonte de alimentação.
- › Se forem observadas condições anormais (calor, fumaça, odores anormais) durante o uso, interrompa o uso imediatamente e providencie a manutenção em uma Concessionária autorizada.
- › Não são permitidas modificações ou reparos não autorizados no sistema de energia.

2

Dirigir

Instruções para condução.....	93	Sistema sonoro de notificação de pedestre	130
Recomendações de condução em ambientes adversos	99	Sistema de Assistência ao Estacionamento	131
Recomendações de condução para o período de amaciamento.....	105	Sistema de monitoramento da pressão dos pneus	145
Veículos híbridos	106	Sistema de alerta de fadiga ao conduzir	147
Interruptor de ignição.....	111	Sistema de monitoramento do motorista	149
Partida e desligamento do veículo	112	Sistema de assistência à velocidade de cruzeiro.....	151
Freio de estacionamento.....	114	Sistema de assistência à condução inteligente	160
Transmissão automática	117	Sistema de controle em acíves	173
Modo de potência	121	Sistema de assistência à condução.....	174
Modo de condução	122	Sistema de controle de emissões	178
Reboque do trailer	123		
Modo reboque / lavagem....	126		
Modo de pedal único (One-Pedal)	127		
Modo alagamento	128		
Modo de direção assistida ..	129		

Visor projetado no para-brisa (HUD).....	180
Painel de instrumentos	181
Luzes indicadoras do painel de instrumentos.....	185
Sistema de gerenciamento de energia	195

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Antes de dirigir

Remova os detritos diversos

Remova neve, folhas caídas e etc. acumuladas no veículo antes de dirigir.

Verifique a condição do veículo

Antes de dirigir, verifique os pneus, fluidos, luzes, aparência da carroceria e outras verificações diárias para garantir que você possa dirigir com segurança e prazer.

Se você acredita que seu veículo precisa de reparo, entre em contato com uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.

Confirme se as portas do veículo e o capô do motor estão fechados

Antes de dirigir, certifique-se de que todas as portas estejam fechadas. Se a porta não estiver fechada adequadamente, ela pode abrir inesperadamente durante a condução e causar um acidente.

Antes de dirigir, se o capô tiver sido aberto, certifique-se de que esteja travado. Se o capô não estiver travado adequadamente, ele poderá abrir repentinamente durante a condução e causar um acidente.

Posicionamento de objetos dentro do veículo

Almofada do painel dianteiro

Não coloque objetos no painel dianteiro, eles não só obstruirão a visão do motorista, mas também afetarão a partida e a direção segura, resultando em acidentes.

Nos pés do motorista

Não coloque nenhum objeto na área dos pés do motorista. Itens colocados aos pés do motorista podem ficar presos sob os pedais, fazendo com que perca o controle do veículo ou cause um acidente.

Instruções para condução

2

Dirigir

Utilize somente tapetes genuínos GWM. Se o formato do tapete selecionado e sua posição forem inadequados ou se o tapete ficar dobrado, o desempenho do pedal do freio pode ser afetado. Como resultado, o veículo pode não dar partida, pode se tornar difícil trocar a marcha e pode aumentar o risco de acidentes.

Sob o banco

Não coloque nada sob o banco. Objetos colocados sob o banco podem interferir no ajuste da posição do banco ou não trava-lo, causando acidentes.

No encosto do banco

Não coloque objetos como almofadas entre o encosto do banco e as costas. Caso contrário, afetará a postura correta ao dirigir, também impedirá a eficácia do cinto de segurança e do apoio de cabeça em caso de colisão do veículo e até mesmo poderá resultar em ferimentos graves ou fatais.

Nos vidros

Não prenda objetos como itens decorativos usando ventosas a vácuo nos vidros do veículo.

A ventosa funciona como uma lente e pode causar um incêndio.

Condução

Não acelere excessivamente

Não dirija o veículo excedendo o limite de velocidade indicado por placas de velocidade e marcações.

Não sobrecarregue o veículo

Sobrecarregar o veículo é perigoso.

O veículo não deve ser conduzido com um número de passageiro que ultrapasse o valor nominal de passageiros e peso da carga e não deve transportar pesos na área de bagagem ou no compartimento de carga.

Não dirija o veículo enquanto estiver cansado

Dirigir cansado é muito perigoso. Quando se está fatigado, o julgamento, a visão e a atenção do motorista podem ser reduzidos drasticamente, isso pode levar a acidentes graves.

Não desligue o veículo

Se o veículo for desligado enquanto estiver em movimento, a assistência de frenagem e a direção assistida não funcionarão, resultando em um desempenho de frenagem insatisfatório e, possivelmente, em um acidente.

Não deixe o volante esterçado por longos períodos

O volante de direção esterçado no fim de curso por longos períodos pode resultar em desempenho reduzido do sistema de direção assistida e, em casos graves, danos ao sistema.

Aplique o freio de estacionamento

Não pressione o pedal do freio continuamente, tampouco aplique o freio de estacionamento durante a condução. Se isso acontecer, um desgaste prematuro das pastilhas de freio ou superaquecimento do freio poderão acontecer e afetar o desempenho de frenagem, além disso, pode levar a acidentes.

Som de Advertência dos Freios

Os freios a disco emitem um som quando as pastilhas se desgastam até o ponto em que precisam ser substituídas.

Não continue a dirigir se ouvir o som de advertência dos freios ao realizar uma frenagem. A não observação dos itens acima poderá fazer com que os discos de freio fiquem muito desgastados e os componentes do freio poderão ser danificados, afetando o desempenho da frenagem e, possivelmente, resultando em um acidente.

Pneu Furado

É proibida a condução contínua com um pneu furado. Dirigir continuamente com um pneu furado é muito perigoso e pode causar acidentes. Danos aos pneus, rodas, suspensão e carroceria também podem ocorrer; substitua os pneus imediatamente.

Verifique se os pneus não estão furados ou rachados quando encontrar as seguintes condições.

- › O volante vibra.

- › O veículo vibra de forma anormal.
- › O veículo está inclinado de forma anormal.

Em caso de furo ou ruptura do pneu durante a condução, mantenha o volante firme e pressione o pedal de freio suavemente para reduzir a velocidade. A frenagem de emergência ou o esterçamento brusco do volante podem fazer com que o veículo perca o controle.

Forte impacto na parte inferior do veículo, pneus e rodas.

Pare e inspecione o veículo imediatamente em um local seguro quando houver um forte impacto na parte inferior do veículo, pneus ou rodas. Verifique se há vazamentos de fluido de freio e de combustível, torção ou danos aos componentes da suspensão, pneus, rodas, componentes do sistema de tração etc. Se continuar a dirigir quando notar um vazamento ou danos, há um maior risco de acidentes.

Ao descer um declive

Não desligue o veículo ou deixe a marcha em ponto morto

Se o veículo for desligado ao descer um declive, o sistema de reforço dos freios e de direção assistida não funcionará, resultando num desempenho ruim dos freios e em sensação de direção pesada, o que pode facilmente causar acidentes.

Condução em uma estrada com diferenças de altura

Ao parar ao longo do acostamento ou de uma estrada com diferenças de altura, certifique-se de que os pneus não sejam deformados por um ressalto no acostamento ou outros obstáculos.

Quando o veículo tiver que passar por um acostamento, lombada ou obstáculo semelhante, reduza a velocidade o máximo possível ao longo do ângulo vertical do obstáculo. Do contrário, os pneus poderão ser danificados, especialmente nas paredes laterais.

O para-choque pode ser danificado ao dirigir sob as seguintes condições, reduza a velocidade e dirija com cuidado.

- › Uma parte da estrada com desníveis, por exemplo, um acesso ao estacionamento.
- › Partes íngremes e inclinadas, tais como curvas acentuadas em estacionamentos automatizados.
- › Superfícies de estradas irregulares e cortadas.
- › Trechos de estrada com buracos.
- › Ao sair de uma estrada plana para uma rampa, ou de uma rampa para uma estrada plana.
- › Ao estacionar em estradas com lombadas de velocidade ou ao longo do acostamento da estrada.

Dirigir em superfícies escorregadias, como pista molhada, neve, gelo etc.

Em frenagens de emergência, acelerações rápidas ou manobras repentinas do volante de direção em estradas escorregadias, os pneus tendem a derrapar, fazendo com que o veículo perca o controle e cause acidentes.

Ao aumentar ou reduzir a marcha, a rotação do motor muda significativamente, o que pode facilmente fazer com que o veículo derrape e cause acidentes.

Em clima frio, você deve diminuir a velocidade ao dirigir sobre plataformas de pontes e locais com tendência a congelar.

Dirigir em estradas alagadas

Dirija com cuidado em pistas alagadas.

Dirigir em estradas alagadas pode facilmente causar curto-circuito nos componentes elétricos, danificar os componentes elétricos e danificar seriamente o veículo.

Ao dirigir em estradas alagadas, as pastilhas de freio ficam molhadas, isso reduz o desempenho de frenagem e pode causar acidentes. Pressione o pedal do freio com cuidado e repetidamente para aquecer o freio até confirmar que ele retornou ao normal.

Precauções de condução

Não circule dentro do veículo

Não saia de seu assento ou se movimente dentro do veículo. Caso contrário, o corpo ou a cabeça podem sofrer impactos durante uma frenagem de emergência, resultando em ferimentos graves.

Não estenda as mãos ou cabeça para fora das janelas ou teto solar

Ao estender as mãos ou cabeça para fora do veículo, você poderá bater na estrutura do vidro durante o fechamento ou frenagem de emergência, o que pode causar ferimentos graves ou fatais.

Não segure crianças no colo

Não segure um bebê ou criança no colo ou nos braços, mesmo que esteja usando um cinto de segurança, e não utilize o cinto de segurança para segurá-lo, pois isso pode resultar em ferimentos graves ou fatais em caso de colisão ou frenagem de emergência.

Não permita que crianças operem as portas, vidros elétricos e teto solar

As crianças podem prender as mãos, cabeça e pescoço ao operar portas, vidros elétricos e teto solar, causando ferimentos graves.

Se uma porta for aberta durante a condução, a criança pode cair para fora do veículo, causando ferimentos graves ou fatais.

Utilize os interruptores de trava de segurança para crianças e dos vidros elétricos para evitar acidentes devido à operação incorreta envolvendo crianças.

Estacionar o veículo

Não estacione o veículo próximo a materiais inflamáveis

Não dirija nem pare em estradas com grandes quantidades de materiais inflamáveis, como grama ou pedaços de papel.

Quando houver materiais como madeira ou madeira compensada ao redor do veículo, mantenha a distância ao estacionar. Se a distância for muito curta, é possível causar incêndio.

Não deixe o motor ligado por muito tempo em áreas pouco ventiladas

Não deixe o motor ligado por longos períodos em áreas pouco ventiladas, como garagens, pois isso pode fazer com que o gás do escapamento se acumule, causando envenenamento por monóxido de carbono e causando ferimentos graves ou fatais.

Condução econômica

Direção previsível

Mantenha uma distância do veículo à frente para evitar aceleração e frenagem desnecessárias. Uma velocidade constante aumenta a autonomia.

Instruções para condução

Evite carga desnecessária

A carga e a sobrecarga do veículo podem aumentar o consumo de energia. Remova itens desnecessários do veículo antes de dirigir.

Verifique a pressão dos pneus regularmente

Dirigir com os pneus com baixa pressão de inflagem aumenta a resistência ao rolamento, o que aumenta o consumo de energia e o desgaste dos pneus.

Manutenção regular

A manutenção regular do seu veículo garantirá uma vida útil longa e economia ideal.

Desligue os componentes elétricos que não estão em uso

Desative recursos como ar condicionado, aquecimento do banco ou aquecimento do vidro traseiro quando não forem necessários, para reduzir o consumo de energia.

Feches os vidros elétricos e o teto solar

Ao abrir os vidros ou teto solar, a resistência ao vento é aumentada, portanto, mantenha-os fechados quando não forem necessários, para economizar energia.

Movimentação através da inércia

Ao aproximar-se de um farol vermelho ou ao descer uma ladeira, o pedal do acelerador pode ser liberado para permitir que o veículo se movimente através da inércia.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Condução em neblina

Ligue os faróis de neblina

Ao dirigir na neblina, os faróis de neblina devem ser ligados.

Buzine para sinalizar pedestres e veículos

Ao ouvir as buzinas de outros veículos, você deve buzinar imediatamente para indicar a localização do seu próprio veículo.

Dirija em baixa velocidade, fique atento à segurança

Ao trafegar em condição de neblina, mantenha baixa velocidade e uma distância segura do veículo à frente.

Não limpe os vidros enquanto dirige em condição de neblina

Devido à diferença de temperatura entre o interior e o exterior do veículo, a superfície interior do para-brisa é frequentemente coberta por um embaçamento, o que pode afetar a visão do motorista. Neste momento, utilize a função de desembaçador do ar condicionado ou abra o vidro para manter a temperatura do ar interno e externo consistente, o que evitaria condensação e embaçamento na superfície interna do para-brisa.

Em caso de necessidade de limpeza do para-brisa, execute após estacionar, nunca com o veículo em movimento.

Condução na chuva

Dirija com cuidado em vias escorregadias

Conduzir em condição de chuvas, causam frequentemente pouca visibilidade, embaçamento do para-brisa, as vias se tornam escorregadias, etc., conduza com cuidado nestas situações.

Ao realizar frenagens de emergência, acelerações ou manobras bruscas do volante em vias molhadas e escorregadias, os pneus tendem a patinar, dificultando o controle do veículo e podendo causar acidentes.

Ao conduzir em condição de chuvas, é provável que uma camada de água seja formada entre o pneu e o solo, fazendo com que o pneu perca aderência; reduza a velocidade de condução.

ATENÇÃO

Evite dirigir sob chuva forte ou tempestade.

Condução em área alagada

Precauções ao conduzir em área alagada

- › Antes de atravessar a água, verifique a profundidade da água acumulada na superfície da estrada. Se houver muita água ou se a profundidade da água for desconhecida, faça um desvio e não force o veículo a passar.

Não conduza quando a profundidade da água ultrapassa a metade da altura da roda.

- › Analise as condições da estrada e não permita que o veículo entre em áreas desconhecidas onde possa haver obstáculos ocultos como valas, bueiros, etc.
- › Em travessias em água, mantenha a velocidade baixa (a velocidade do veículo não deve exceder 10 km/h) e não pare ou mude de marcha.
- › Quando o veículo passar pelo cruzamento, evite as ondas de água empurradas pelo veículo da frente para que a água não cubra a grade dianteira.

- › Se o veículo for desligado acidentalmente durante a passagem na área alagada, não tente ligar o veículo novamente, caso contrário, o veículo será seriamente danificado. Entre em contato com um serviço de reboque o mais rápido possível para rebocar o veículo para um local seco.

Inspecção e manutenção após conduzir em área alagada

Imediatamente após o veículo passar por área alagada, proceda da seguinte forma:

- › Pressione o pedal do freio levemente várias vezes seguidas e verifique se todos os freios estão funcionando corretamente.
- › Verifique a buzina.
- › Verifique todas as luzes do veículo.
- › Dirija-se a uma Concessionária autorizada para realizar uma revisão o mais rápido possível. À medida que o veículo estiver atravessando áreas alagadas, a água pode entrar no interior dos componentes do sistema de transmissão e pode causar falha no sistema.

CUIDADO

- › Dirigir em áreas alagadas não deve ser parte da rotina, é uma situação a ser enfrentada apenas em emergências.
- › Dirigir em áreas alagadas pode danificar o motor e os componentes elétricos.

Condução em climas quentes

As condições de clima quente não são favoráveis à operação normal do veículo e à saúde do motor. Para garantir uma condução segura, os motoristas devem observar o seguinte:

Evite o superaquecimento do motor

Ao conduzir em regiões de clima quente, as inspeções e manutenções do sistema de arrefecimento devem ser reforçadas. Portanto, a inspeção e a manutenção do sistema de arrefecimento do motor devem ser reforçadas, e os detritos acumulados entre os componentes do radiador devem ser removidos a tempo.

Evite furos nos pneus

Com o aumento de temperatura, a pressão de inflagem nos pneus dos veículos aumentará e incidentes com pneus são mais prováveis.

Se um pneu estourar enquanto o veículo estiver em movimento, segure o volante com firmeza, pise levemente no pedal do freio para diminuir a velocidade e evite frenagens ou condução de emergência. Se isso não for feito, poderá ocorrer perda de controle do veículo.

Evite insolação

A forte luz do sol e altas temperaturas em climas quentes levam facilmente à insolação. Mantenha o veículo bem ventilado e não conduza com fadiga.

⚠️ ATENÇÃO

Não deixe uma criança sozinha no veículo.

- › Deixar crianças sozinhas no veículo durante as estações quentes pode facilmente causar insolação, desidratação, lesões corporais ou até mesmo a morte.
- › Se a criança, deixada sozinha no veículo, brincar com fósforos, isqueiros e etc., é fácil causar acidentes e incêndio no veículo.

⚠️ CUIDADO

Ao estacionar o veículo, não deixe itens como isqueiros, latas de spray, latas de refrigerantes, óculos, etc., dentro do veículo.

- › Como as temperaturas dentro do veículo podem ficar muito altas, vazamento de gás do isqueiro, latas de spray ou rachaduras nesses recipientes podem causar incêndio.
- › Se o recipiente estourar dentro do veículo, seu conteúdo pode respingar nos componentes elétricos e causar curto-circuito.
- › Devido à alta temperatura dentro do veículo, é possível deformar lentes de resina ou os óculos, causando danos.

Condução em climas frios

Pneus para neve

Em clima frio, devido às características especiais dos pneus regulares (largura do pneu, composição da borracha, tipo de padrão da banda de rodagem, etc.), a elasticidade do pneu é reduzida, resultando em tração e frenagem reduzidas. Isso pode acontecer acompanhado por um aumento do ruído do pneu e, em casos graves, causar danos permanentes aos pneus regulares, bem como rachaduras e desgaste anormal. O uso de pneus para neve são recomendados em temperaturas baixas, abaixo de 7°C. Os pneus para neve melhoram muito a estabilidade do veículo, além disso melhoram a resposta de frenagem do veículo e reduzem a distância percorrida pelo veículo durante a frenagem.

AVISO

Os pneus para todas as condições meteorológicas com a marca M+S, embora tenham um bom desempenho em climas frios, ainda assim não atingem o mesmo desempenho dos pneus para neve e terão de ser substituídos quando ao conduzir o veículo em estradas recobertas por gelo ou com neve.

ATENÇÃO

Os pneus para neve podem melhorar o desempenho do seu veículo durante o inverno, entretanto, sempre dirija com cuidado!

- › Sempre ajuste a sua velocidade e o seu estilo de condução de acordo com a visibilidade, condições climáticas, estradas e condições de trânsito.
- › Não exceda os limites de velocidade e de classe de carga indicados nos pneus para neve instalados.

CUIDADO

O pneus para neve perderão muito sua capacidade de uso em climas frios quando a banda de rodagem estiver muito desgastada. Se os pneus para neve estiverem muito desgastados, mesmo que o desgaste da banda de rodagem não seja perceptível, o seu uso em climas frios será muito prejudicado. Consulte uma Concessionária Autorizada para mais informações sobre os critérios específicos de substituição dos pneus para neve.

Notas sobre a utilização de pneus de neve:

- › Esteja em conformidade com os regulamentos do país em que está localizado.
- › Os pneus para neve devem ser instalados em todas as quatro rodas ao mesmo tempo.

- › Devem ser usados pneus para neve do mesmo tamanho que os pneus padrão.
- › Utilize pneus para neve do mesmo tipo, tamanho (circunferência de rolamento) e padrão.
- › Os pneus para neve devem ser usados somente durante o inverno.
- › Observe sempre os limites máximos permitidos para pneus para neve (por exemplo, velocidade máxima, carga máxima, etc.), isso pode resultar em danos aos pneus e causar acidentes de trânsito.
- › O sentido de rotação do pneu não pode ser invertido.
- › Se as correntes para pneus não estiverem devidamente dimensionadas ou instaladas, podem danificar as linhas dos freios, a suspensão, a carroçaria e os pneus do veículo, selecione uma corrente para pneus adequada e garanta a instalação adequada.
- › Ao instalar as correntes para pneus, estacione o veículo em uma superfície nivelada, longe do trânsito, acenda as luzes do sinalizador de emergência e coloque um triângulo atrás do veículo.
- › Antes de instalar as correntes para pneus, sempre coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO e aplique o freio de estacionamento.
- › Não instale correntes para pneus na roda de emergência.
- › Não instale correntes nos pneus com baixa pressão de inflagem.
- › Ao usar as correntes para pneus, tenha cuidado para não danificar o aro da roda de alumínio.

Correntes para pneus

O uso de correntes para pneus depende das regulamentações vigentes em diferentes países, a instalação de correntes para pneus deve estar em conformidade com as normas locais.

As correntes para pneus só devem ser instaladas nas rodas de tração e não nas rodas não tracionadas. Ao instalar as correntes, siga as instruções fornecidas pelo fabricante da corrente e instale-as o mais firmemente possível.

CUIDADO

Observe as seguintes precauções ao instalar correntes para pneus:

ATENÇÃO

Ao dirigir um veículo com correntes para pneus, observe as seguintes precauções:

- › Quando as correntes para pneus estiverem instaladas, não ultrapasse 40 km/h ou a velocidade máxima recomendada pelo fabricante das correntes para pneus, o valor que for menor.

- › Depois de instalar as correntes para pneus, sempre verifique se estão instaladas corretamente após dirigir de 0,5 a 1,0 km por motivos de segurança. Se as correntes para pneus estiverem soltas, aperte-as ou as instale novamente.
- › As correntes para pneus se estiverem instaladas podem afetar adversamente o controle do veículo e isso deve ser evitado ao máximo possível, operações como aceleração rápida, direção rápida e frenagem de emergência devem ser evitadas ou um acidente poderá acontecer.
- › Se ouvir as correntes para pneus batendo na carroçaria ou no chassi com o veículo em movimento, pare, verifique as correntes e aperte-as o mais rapidamente possível. Se ainda puder ouvir o som, diminua a velocidade até que nenhum som seja ouvido.
- › Evite dirigir em estrada acidentada ou buracos.
- › Reduza a velocidade o suficiente antes de entrar em uma curva para garantir o controle do veículo.
- › Remova as correntes para pneus assim que possível em superfícies sem a presença de neve, as correntes não afetaram apenas o desempenho de condução, mas também causará sérios danos aos pneus.

ATENÇÃO

Ao estacionar em uma estrada coberta por neve, desligue o motor do veículo.

- › Se o motor à combustão estiver em funcionamento quando o veículo for ligado e houver neve, os gases do escapamento poderão entrar facilmente na cabine do veículo, causando envenenamento por monóxido de carbono. Resultando em ferimentos graves ou fatais.

- › Quando a entrada de ar do escapamento for sentida dentro do veículo, as seguintes ações devem ser tomadas:

Conduza o veículo até uma área ventilada e abra todas as janelas.

Coloque o ar condicionado em modo de circulação do ar externo e ajuste a velocidade de ventilação para o máximo para direcionar o ar externo para dentro do veículo.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Pneu

Tenha cuidado durante os primeiros 500 km de condução com pneus novos.

Pneu novos não têm aderência ideal quando são usados pela primeira vez, portanto, devem ser amaciados.

Pastilhas de freio

Ressaltamos a importância pela substituição das pastilhas do freio a disco por peças genuínas. Quando não realizadas haverá possíveis danos ao sistema, perda de eficiência e potencial risco de acidentes.

Novas pastilhas de freio devem ser primeiramente "amaciadas" para atingir o atrito ideal. Se sentir que a força de frenagem do veículo é insuficiente, pise no pedal do freio com força para aumentar a força de frenagem.

Durante o período de amaciamento, cargas especiais nos freios devem ser evitadas. Os exemplos incluem frenagem de emergência, especialmente em altas velocidades e em declives.


CUIDADO

- › Pastilhas e discos de freio se desgastam em graus variados, o que depende muito das condições de uso e do estilo de direção.
- › É normal que ocorra um ruído ao frear, devido à velocidade do veículo, à força de frenagem e às condições ambientais (por exemplo, temperatura, umidade).

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre veículos híbridos

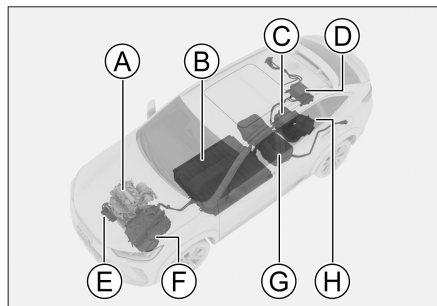

- (A) Motor a combustão
- (B) Bateria de alta tensão
- (C) Motor elétrico traseiro (motor de tração)
- (D) Carregador
- (E) Compressor do ar condicionado
- (F) Motor elétrico dianteiro (motor de tração)
- (G) Tanque de combustível
- (H) Bateria 12 V

Este veículo é um veículo híbrido plug-in e suas características são diferentes das de um veículo à combustão comum. É importante que você esteja familiarizado com as características do veículo híbrido e dirija com cuidado.

⚠ ATENÇÃO

- › Não toque, remova ou substitua peças com símbolos de aviso de alta tensão no veículo, cabos laranja e seus conectores para evitar choque elétrico de alta tensão.
- › Quando o veículo é ligado, o sistema de alimentação pode estar quente. Seja cuidadoso com alta tensão e altas temperaturas e sempre siga as instruções na etiqueta de aviso de segurança do veículo.

i AVISO

- › A faixa de temperatura ideal para a bateria é de -10 a 40°C. Não é recomendável expor o veículo a temperaturas muito altas ou muito baixas por mais de 24 horas, caso contrário, isso poderá reduzir o desempenho da bateria.

- › Quando a temperatura da bateria de alta tensão estiver muito alta ou muito baixa, a regeneração de energia e a potência de saída serão reduzidas e, em casos extremos, o circuito de alta tensão poderá ser interrompido, fazendo com que a bateria de alta tensão pare de funcionar.
- › Há baterias e circuitos de controle dentro do conjunto de baterias de alta tensão, a entrada de líquido dentro do conjunto das baterias pode causar curto-circuito, vazamento e corrosão das linhas de coleta e dos circuitos de conexão da bateria, portanto, é necessário garantir que o conjunto das baterias não seja imerso em quaisquer tipo de líquido.
- › A autonomia pode variar devido a diferenças nos hábitos de direção (por exemplo, aceleração e desaceleração frequentes), condições da estrada (por exemplo, subidas longas), temperatura (por exemplo, baixa temperatura) e se equipamento que usa energia (por exemplo, ar condicionado) está ligado ou não.
- › As baterias de alta tensão são afetadas por características químicas e há uma degradação natural da capacidade da bateria. Como resultado, os veículos elétricos que já estão em uso há algum tempo terão sua autonomia reduzida.

Os veículos híbridos são conduzidos exatamente da mesma forma que os veículos à combustão comum. O sistema híbrido melhora a eficiência do combustível e reduz emissões do escapamento utilizando uma combinação de motor à combustão e motor elétrico (motor elétrico de tração) de acordo com as condições de direção.

- › O motor elétrico de tração normalmente traciona o veículo em baixa velocidade.
- › O motor à combustão geralmente traciona o veículo em altas velocidades ou durante uma condução mais ativa.

Regeneração de energia

Este recurso foi projetado para, durante o processo de frenagem ou desaceleração, converter a energia cinética do veículo em energia elétrica, armazenando na bateria, contribuindo significativamente para a redução do consumo de combustível.

Você pode definir a intensidade da regeneração de energia através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Condução】** → **【Nível de regeneração de energia】**.

i AVISO

- › Recomenda-se definir o nível de regeneração de energia como "Normal" para condução diária.

- › Quando o modo "One-Pedal" está ativo, a intensidade de regeneração de energia não pode ser ajustada.
- › As luzes de freio podem acender quando a função de regeneração de energia está ativa, fazendo com que o veículo desacelere significativamente.

⚠ ATENÇÃO

A redução da velocidade do veículo causada pela regeneração de energia não substitui a frenagem regular, sendo necessário acionar o pedal do freio para uma maior desaceleração e parada.

i AVISO

A regeneração de energia não ocorrerá quando:

- › Quando o veículo estiver na marcha N.
- › Quando a bateria estiver totalmente carregada.
- › Quando a temperatura da bateria de alta tensão estiver muito alta ou muito baixa.

Reserva de energia

A função de reserva de energia pode ser ativada ou desativada através da tela multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**, quando o modo de alimentação estiver em **【HEV】**.

Depois que a função é ativada, você pode definir o alvo para manter a energia. O sistema dará partida no motor no momento certo para carregar a bateria e manterá o nível de potência próximo do valor definido para atender à demanda da condução no modo 100% elétrico em baixas velocidades ou em condições urbanas, o que melhora a economia de combustível de forma integrada.

A reserva de energia é dividida em dois modos: **【Inteligente】** e **【Prioritária】**.

【Inteligente】

O sistema ajusta automaticamente a carga da bateria com base na temperatura ambiente, velocidade do veículo e outras informações. Se a carga da bateria cair abaixo de um certo nível, o motor entra em ação para manter o equilíbrio da bateria, otimizando a eficiência de combustível.


【Prioritária】

O usuário pode definir um nível de carga desejado. Quando a bateria estiver abaixo desse nível, o motor entrará em ação para reabastecer a carga, aumentando o consumo de combustível durante o processo de carregamento.

i AVISO

- › Se o veículo for dirigido por um longo período no modo **【Inteligente】** em baixas velocidades ou com altas cargas em velocidades médias e altas, há um caso em que a reserva de energia passa a ser lenta e até mesmo a potência cai para o ponto de equilíbrio da potência básica.
- › Se a rota de viagem apresentar um possível congestionamento, o limite de velocidade e outras condições especiais de funcionamento, é possível mudar para o modo **【Prioritária】** com antecedência e aumentar a configuração de reserva de energia para reservar a energia e atender às necessidades subsequentes de condução 100% elétrica em baixa velocidade ou em condições de uso urbano.

Interruptor de segurança da bateria de alta tensão

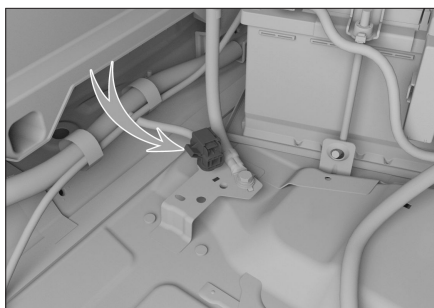

290DFA956E9D

O interruptor de segurança da bateria de alta tensão está localizado sob a área do porta-malas e é visível removendo a tampa do assoalho e a almofada de base e é usado para desconectar ou conectar a fonte de alimentação do sistema de alta tensão.


! ATENÇÃO

Não tente operar o interruptor de segurança da bateria de alta tensão, ele só deve ser utilizado durante a manutenção do veículo e a realização de operações relacionadas à alta tensão.

Ponto de desligamento de emergência

O ponto de desligamento de emergência está localizado na frente da caixa de fusíveis do painel dianteiro e é um chicote elétrico de baixa tensão identificado com uma etiqueta de desligamento de emergência. Em uma situação de emergência, esse chicote pode ser cortado para a segurança pessoal e para um resgate de emergência leve.

Desligamento de emergência

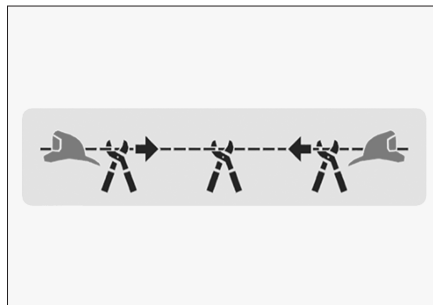

DD512F2B9979

Em caso de emergência, é necessário cortar o chicote elétrico 2 a 3 vezes em intervalos, cortar o chicote apenas uma vez levará facilmente à reconexão do chicote, resultando em ferimentos graves.

Sobre a reciclagem da bateria

Sempre consulte os requisitos de reciclagem e procure por uma Concessionária autorizada ao trocar ou descartar baterias. Descartar a bateria por conta própria causará poluição ambiental ou poderá causar um acidente.

⚠ ATENÇÃO

- › Não venda, transfira ou modifique as baterias de tração.

Se a bateria for usada ou modificada, de alguma maneira fora do veículo, podem ocorrer acidentes como choque elétrico, geração de calor, emissão de fumaça, vazamento de eletrólito e explosão.

- › Não descarte a bateria por conta própria. Caso contrário, poderão ocorrer danos ambientais e a possibilidade de choque elétrico.
- › Para sua segurança, em nenhuma circunstância a bateria deve ser aberta ou modificada. Se a bateria precisar ser reparada, desmontada, substituída ou descartada, ela deve ser manuseada por uma Concessionária autorizada.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Interruptor de ignição (START/STOP)

Interruptor de modo

Em posse da chave inteligente, pressione diretamente o interruptor de ignição para alterar o modo.



78FD4CF65127

Nº	Modo	Função
1	DESLIGADO	Os componentes elétricos não estão em operação.
2	LIGADO	Todos os componentes elétricos podem ser usados.

AVISO

Em posse da chave inteligente, pressione o pedal do freio com a marcha na posição P. O veículo pode ser ligado pressionando o interruptor de ignição independentemente do modo do interruptor de ignição.

CUIDADO

- › Não coloque a chave inteligente no painel de instrumentos, assoalho, painel dianteiro, porta-luvas ou na área do porta-malas. Caso contrário, pode não ser possível alternar o modo de ignição.
- › Ao sair do veículo, coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO e leve a chave com você.

Partida e desligamento do veículo

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Partida do veículo


Partida normal

1. Certifique-se de manter a chave inteligente com você.
2. Ajuste a posição do banco para a posição correta de condução.
3. Certifique-se de que o freio de estacionamento esteja aplicado.
4. Verifique se o seletor de marchas está na marcha P.
5. Pressione o pedal do freio
6. Pressione o interruptor de ignição para dar partida no veículo. (Neste momento, a luz indicadora READY acende no painel de instrumentos para indicar que o sistema de acionamento está pronto.)

AVISO

Depois de ligar o veículo, o motor liga ou desliga automaticamente de acordo com a condição do veículo.

Partida de emergência

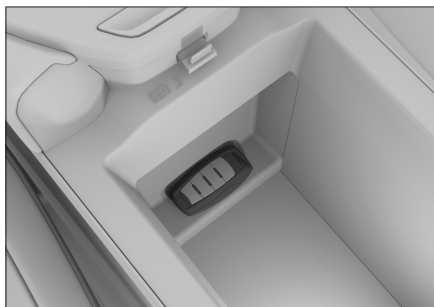

53C2EA1110D8

Quando a mensagem “Por favor, confirme se a chave está no veículo” for exibida devido à bateria da chave estar descarregada ou por outros motivos, abra porta-objetos do apoio de braço dianteiro, coloque a chave inteligente sobre a marca  dentro do compartimento e, então, dê partida normalmente no veículo. Se, ainda assim, não for possível dar partida no veículo, entre em contato imediatamente com uma Concessionária autorizada.

ATENÇÃO

- › Sempre sente-se no banco do motorista antes de dar partida no veículo. A falha em fazer isso pode resultar em um acidente e, consequentemente, em ferimentos graves ou fatais.

- › Em nenhuma circunstância o pedal do acelerador deve ser pressionado ao dar partida no veículo.
- › Você deve dar partida no veículo mesmo quando precisar movê-lo por pequenos trajetos. Caso contrário, podem ocorrer acidentes.

Desligamento do veículo

Desligamento normal do veículo

1. Quando o veículo estiver parado, mude a marcha para P.
2. Desligue o veículo pressionando o interruptor de ignição no modo DESLIGADO.

Desligamento de emergência

Enquanto o veículo estiver em movimento (a velocidades superiores a 5 km/h), em caso de emergência, como quando o veículo não puder ser parado da forma normal, execute um dos seguintes procedimentos de parada de emergência:

- › Pressione o interruptor de ignição e segure.
- › Pressione o interruptor de ignição 3 vezes consecutivas em 2 segundos.

⚠ ATENÇÃO

Não toque em peças quentes, como motor, tubo de escapamento, radiador, etc. imediatamente após o desligamento do motor. Você pode sofrer queimaduras.

⚠ ATENÇÃO

- › Desligar o veículo durante a condução pode causar uma colisão ou ferimentos graves.
- › Não force o desligamento do veículo enquanto estiver dirigindo em uma situação que não seja de emergência.

Quando o veículo é forçado a desligar, a assistência elétrica dos freios e a assistência do volante de direção é perdida, resultando em um acionamento pesado do pedal do freio e em um esferçamento pesado do volante. Portanto, reduza a velocidade o máximo possível antes de desligar o veículo.

i AVISO

Após longos períodos de funcionamento do motor em alta rotação ou com carga pesada, recomenda-se que o motor fique em marcha lenta durante um curto período de tempo ou que se desloque a baixa velocidade por uma curta distância.

Freio de estacionamento

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.


Dicas de segurança

⚠ ATENÇÃO

- › Estacionar em vias íngremes pode levar a acidentes, portanto, dirija com segurança e evite estacionamentos arriscados.
- › Quando a inclinação é muito grande, o sistema de freio de estacionamento pode não frear totalmente e pode ser necessário que o pedal de freio precise ser pressionado para evitar que o veículo se desloque.

Freio de estacionamento elétrico (EPB)

Aplique o freio de estacionamento

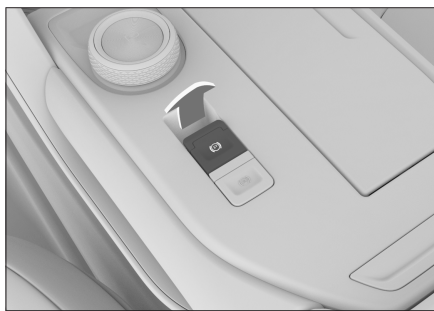

00115AF07665

- › Quando o veículo está parado e a ignição é colocada no modo DESLIGADO, o Freio de Estacionamento Elétrico (EPB) é aplicado automaticamente. A luz indicadora do freio de estacionamento (Ⓢ) no painel de instrumentos acenderá.
- › Se o uso do freio de estacionamento não for necessário, pressione e segure o interruptor do EPB enquanto coloca a ignição no modo DESLIGADO.
- › Quando o veículo estiver parado, puxe o interruptor do EPB para cima para acionar o freio de estacionamento. A luz indicadora do freio de estacionamento (Ⓢ) no painel de instrumentos acenderá.

Frenagem de emergência

Em uma emergência, puxe e segure o interruptor do EPB para frear o veículo usando o sistema do EPB.

A frenagem de emergência pode ser cancelada enquanto o interruptor do EPB é liberado ou quando o pedal do acelerador é pressionado.

⚠ ATENÇÃO

Use a função do freio de emergência somente em caso de emergência, por exemplo, em caso de obstrução no pedal do freio.

Liberação do freio de estacionamento



0CDC6BC10AE1

Com a ignição LIGADA, pressione o pedal do freio e o interruptor do EPB para liberar o freio de estacionamento. A luz indicadora do freio de estacionamento (P) no painel de instrumentos apaga.

i AVISO

Em caso de perda de potência anormal, a luz de advertência de falha do freio de estacionamento (P) no painel de instrumentos acenderá depois que o veículo for ligado novamente. Nesse ponto, o sistema precisa realizar o auto reconhecimento, puxe o interruptor do EPB, pressione o pedal de freio e o interruptor do EPB para liberar o EPB normalmente.

Função de freio de estacionamento automático



33F799BAA217

A função de freio de estacionamento automático (AVH) evita que o motorista necessite manter o pedal de freio aplicado ou aplicar o freio de estacionamento elétrico com frequência quando o veículo está em uma estrada inclinada, em um semáforo vermelho ou ao dirigir em uma condição de trânsito do tipo “para e anda”. Também reduz o risco do veículo se deslocar.

Freio de estacionamento

Feche a porta do motorista, afivela o cinto de segurança do motorista e, depois de dar a partida no veículo, pressione o interruptor AVH para ligar ou desligar o recurso de freio de estacionamento automático do veículo.

Como utilizar

1. Ligue a função do freio de estacionamento automático. Neste momento, a função do freio de estacionamento automático está ativada e a luz indicadora do freio de estacionamento automático (P) no painel de instrumentos acende em amarelo.
2. Ao pressionar o pedal do freio para a parada do veículo, o freio de estacionamento será aplicado automaticamente. Com a função ativada a luz indicadora do freio de estacionamento automático (P) no painel de instrumentos acende em verde.
3. Com a alavanca de mudanças de marchas em D ou R, o freio de estacionamento é automaticamente desativado ao pressionar o pedal do acelerador.

Se o pedal do acelerador não for pressionado por um longo período, a função de freio de estacionamento automático será desligada e o veículo mudará automaticamente para o sistema de freio de estacionamento elétrico para acionar os freios.

As seguintes condições desativarão a função de freio de estacionamento automático do veículo:

- › Desafivelar o cinto de segurança do motorista.
- › Abrir a porta do motorista.
- › Mudar o interruptor de ignição para o modo DESLIGADO.
- › Após decorridos mais de 3 minutos de funcionamento.

CUIDADO

Durante lavagens automáticas, reboque, etc., libere o freio de estacionamento. Você pode ativar o modo Reboque / Lavagem através do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**.

Função de deslocamento automático

Com o freio de estacionamento aplicado, o freio de estacionamento é liberado automaticamente quando o motorista estiver usando o cinto de segurança e pressionando o pedal do acelerador, e o sistema detectar a intenção do motorista de sair com o veículo.

Em declives, faz-se necessária mais tração para evitar o deslocamento indevido do veículo.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Descrição das marchas

Estacionamento (P)

A posição P é usada para ajudar o freio de estacionamento. Em P, a transmissão é travada mecanicamente para evitar que o veículo se desloque.

AVISO

Quando o visor indicar que necessita iniciar o autoaprendizado de troca de marcha, o motorista deverá pressionar o pedal de freio ou aplicar o freio de estacionamento e, em seguida, ligar novamente o instrumento para verificar se a indicação desaparece. Se o aviso permanecer após repetir várias vezes a operação acima, significa que o autoaprendizado falhou; entre em contato imediatamente com uma Concessionária autorizada para realizar o processo.

Marcha à ré (R)

A posição R é utilizada para movimentar o veículo para trás.

Neutro (N)

A posição N não transmite torque para as rodas e é usada para ligar o veículo, ou ao parar o veículo.

ATENÇÃO

- › Ao parar temporariamente em N, sempre aplique o freio de estacionamento ou pressione o pedal do freio. Caso contrário, o veículo poderá se deslocar e causar um acidente.
- › Não deixe o veículo se movimentar com a posição N, caso contrário, há riscos de acidente.

Modo automático (D)

A posição D é recomendada para condução normal.

Na posição D, a transmissão se ajusta automaticamente à marcha apropriada para economia ideal, dependendo da velocidade do veículo e da aceleração necessária.

Método de mudança


Após ligar o veículo, pode se realizar as mudanças normais de marcha. Antes de dar a partida no motor, o pedal do freio deve ser pressionado, caso contrário, o veículo irá se mover, se o botão de mudança de marchas estiver engatado.

⚠️ ATENÇÃO

Para evitar danos ao veículo ou acidentes, o veículo deve estar completamente parado antes de selecionar a marcha no veículo.

i AVISO

- › Quando a mudança estiver concluída, verifique se a marcha correta está selecionada.
- › Quando a velocidade do veículo for inferior a 2 km/h, a porta do motorista for aberta e o cinto de segurança do motorista estiver solto, o veículo muda automaticamente para a posição P.
- › Quando o veículo é desligado, o veículo muda automaticamente para a posição P.
- › Ao conectar o cabo de carregamento, o veículo muda automaticamente para a posição P.
- › Após desligar a bateria ou efetuar uma atualização FOTA, aplique uma carga de alta tensão durante 5 segundos antes de mudar de marcha e acionar o pedal do acelerador para evitar a interrupção do processo de aprendizado do controlador de mudanças.

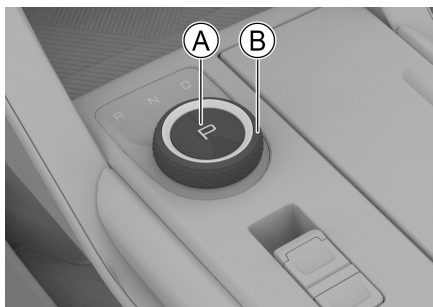

Ⓐ Botão de posição de estacionamento

Ⓑ Botão de mudança de marchas

Mudança para a posição P

Com o veículo parado, pressione o botão de posição de estacionamento.

Mudanças para as posições D, R ou N

Para sair da posição P e mudar de N para R ou D, pressione o pedal do freio e gire o botão de mudança de marchas para a direita ou para a esquerda.

Quando mudar de R ou D para N, basta girar o botão de mudança de marchas para a direita ou para a esquerda.

i AVISO

- › Com o veículo na posição P, pressione o pedal do freio e gire o botão continuamente no sentido anti-horário para mudar diretamente para R.
- › A marcha selecionada é exibida no painel de mudança de marcha e no visor multifunção do grupo de instrumentos.

ATENÇÃO

Quando o grupo de instrumentos indicar uma mensagem de falha relacionada à transmissão, a transmissão pode entrar em um modo de segurança e só pode mudar para uma marcha específica ou não mudará. Pare o veículo em um local seguro e entre em contato com uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.

Movimentação inicial automática

Ao dar partida no veículo e mudar a marcha para D, ao liberar o pedal do freio, o veículo iniciará automaticamente uma movimentação lenta, sem a necessidade de acionar o pedal do acelerador.

Partida do veículo

Partida normal

1. Aperte o cinto de segurança e verifique se o freio de estacionamento está aplicado.
2. Dê partida no veículo.
3. Pressione o pedal do freio e mude para a marcha D.
4. Solte o pedal do freio e pressione suavemente o pedal do acelerador para acelerar o veículo.

AVISO

Quando o veículo se move, a função de saída automática libera automaticamente o freio de estacionamento.

Controle de arrancada

1. Aperte o cinto de segurança e verifique se o freio de estacionamento está aplicado.
2. Dê partida no veículo e confirme que a função ESC está desativada.
3. Pressione o pedal do freio, mude a marcha para D e libere o freio de estacionamento.
4. Quando o pedal do acelerador é pressionado, o painel de instrumentos indica "Controle de arrancada ativado".
5. Depois que o pedal do freio é liberado, o veículo começa a arrancar até que o veículo seja ligado.

AVISO

- › A partida de saída é dividida em partida do super partida de saída e partida de saída normal. A partida de saída aumentará a carga nas partes relevantes do sistema de transmissão, aumentará o desgaste e a deterioração da embreagem e haverá um limite no número de vezes para proteger os componentes do sistema.
- › Quando a bateria estiver com carga baixa ou baixa temperatura, o sistema de controle de arrancada pode ficar indisponível.

Transmissão automática

ATENÇÃO

- › Dirija sempre com cuidado dentro dos limites de velocidade permitidos por lei.
- › O sistema de controle de arrancada deve ser utilizado somente em locais onde não houver trânsito ou pedestres. É responsabilidade do motorista garantir que o estilo de direção e a aceleração não coloquem em risco ou interfiram na segurança de outros usuários.
- › Evite usar esse recurso em vias molhas e escorregadias. Se isso não for feito, poderá ocorrer perda de controle do veículo e causar um acidente.

CUIDADO

Se o tempo de frenagem for muito longo (aproximadamente 8 segundos) e o veículo não der partida após o modo de controle de arrancada ser ativado, a função de controle de arrancada será desativada e a proteção de tempo limite será ativada para proteger o sistema do motor. Depois de entrar no estado de tempo limite, o pedal do acelerador precisa ser liberado para sair deste estado para, então, ficar pronto para o controle de arrancada.

Estacionamento

1. Ao liberar o pedal do acelerador, pressione o pedal do freio.

2. Com o veículo parado, selecione a marcha P.
3. Aplique o freio de estacionamento e coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO.
4. Libere o pedal do freio.

CUIDADO

- › Quando for necessário parar temporariamente em uma via ingreme, você deve pisar no pedal do freio ou aplicar o freio de estacionamento. Não use o pedal do acelerador ou a função movimentação lenta para evitar que o veículo se mova, caso contrário a transmissão será danificada.
- › Não estacione em um declive utilizando somente a marcha P, pois podem ocorrer danos à transmissão.
- › Ao parar em um declive, calce as rodas, se necessário, para evitar que o veículo se desloque.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Modo de potência

Modo de potência

O modo de condução pode ser definido através do visor multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Condução】** → **【Modo de Potência】**.

› **【EV】** : Quando este modo é ativado, a tela do modo de energia é apresentado no visor como **【EV】** (azul). O motor não funciona automaticamente e o veículo é acionado totalmente por um motor elétrico, resultando em consumo zero de combustível e zero emissões.

AVISO

Quando a carga da bateria de alta tensão é demasiado baixa, há uma situação em que o modo elétrico normal não pode ser desativado. Se estiver no modo elétrico normal, quando a energia da bateria for demasiado baixa, o sistema passa automaticamente para o modo Prioridade EV.

› **【Prioridade EV】** : Quando este modo está ligado, o modo de energia é apresentado no visor como **【prioridade EV】** (verde). A condução puramente elétrica tem prioridade quando a bateria está completamente carregada, e o motor entra automaticamente em funcionamento durante uma aceleração forte para proporcionar mais tração. Quando a bateria de alta tensão está com pouca carga, o motor funciona automaticamente para alimentar a bateria.

› **【HEV:】** Quando este modo é ativado, o modo de energia é apresentado no visor como **【HEV】**. Este modo adota a estratégia de controle de "prioridade na utilização de eletricidade em baixas velocidades e de combustível em altas velocidades", possibilitando ao veículo obter um menor consumo de energia e uma maior autonomia.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Modo de condução

O modo de condução pode ser definido em **【 Configurações do veículo 】** → **【 Condução 】** → **【 Modos de Condução 】**, através do sistema multimídia.

- › Normal: O sistema de potência seleciona automaticamente o melhor modo de condução com base nas condições atuais de condução, considerando a potência e o desempenho econômico do veículo.

O modo normal é recomendado para condução diária.

- › Eco: O objetivo principal é economizar no consumo de energia, a resposta de potência é inferior, adequada para condições de condução de baixa e média velocidade.

- › Esportivo: O veículo tem uma forte capacidade de resposta dinâmica, para atender condições de alta velocidade e ultrapassagem.
- › Neve: Adequada para condução em estradas de baixa aderência, para garantir uma condução mais estável e segura em condições de condução adversas.
- › Lama: Adequado para lama com uma pequena camada de água na superfície ou superfície de uma estrada de terra úmida.
- › Duna: modo dedicado às áreas no limite do deserto onde a camada superficial é composta por areia firme.
- › AWD: Ajusta de forma inteligente a distribuição do torque dos eixos dianteiro e traseiro de acordo com as condições da estrada e das condições de direção para obter um desempenho eficiente da tração nas quatro rodas. Adequado para superfícies não pavimentadas com pouca aderência.

Memória do modo de condução

A memória do modo de condução pode ser ativada ou desativada em **【 Configurações do veículo 】** → **【 Condução 】** → **【 Memória do Modo de Condução 】** no sistema multimídia.

Quando esse recurso está ativado, o último modo usado é selecionado como padrão sempre que o veículo é ligado. Selecione o modo de condução de acordo com as condições de condução.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Instruções de reboque

Certifique-se de ter as condições de condução corretas antes de rebocar um trailer.

Ao decidir rebocar um trailer, é necessário primeiro verificar a regulamentação relativa a veículos motorizados em sua localização e depois avaliar o método de reboque.

Cada região tem regulamentações diferentes sobre reboques e dispositivos, é necessário verificar as normas locais aplicáveis antes de rebocar.

CUIDADO

- › Ao rebocar um trailer, cumpra as leis e regulamentações locais, modificações não autorizadas são estritamente proibidas.
- › Não realiza rebocamentos durante o período de amaciamento do veículo.

- › Quando não estiver em uso, remova o dispositivo de reboque.
- › Os espelhos retrovisores externos do reboque devem atender aos requisitos da regulamentação, caso contrário, instale espelhos de reboque apropriados.

Instruções de condução

O rebocamento de um trailer pode afetar o comportamento do veículo, o desempenho do sistema de freio, o consumo de combustível e muito mais. Para sua segurança e a dos passageiros e para um rebocamento de trailer seguro, siga as recomendações de condução abaixo.

Conduzindo o veículo

Antes de dirigir, certifique-se de que as pressões dos pneus, as luzes e as conexões no engate de reboque e no trailer estejam corretas.

Carregue com segurança a carga no trailer, certifique-se de que a carga esteja firmemente presa e que o trailer esteja nivelado, caso contrário, não dirija o veículo.

Dirija com cuidado evitando aceleração forte e frenagem brusca, especialmente ao dirigir em superfícies escorregadias, o que pode causar perda de controle do veículo devido ao deslizamento.

Reboque do trailer

2

Dirigir

Ventos laterais e estradas irregulares podem fazer com que o veículo oscile, afetando gravemente a condução do veículo. Em qualquer caso, assim que notar um ligeiro sinal de oscilação do veículo, segure o volante firmemente com as duas mãos e reduza lentamente a velocidade imediatamente, não tente remover a oscilação aumentando a velocidade do veículo.

O rebocamento deve ser evitado o máximo possível quando reboque está vazio. Se isso não for possível, dirija em baixa velocidade devido a má distribuição da carga.

Frenagem

Rebocar um atrelado aumenta a distância de frenagem do veículo. Portanto, a distância até o veículo à frente deve ser aumentada.

ATENÇÃO

- › Se o trailer estiver equipado com um sistema de frenagem, siga as regulamentações locais para instalar e operar corretamente o sistema.
- › Não conecte o sistema de freio hidráulico do reboque diretamente ao sistema de freio do veículo.

Ultrapassagem

Ao rebocar um trailer, o comprimento do veículo mais o atrelado torna-se mais longo, portanto, é necessário tomar uma distância de ultrapassagem mais longa para retornar à faixa de condução normal.

Marcha à ré

A marcha à ré quando há um trailer atrelado ao veículo é diferente da marcha à ré geral e é mais difícil, por isso deve-se ter um cuidado especial e a prática deve ser reforçada.

Ao fazer uma manobra em marcha à ré, segure a extremidade inferior do volante com uma mão e gire o volante para esquerda para virar o reboque para a esquerda, gire o volante para a direita, para virar o reboque para a direita. Sempre execute manobra em ré em baixa velocidade e peça ajuda, se possível.

Manobra

Ao rebocar um trailer, faça curvas suaves, tente evitar solavancos ou operações bruscas, e os sinais de mudança de direção devem ser ligados com mais antecedência. Ao fazer uma curva, o raio de giro deve ser maior do que quando o trailer não está sendo rebocado. Isso evitará que o trailer atinja as guias das calçadas, sinais de trânsito, árvores ou outros objetos.

Dirigir em uma colina

Ao rebocar um trailer em declives íngremes ou longos, a marcha deve ser reduzida antecipadamente. A velocidade de condução é determinada com base no peso do trailer e na inclinação da pista a fim de reduzir a possibilidade de superaquecimento do motor e da transmissão.


Evite estacionar em subidas, e se não for possível, coloque calços nos pneus do veículo e do trailer e aplique um freio de estacionamento.

⚠ ATENÇÃO

Ao rebocar um trailer em pistas íngremes, preste atenção especial ao indicador de temperatura da água do motor para garantir que o motor não superaqueça.

Se a temperatura da água do motor estiver muito alta, por motivos de segurança pare imediatamente o veículo e deixe o motor em marcha lenta até esfriar.

Pontos de instalação do engate para trailer

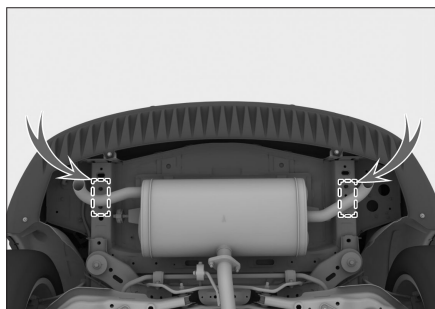

E20E49D92113

O ponto de montagem do engate para reboque está localizado na extremidade da longarina esquerda e direita do veículo.

⚠ ATENÇÃO

- › A instalação inadequada do dispositivo de reboque pode fazer com que o reboque se desengate do veículo, resultando em ferimentos ou acidentes graves. Recomendamos que a instalação seja feita por uma Concessionária autorizada.
- › É expressamente proibido modificar ou reparar o dispositivo de reboque sem autorização.

Especificação técnica

A capacidade de reboque do veículo dependerá da especificação do veículo, carga, condições da estrada e especificações do reboque, etc. A fim de garantir segurança na condução, não exceda a velocidade e a capacidade de carga, consulte a tabela a seguir para obter os parâmetros específicos.

Item	Informações
Capacidade de reboque (com / sem freios) (kg)	750

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Modo reboque / lavagem

O modo reboque / lavagem pode ser ativado ou desativado através do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**. Quando ativado, o veículo mudará automaticamente para a posição N e liberará o freio de estacionamento.

Este modo é usado para situações como lavagem ou reboque do veículo para um caminhão-plataforma e não é adequado para rebocar o veículo por um longo período de tempo.

Ativação do método

1. Dirija o veículo até o local designado e, em seguida, desligue-o (o veículo sai do estado READY).
2. Coloque o interruptor de ignição no modo LIGADO.

3. Com a marcha em P, pressione e segure o pedal de freio para ativar o modo Reboque / Lavagem por meio da tela multimídia.

Depois que o modo reboque / lavagem for ativado, o veículo estará na marcha N e o freio de estacionamento será liberado automaticamente.

i AVISO

O modo reboque / lavagem é desligado automaticamente nas seguintes situações.

- › Se o interruptor de ignição for colocado no modo DESLIGADO.
- › Se o freio de estacionamento for ativado.
- › Se a velocidade do veículo for superior a 8 km/h.
- › Se a bateria estiver descarregada ou a tensão estiver muito baixa.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Modo de pedal único (One-Pedal)

O modo "One-Pedal" pode ser ativado ou desativado através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**.

Como utilizar

Quando o modo de condução "One-Pedal" é ativado e a marcha está em D, o pedal do acelerador pode ser pressionado, levemente liberado ou liberado totalmente e assim, acelerar, movimentar devagar, desacelerar e parar completamente o veículo. Atendendo aos requisitos normais de direção, ele é operado de forma flexível e fácil e pode ser usado para melhorar significativamente o desempenho.

As seguintes condições podem fazer com que o modo "One-Pedal" seja desligado ou não funcione:

- › Ao dirigir no modo neve.
- › Ao mudar do modo de condução para o modo neve.
- › Quando houver falha no pedal do acelerador, pedal do freio ou em outra falha do veículo.

⚠ ATENÇÃO

- › A redução da velocidade causada pelo modo "One-Pedal" não pode substituir completamente a frenagem convencional, em caso de emergência, pressione o pedal do freio imediatamente.
- › O modo de condução com "One-Pedal" não é recomendado em condições de neve, gelo ou condições de vias escorregadias.

⚠ CUIDADO

Em caso de inclinação excessiva ou mau funcionamento do veículo, pressione o pedal do freio imediatamente para evitar que o veículo se desloque.

O modo "One-Pedal" reduz a velocidade para parar o veículo estimulando a regeneração de energia. O veículo pode parar na maioria das estradas pavimentadas, mas o efeito de desaceleração será afetado pela inclinação e carga do veículo. Portanto, o motorista deve estar sempre preparado para utilizar o freio de serviço.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Modo alagamento

Antes de atravessar a água, ative o Modo alagamento através da tela multimídia **【 Configurações do veículo 】** → **【 Condução 】**. Quando ativado, o sistema acionará a partida do motor e não permitirá que ele desligue.

Depois de atravessar a água, desligue este modo através do sistema multimídia.

AVISO

O modo alagamento é adequado somente para situações de emergência e não é um modo de condução normal.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Modo de assistência de direção

Com a ignição LIGADA, é possível alternar o modo de assistência da direção entre conforto, normal e esportivo através do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**.

AVISO

As seguintes condições devem ser atendidas para alternar o modo de assistência de direção:

- › O sistema de direção eletroassistida está funcionando corretamente.
- › A velocidade do veículo é inferior a 125 km/h.
- › Nenhuma operação de direção aparente está sendo executada.

Conforto

A potência de direção é aumentada e a direção é mais leve, o que é adequado para ambientes de direção com tráfego intenso, como áreas urbanas.

Normal

Adequado para hábitos gerais de condução.

Esportivo

Reduz a potência de direção e aumenta a resposta do volante. É recomendável usá-lo em condições de alta velocidade, chuva e neve.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sistema de alerta para notificação de pedestre (VSG)

Quando o veículo está se movendo em baixa velocidade, o sistema pode emitir um som para alertar pedestres e veículos sobre sua movimentação.

O sistema VSG emite um alerta sonoro quando o veículo entra no modo apenas elétrico e as seguintes condições são atendidas:

- › Quando o veículo estiver em movimento e a velocidade do veículo for menor ou igual a 30 km/h.
- › Quando o veículo estiver em marcha à ré.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Dicas de segurança

⚠️ ATENÇÃO

- › O sistema de assistência ao estacionamento é apenas uma ferramenta auxiliar e não pode substituir o julgamento do motorista sobre as condições externas. Em todos os casos, o motorista deve ser responsável pela segurança do veículo e observar os arredores em todos os momentos ao estacionar ou em operações semelhantes.
- › O sistema de assistência ao estacionamento possui pontos cegos e pode não detectar obstáculos em determinadas áreas. Portanto, certifique-se sempre de que não haja crianças ou animais nas proximidades do veículo ao estacionar ou em operações semelhantes.

⚠️ CUIDADO

- › Ao dar ré, certifique-se de que a tampa traseira esteja totalmente fechada.
- › Não toque nas câmeras ou sensores.
- › Não lave a câmera e o sensor diretamente com lavadores de alta pressão. Caso contrário, poderá ocorrer mau funcionamento do sistema.
- › Não utilize objetos abrasivos ou pontiagudos para limpar a câmera e o sensor. Utilize um pano macio ou lave com água (baixa pressão de água) para limpar a superfície da câmera ou do sensor.

i AVISO

Os dispositivos de detecção de radar do sistema de assistência ao estacionamento são afetados por características ultrassônicas, que podem causar falha na detecção ou detecção fraca nas seguintes circunstâncias, mas que não indicam falha no sistema:

- › Quando obstáculos são objetos pequenos, como arame farpado, cercas, pilares, cordas, etc.
- › Quando a superfície do obstáculo não reflete sinais de detecção ou quando o obstáculo são pessoas utilizando roupas de materiais deste tipo.
- › Quando o obstáculo for neve, algodão ou uma substância cuja superfície absorve facilmente as ondas sonoras.

- › Quando o obstáculo é um refletor de ângulo ou objeto em forma de cone.
- › Ao dirigir na grama ou estradas irregulares.
- › Ao dar ré em um declive.
- › Se houverem ruídos ultrassônicos da mesma frequência ao redor, como: sons de metais, sons de descarga de gás em alta pressão e buzinas de veículos tocando diretamente no sensor.
- › Quando a placa do veículo estiver dobrada, inclinada ou um acabamento maior da placa de licença estiver instalado.
- › Quando um objeto estranho é fixado à superfície do sensor.

Para que o sistema funcione corretamente, o sensor deve ser mantido limpo e livre de coberturas como neve e gelo.

Radar anticolisão

Sobre o sistema

O radar anticolisão é um dispositivo de detecção de radar. Ao estacionar, os sensores detectam obstáculos na frente e atrás do veículo, bem como suas distâncias, e fornecem alertas sonoros para ajudar o motorista a estacionar o veículo com segurança e facilidade.

Como utilizar

Veículos equipados com câmera de ré: o método de ativação e desativação é o mesmo da câmera de ré.

Veículos equipados com câmera panorâmica: o método de ativação e desativação é o mesmo da câmera panorâmica.

Área de detecção e modo de alerta

Localização do sensor do radar	Área de detecção [m]
Extremidades dianteiras	0,6
Centro dianteiro	1,0
Extremidades traseiras	0,6
Centro traseiro	1,5


Quando o radar de prevenção de colisão estiver ligado, um alerta será iniciado se o sensor detectar um obstáculo dentro do alcance.

À medida que a distância entre o veículo e o obstáculo diminui, a frequência do som do alarme aumentará gradualmente. Quando a distância entre o obstáculo e o veículo for de cerca de 0,4 metro, o alarme soará constantemente. Neste momento, a movimentação deve ser interrompida para evitar colisão.

Falha no sistema


Quando o sensor do radar falhar, o bloco de cor vermelha de aviso correspondente será exibido na área de visualização superior do veículo na tela de vista panorâmica, com avisos de texto. Entre em contato em tempo hábil com uma Concessionária autorizada para o reparo.

- Depois de entrar na tela de vista panorâmica, se todos os radares falharem, as posições de radar com problema correspondentes à área ao redor da vista superior do veículo exibirão blocos coloridos de aviso vermelhos e a mensagem “Falha no sistema de radar” será exibida.

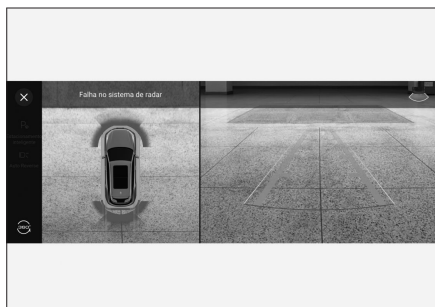

299ADFF66C5D

- Depois de entrar na tela de vista panorâmica ao engatar a marcha R, se o radar traseiro falhar, a posição de radar com problema correspondente à área da vista superior do veículo exibirá um bloco colorido de aviso vermelho e a mensagem “Falha no radar traseiro” será exibida.

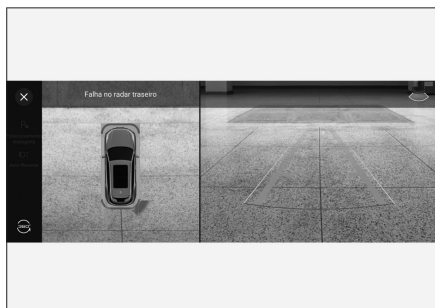

B5E47D145D8C

AVISO

A imagem é apenas um diagrama esquemático, consulte o veículo real para obter detalhes.

Câmera de ré

Sobre o sistema

O sistema utiliza a câmera de visão traseira para capturar imagens da traseira do veículo e exibi-las na tela, auxiliando o motorista a estacionar o veículo com segurança e facilidade.

Como utilizar



F8285D3F0845

- Quando o interruptor de ignição está no modo LIGADO ou o veículo está ligado (Ready), pressione o interruptor para ativar a câmera de ré.
- Ao mudar o botão de mudança de marchas para R ativa automaticamente a câmera de ré.
- Ao mudar o botão de mudança de marchas da posição R desativará automaticamente a câmera de ré.

Sistema de Assistência ao Estacionamento


i AVISO

Quando a marcha R está engatada, a imagem de ré não pode ser desligada pelo botão próximo ao painel ou pelo botão personalizado no volante.

Exibição da imagem

i AVISO

O brilho da tela de imagem de ré muda de acordo com o ajuste de brilho do visor multimídia.

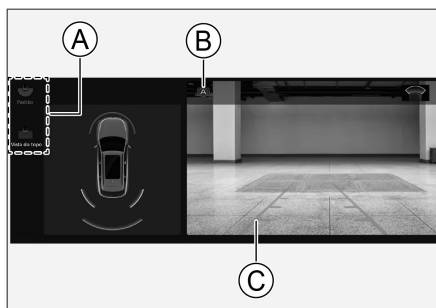

60CF2EF9F635

A Teclas dos modos de visualização

De acordo com seus hábitos, é possível selecionar diferentes modos de visualização (padrão, visualização superior).

B Luz indicadora da função de frenagem de emergência de baixa velocidade

Verde: Indica que a função de frenagem de emergência em baixa velocidade está normalmente ativa.

Vermelho: Um obstáculo foi detectado e a função de frenagem de emergência foi realizada.

Amarelo: Indica funcionalidade anormal.


C Linha-guia dinâmica

As linhas-guia dinâmicas auxiliam o motorista a estacionar exibindo a largura do veículo e calculando a trajetória do veículo de acordo com o ângulo de giro do volante de direção.

Falha no sistema

Quando uma câmera falha, a tela de imagem correspondente à câmera com problema pode não ser exibida normalmente e haverá avisos de texto correspondentes. Entre em contato em tempo hábil com uma Concessionária autorizada para o reparo.

Depois de entrar na tela de imagem de ré engatando a marcha R, se a câmera de visão traseira falhar, a área traseira da vista superior do veículo e a área de visão única traseira estarão pretas.

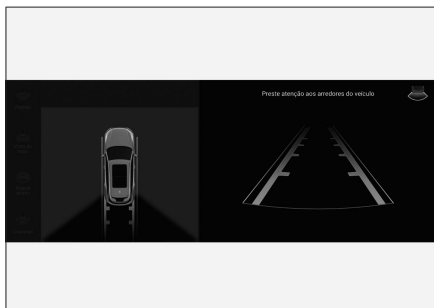

404D0B17B44D

i AVISO

A imagem é apenas um diagrama esquemático, consulte o veículo real para obter detalhes.

Câmera panorâmica

Sobre o sistema

O sistema de câmera panorâmica utiliza quatro câmeras para capturar imagens ao redor do veículo e transmiti-las na tela de exibição, auxiliando o motorista a manobrar o veículo com segurança, facilidade e evitar colisões.

Como utilizar



F3E683479969

- › Quando o interruptor de ignição está no modo LIGADO ou o veículo está ligado (Ready), pressione o interruptor para ativar ou desativar a visão panorâmica.
- › Mudar o interruptor de mudança de marchas para R irá ativar automaticamente a câmera panorâmica.
- › Mudar o interruptor de mudança de marchas para P irá desativar automaticamente a câmera panorâmica.

- › Quando a velocidade do veículo exceder o valor definido, a câmera 360° irá desativar automaticamente.


i AVISO

Quando a marcha R está engatada, a imagem de visão panorâmica não pode ser desligada pelo botão próximo ao painel, pelo botão da tela de visão panorâmica ou pelo botão personalizado no volante.

Layout da interface

i AVISO

O brilho da tela de visão panorâmica muda de acordo com o ajuste de brilho do visor multimídia.

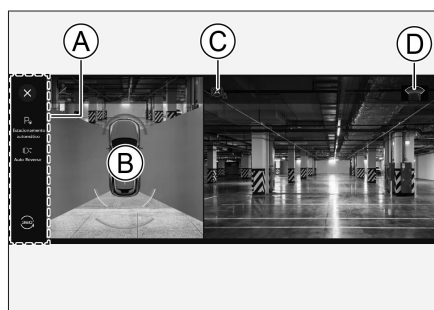

8AB17CF89410

- ① Área de controle de seleção de funções
Toque em 360° para visualizar mais itens funcionais, consulte o veículo real para itens específicos.
- ② Área de visão superior
- ③ Luz indicadora da função de frenagem de emergência de baixa velocidade

Verde: Indica que a função de frenagem de emergência em baixa velocidade está normalmente ativa.

Vermelho: Um obstáculo foi detectado e a função de frenagem de emergência foi realizada.

Amarelo: Indica funcionalidade anormal. Interrompa a utilização e dirija-se o quanto antes a uma Concessionária autorizada.

① Identificação da visualização

No modo de visão 2D, indica a orientação da visão atual.

Descrição dos controles de seleção de função

- › : Toque nesta tecla para sair da visão panorâmica.
- › **【Estacionamento automático】**: Toque nesta tecla para ativar o sistema de estacionamento totalmente automático.(▷ Página 138)
- › **【Auto Reverse】**: Toque nesta tecla para ativar a função de assistência à ré.(▷ Página 141)
- › **【2D/3D】**: Toque nesta tecla para alternar o modo de visualização entre 2D e 3D.
- › **【Linha guia】**: Toque nesta tecla para exibir ou ocultar as linhas-guia. As linhas-guia mostram a largura do veículo e auxiliam o motorista a estacionar.

- › **【Transparência】**: No modo de visualização 3D, toque na tecla de transparência para alternar o nível de transparência do veículo.

Quando a função de transparência do veículo é selecionada em 100%, a visão transparente da parte inferior do veículo é ativada.

Quando a visão transparente da parte inferior do veículo é ativada, a exibição da imagem exibe gradualmente uma imagem da estrada abaixo do veículo à medida que o veículo se move.

- › **【Vista Inteligente】**: É possível habilitar ou desabilitar a função na tela. Após habilitar a função:

Em D, se o radar dianteiro detectar um obstáculo a um metro ou menos do veículo, muda automaticamente para a visão superior dianteira.

Em R, se o radar traseiro detectar um obstáculo a um metro ou menos do veículo, muda automaticamente para a visão superior traseira.

Alterna automaticamente para a visão anterior quando os obstáculos são removidos.

- › **【Vista auxiliar】**: Toque nesta tecla  para alternar a visualização da imagem entre as visões padrão e de perspectiva das rodas.

- › **【Alerta de objetos】** : Toque nesta tecla para ativar ou desativar o alerta de objeto. Ao dirigir com essa função ativada, é exibida uma mensagem de aviso quando objetos em movimento, como pedestres, são detectados.
- › **【Padrão da Linha】** : Toque para ativar ou desativar o modo pista desnivelada. Quando o modo está ativo, as trilhas dos pneus são exibidas para ajudar o operador a entrar e sair do lava-rápido.

Interruptor do ângulo de visão

Mudança automática do ângulo de visão

A direção automática é ativada através do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Manobra】** .

Quando em D, a imagem muda automaticamente para a visão frontal; quando em R, a imagem muda automaticamente para a visão traseira. Em D, ao ativar o sinalizador de mudança de direção esquerdo, a área da imagem muda automaticamente para a imagem da roda dianteira esquerda. Ao ativar o sinalizador de mudança de direção direito e a área de imagem muda automaticamente para a imagem da roda dianteira direita.

Mudança manual do ângulo de visão

Quando a velocidade do veículo for inferior a 10 km/h, o ângulo de visão pode ser alterado manualmente.

No modo de visualização 2D, toque na área ao redor do veículo na visão superior para alternar para o ângulo de visualização correspondente a essa área.

No modo de visualização 3D, tocar na área de visão superior exibirá os interruptores de orientação. Toque nas diferentes direções e será exibido o ângulo de visualização correspondente.

Visão transparente do compartimento do motor


No modo de visualização 3D, ao tocar na tecla de visão transparente do compartimento do motor, a imagem da estrada será exibida gradualmente abaixo do compartimento do motor à medida que o veículo se move.

Falha no sistema

Quando uma câmera falha, a tela de imagem correspondente à câmera com problema pode não ser exibida normalmente e haverá avisos de texto correspondentes. Entre em contato em tempo hábil com uma Concessionária autorizada para o reparo.


Sistema de Assistência ao Estacionamento

- › Após entrar na tela de visão panorâmica, se todas as quatro câmeras de visualização panorâmica falharem, a tela não exibirá imagens de nenhuma câmera, e a mensagem “Falha no sistema de visualização panorâmica” será exibida.

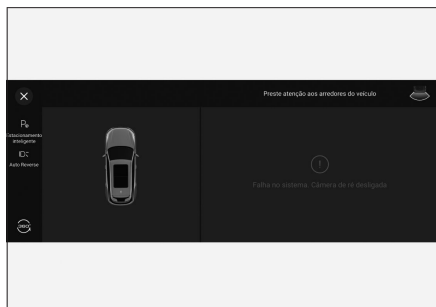

9381A0CA301E

- › Depois de entrar na tela de visão panorâmica engatando a marcha R, se a câmera de visão panorâmica traseira falhar, a área traseira da vista superior do veículo e a área de visão única traseira estarão pretas.

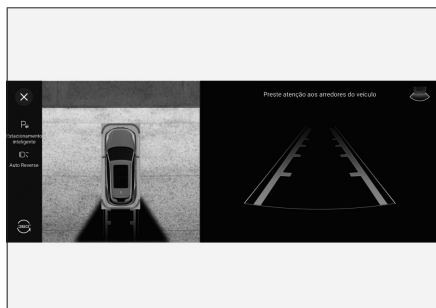

41A7CC75FC90

AVISO

A imagem é apenas um diagrama esquemático, consulte o veículo real para obter detalhes.

Estacionamento automático

Sobre o sistema

O sistema de estacionamento é totalmente automatizado e baseia-se em imagens panorâmicas de visão da área circundante e num sistema de radar anticolisão que, por sua vez, utiliza sensores de radar e câmeras fotográficas para detectar obstáculos e linhas de estacionamento ao redor do veículo, para identificar vagas de estacionamento adequadas e controlar automaticamente o veículo para completar as operações de direção, mudança de marchas e uso dos freios. O motorista deve seguir as instruções do sistema ao entrar e sair da vaga de estacionamento.

Se um obstáculo em movimento, como um pedestre ou um veículo for detectado durante o estacionamento e houver um risco de colisão, o sistema controla automaticamente a frenagem de emergência para parar o veículo rapidamente; se um obstáculo fixo for detectado e houver um risco de colisão, o sistema controla a frenagem lenta para frear o veículo suavemente.

⚠️ ATENÇÃO

O sistema de estacionamento automático serve apenas como auxílio e não pode substituir o bom-senso do motorista no mundo exterior. Durante o estacionamento, o motorista deve observar as condições circundantes e as mensagens de aviso de estacionamento em tempo real. Em situações especiais, é necessário o uso do controle de emergência e outras medidas necessárias para garantir a segurança.

Como utilizar

Toque na tecla **【Estacionamento automático】** na tela da câmera de visão panorâmica para ativar o sistema de estacionamento totalmente automático.

O estacionamento totalmente automático é concluído quando o sistema é ativado, seguindo as instruções da tela multimídia.

⚠️ CUIDADO

Para assegurar um estacionamento seguro, o motorista precisa monitorar o ambiente ao redor do veículo sempre, ele deve frear e assumir o controle do veículo a tempo quando houver risco de colisão.

i AVISO

› A saída de estacionamento só pode ser selecionada quando o veículo estiver parado.

› Ao procurar uma vaga de estacionamento, certifique-se de manter uma distância adequada (aproximadamente 0,5 a 1,5 m) entre o veículo e o obstáculo em ambos os lados. Do contrário, o sistema pode não reconhecer a vaga de estacionamento.

Precauções

Durante o estacionamento automático, as condições a seguir causarão uma suspensão temporária do estacionamento totalmente automático, entretanto, o estacionamento automático poderá continuar após a interrupção ser concluída.

- › A porta (incluindo a tampa traseira) está aberta.
- › Espelhos retrovisores externos rebatidos.
- › O cinto de segurança do motorista está desafivelado.
- › Há um obstáculo no trajeto de estacionamento.
- › Acionar o pedal do acelerador.

Durante o estacionamento automático, as condições a seguir podem fazer com que o estacionamento automático seja desativado.

- › A velocidade excede os 30 km/h durante a busca pela vaga de estacionamento.

- › Quando a alavanca de mudança de marchas, o volante de direção ou o freio de estacionamento sofrerem interferência ou forem operados.
- › Tempo limite de interrupção restaurável excedido, interrupções excedidas, movimentos de estacionamento excedidos, tempo total de estacionamento excedido.
- › Toque no interruptor de estacionamento automático.
- › Não for necessário usar a função de estacionamento automático ao estacionar.
- › Se o veículo estiver em um aclive muito íngreme.

O sistema não é aplicável a todas as situações de estacionamento e há alguns casos especiais em que o sistema pode não ser capaz de oferecer a funcionalidade esperada, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes:

- › Não é possível reconhecer as linhas de estacionamento de cor clara devido à influência do ambiente ao redor, por exemplo, se as linhas de estacionamento estiverem contaminadas ou cobertas por lixo, ervas daninhas, sujeira etc. ou se a fonte de luz do ambiente estiver baixa, a superfície dos espaços de estacionamento é altamente reflexiva, etc.
- › A vaga de estacionamento é elevada e a linha de estacionamento oposta não pode ser detectada.
- › Há buracos no chão na linha de estacionamento.
- › O veículo à frente ou atrás está muito perto de uma vaga de estacionamento vazia ou parcialmente ocupada.
- › Há pedestres ou outros obstáculos na vaga de estacionamento.
- › Quando o veículo estiver parado, outros obstáculos, como pedestres, permanecem próximos à câmera.
- › Há linhas de estacionamento extras na vaga de estacionamento.
- › A vaga de estacionamento está localizada em cantos ou em curvas.
- › O veículo apresenta desgaste excessivo dos pneus ou pneus não aprovados instalados.
- › O uso desse recurso em solo irregular, por exemplo, coberto por ervas daninhas, cascalho etc., pode resultar em erros de identificação do sistema que podem resultar em frenagem desnecessária.
- › Uma fonte de som externa pode interferir no sistema, fazendo com que os sensores não reconheçam adequadamente e, possivelmente, identifiquem incorretamente obstruções inexistentes.
- › Sensor sujo ou coberto.
- › Neblina intensa, chuva ou neve.

O Sistema de estacionamento totalmente automático não funciona:

- › Se correntes ou pneus não aprovados estiverem instalados.
- › Se a carga exceder o tamanho do veículo.
- › Se um engate para reboque estiver instalado.
- › Se o veículo estiver em um aclive muito íngreme.
- › Se houver buracos grandes.

Sistema de assistência à marcha ré (Auto Reverse)

Sobre o sistema

Quando o veículo estiver rodando na marcha D em velocidade menor ou igual a 30 km/h, o sistema registrará os últimos 50 m do percurso em tempo real. Quando a função de assistência à marcha à ré é iniciada, o sistema controlará o volante, os freios e a velocidade do veículo para que o veículo possa concluir a marcha à ré automaticamente de acordo com a rota registrada.

No processo de marcha à ré, se pedestres, veículos e outros obstáculos não fixos forem detectados e houver risco de colisão, o sistema executará automaticamente a frenagem de emergência para concluir rapidamente a frenagem do veículo.

AVISO

Como resultado de desvio mecânico, pressão dos pneus e outros fatores que afetam a precisão do controle do sistema, haverá um certo desvio no caminho de ré, portanto, o retorno ao caminho original não pode ser garantido.

ATENÇÃO

A função de assistência à ré é apenas uma ferramenta auxiliar e não pode substituir o julgamento do motorista sobre a situação externa. Durante o processo de marcha à ré, o motorista deve observar a situação ao redor e inverter as informações imediatas em tempo real, e o controle de emergência ou outras medidas necessárias em caso de circunstâncias especiais para garantir a segurança.

Como utilizar

Toque no interruptor **【Auto Reverse】** na tela da câmera panorâmica para ativar a função de assistência à ré.

Depois que a função de assistência à marcha ré for ativada, a ré pode ser concluída de acordo com as instruções na tela multimídia.

CUIDADO

Para assegurar um estacionamento seguro, o motorista precisa monitorar o ambiente ao redor do veículo sempre, ele deve frear e assumir o controle do veículo a tempo quando houver risco de colisão.

- › Se houver rebatimento do espelho retrovisor.
- › Se o sistema detectar que o veículo não pode continuar dirigindo.
- › Se o sistema detectar obstáculos no trajeto.

AVISO

Depois de ser interrompido e cancelado devido a uma falha, ligue a função de assistência à ré novamente e o sistema pode controlar o veículo para concluir a ré ao longo do caminho restante.

Configurações de estacionamento

As funções relacionadas ao sistema de assistência ao estacionamento através do sistema multimídia 【Configurações do veículo】 → 【Manobra】, consulte o veículo real para itens específicos.

- › 【FPAS: Assistente de Estacionamento Frontal】

A função de ativação automática da câmera dianteira pode ser ativada ou desativada.

Precauções

O sistema para e limpa a rota registrada quando:

- › A velocidade do veículo excede 30 km/h.
- › Quando o veículo para de forma anormal.
- › Quando o ângulo de esterçamento do volante é muito alto (aprox. 450°).
- › Quando marcha à ré automática desvia-se da rota gravada em cerca de um metro.

Durante a marcha à ré, as seguintes condições farão com que a função de assistência à ré seja interrompida ou encerrada:

- › Tocar no interruptor de assistência à ré.
- › Se houver intervenção de marcha, volante, freio de estacionamento ou acelerador.
- › Se o cinto de segurança do motorista for destravado.
- › Se as portas do veículo (incluindo a tampa traseira) forem abertas.

Quando ativada, a câmera dianteira liga automaticamente se a velocidade do veículo à frente for inferior a 10 km/h e se for detectado um obstáculo dentro da área de detecção. O sistema desliga automaticamente se a distância do obstáculo não se alterar, se o obstáculo se afastar ou se o veículo aplicar o freio estacionamento durante alguns segundos.

› **【MEB: Freio de Emergência de Baixa Velocidade】**

A função de frenagem de emergência em baixa velocidade pode ser ativada ou desativada.

Quando a função é ligada (ON), o indicador do freio de emergência de baixa velocidade  acende e exibe a cor verde durante a condução em baixa velocidade, indicando que a função está ativada normalmente. Se for detectado um obstáculo e determinado um risco de colisão, o sistema aplica automaticamente a frenagem de emergência para reduzir o risco de colisão, a luz indicadora fica vermelha.

CUIDADO

- › Esta função é apenas uma função auxiliar e não pode garantir que todos os obstáculos sejam detectados em todas as situações.

› Desligue a função de frenagem de emergência em baixa velocidade em condições difíceis (como condições em estradas de terra ou passagens estreitas). Caso contrário, o sistema pode aplicar frenagem de forma desnecessária.

› Desligue a função de frenagem de emergência em baixa velocidade quando o veículo estiver equipado com um engate ou ao rebocar outro veículo. Caso contrário, o sistema pode aplicar frenagem de forma desnecessária.

› **【Sensor de estacionamento lateral】**

O sensor de estacionamento lateral pode ser ativado ou desativado. Quando ativado, o sistema alerta o motorista para estacionar com cuidado por avisos visuais e sonoros quando os sensores nos lados esquerdo e direito do veículo reconhecem um obstáculo.

› **【Assistente de proteção lateral】**

A função de direção automática pode ser ativada ou desativada.

Quando a função é ativada, a câmera panorâmica é ligada automaticamente quando o sinalizador de direção é acionado ou o volante é girado em um determinado ângulo. Quando o volante retorna à posição, os sinais de sinalização de direção estão desligados ou quando a velocidade do veículo excede um determinado valor, a visualização panorâmica desliga-se automaticamente.

› **【Câmera 360° em curva de baixa velocidade】**

A câmera 360° em curva de baixa velocidade pode ser definida.

Quando a velocidade do veículo exceder o valor definido, a câmera 360° irá desativar automaticamente.

› **【Calibrar câmeras】**

Quando a posição da câmera muda devido a movimentos ou peças envelhecidas durante o uso do veículo, a emenda da imagem pode ficar deslocada, desfocada, distorcida. Neste momento, a emenda das imagens pode ser otimizada com a função Calibrar câmeras.

Para obter procedimentos e requisitos específicos de calibração, consulte as instruções na tela do sistema multimídia.

› **【Restaurar calibração de câmeras】**

Após a recalibração das câmeras, a calibração de fábrica pode ser restaurada usando o botão Redefinição de fábrica.

› **【Ativar Câmera 360°】**

Toque no botão Ativar Câmera 360° para ativá-la.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre o sistema

O sistema de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS) monitora a pressão e a temperatura dos pneus em tempo real e alerta o motorista quando os pneus apresentarem condições anormais para ajudar a evitar acidentes.

CUIDADO

- › Pneus reservas que não sejam peças originais podem afetar a operação correta do TPMS.
- › O TPMS pode não funcionar corretamente quando são instaladas correntes para pneus ou se as rodas forem cobertas.
- › O TPMS pode não funcionar corretamente se houver interferência de rádio.

- › Depois de trocar ou fazer rodízio dos pneus, dê partida no veículo e percorra em velocidade acima de 30 km/h por aproximadamente nove minutos, desta maneira o sistema de monitoramento de pressão dos pneus fará leitura e localização automaticamente. Se a pressão dos pneus não for exibida ou for exibida incorretamente após nove minutos, entre em contato o mais rápido possível com uma Concessionária autorizada para redefinir o TPMS.

AVISO

- › O TPMS não substitui a manutenção normal dos pneus. Mesmo que o TPMS não notifique, os pneus devem ser verificados com frequência para garantir a pressão de inflagem adequada.
- › Fatores como o calor gerado pelo movimento do veículo, o ambiente externo e a duração da viagem podem afetar a pressão dos pneus. Normalmente, a pressão do pneu oscila em torno de 30 kPa, o que é normal.
- › O TPMS não pode monitorar a pressão do pneu reserva.

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus

Função de monitoramento

Toque no interruptor Casa  no volante de direção para alternar a tela no painel de instrumentos para os dados disponíveis. Pressione o interruptor para cima  ou para baixo  para alternar a tela de dados disponíveis para a tela de monitoramento da pressão dos pneus, e visualizar as informações de pressão e temperatura dos quatro pneus em tempo real.

Quando a pressão dos pneus estiver muito baixa ou a temperatura estiver muito alta, o ícone de pneu anormal na tela de monitoramento da pressão dos pneus será exibido em vermelho e piscará.

Função de alarme

Quando a pressão do pneu estiver muito baixa ou a temperatura estiver muito alta, o painel de instrumentos irá avisá-lo da seguinte forma:

- › A área de mensagens apresenta a tela de alarme correspondente, o ícone de pneu anormal fica vermelho e é emitido um alarme sonoro.
- › A luz de aviso do sistema de monitoramento de pressão dos pneus  acende no painel de instrumentos.

Se uma mensagem de advertência sobre pneus aparecer durante a condução, evite curvas fechadas e frenagens bruscas. Reduza a velocidade, dirija até uma área segura, pare o mais rápido possível e entre em contato com uma Concessionária autorizada para solucionar problemas.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre o sistema de alerta de fadiga ao dirigir

O sistema de alerta de fadiga ao dirigir detecta continuamente o nível de fadiga do motorista, identificando seu comportamento no veículo. Se o sistema detectar que o motorista está cansado, um aviso sonoro e visual será emitido para alertar o motorista a dirigir com cuidado.

ATENÇÃO

- › Não dirija cansado.
Em longos percursos, certifique-se de fazer pausas para garantir descanso adequado.
- › É sempre responsabilidade do motorista garantir boas condições de direção.

- › O alerta de fadiga ao conduzir é apenas uma função auxiliar e pode não ser capaz de monitorar verdadeiramente a fadiga do motorista. Em determinadas condições, o sistema pode julgar a operação normal de direção como fadiga.

Como utilizar

O alerta de fadiga ao dirigir pode ser ligado ou desligado através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**.

Alerta de fadiga

O painel de instrumentos exibirá a tela de alerta "Por favor, faça uma pausa" acompanhada por um sinal sonoro quando o sistema detectar as seguintes condições.

- › O sistema detecta que o motorista está dirigindo em estado de fadiga e a velocidade do veículo é superior a 65 km/h.
- › Condução contínua por 4 horas.

ATENÇÃO

- › Se a velocidade do veículo não ultrapassar 65 km/h, o sistema não emitirá um aviso mesmo que o motorista apresente sinais de fadiga.

Sistema de alerta de fadiga ao conduzir

- › Em alguns casos, a capacidade do motorista de dirigir não é afetada, mesmo que ele esteja cansado. Nesse caso, não será dada nenhuma advertência ao motorista. Por esse motivo, é importante parar e descansar quando o motorista mostra sinais de cansaço.
 - › Este recurso não pode ser usado para estender as restrições de direção. Sempre organize intervalos de parada regulares ao dirigir por longas distâncias para garantir o descanso adequado.
-

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sistema de monitoramento do motorista

Sobre o sistema

Este sistema utiliza uma câmera para identificar informações relacionadas ao motorista, fornecendo serviços como detector de distração, detector de fadiga e monitoramento de comportamento.

⚠ ATENÇÃO

Este sistema é apenas um assistente, o motorista é o principal responsável pela segurança do veículo e não deve dirigir com fadiga ou distração; o motorista deve sempre se concentrar na condução com cuidado.

⚠ CUIDADO

- › Verifique se a câmera está limpa e desobstruída para garantir que o sistema esteja funcionando corretamente.

- › Não limpe a câmera com objetos abrasivos ou pontiagudos.
- › Não toque na câmera.

Como utilizar

A função pode ser ativada ou desativada através da tela do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Interior】** → **【Sistema de Monitoramento do Motorista】**.

Reconhecimento facial

O sistema é ativado após destravar a porta e, ao se sentar no banco do motorista, o sistema irá coletar informações faciais para identificação. Após confirmar a identidade do motorista, o sistema fará acesso sua conta automaticamente e fornece configurações de serviço personalizadas.

i AVISO

Insira suas informações faciais na **【Central de usuários】** através do sistema multimídia.

Sistema de detecção do motorista

Quando o sistema é ativado, as seguintes funções **【Detector de distração】**, **【Detector de fadiga】**, **【Monitoramento de comportamento】** podem ser ativadas ou desativadas.

- › Detector de distração: Quando a função está ativa e reconhece que o motorista está distraído ao dirigir, um aviso de voz será emitido e o painel de instrumentos exibirá uma tela de aviso ao mesmo tempo.
- › Detector de fadiga: Quando a função está ativa e reconhece que o motorista está cansado, um alerta sonoro ou um aviso de voz será emitido, dependendo do nível de fadiga, e o painel de instrumentos exibirá uma tela de aviso ao mesmo tempo. Quando o sistema emitir um aviso de voz indicando que a fadiga do motorista afetou muito a segurança de direção, opte por aceitar as recomendações do sistema ou pare e descanse em um local seguro o mais rápido possível.
- › Identificação de ação perigosa: Durante a condução normal, ao reconhecer que o motorista está fumando ou segurando um telefone, o sistema emitirá um aviso de voz.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Introdução ao sistema de assistência à velocidade de cruzeiro

A assistência à velocidade de cruzeiro permite manter o veículo a uma velocidade definida sem pressionar o pedal do acelerador durante a condução em uma estrada reta e livre. Quando o sistema detecta que a velocidade de condução do veículo à frente é inferior à velocidade de cruzeiro definida, ele seguirá o veículo da frente com a distância de segurança definida.

⚠ ATENÇÃO

- › O sistema de assistência à velocidade de cruzeiro é apenas um auxílio e não substitui o julgamento do motorista sobre as condições da estrada e do trânsito nem sobre a condução. Em todos os casos, o motorista é responsável pela segurança do veículo e deve sempre ter cuidado e se concentrar na condução.
- › Quando não estiver usando o sistema de assistência à velocidade de cruzeiro, desligue-o para evitar uso indevido.
- › O uso incorreto da assistência à velocidade de cruzeiro pode resultar em acidente.
- › Utilize assistência à velocidade de cruzeiro somente ao dirigir em estradas livres e em boas condições climáticas.
- › A utilização da assistência à velocidade de cruzeiro não é recomendada em condições como áreas urbanas, estradas sinuosas, escorregadias, estreitas, em chuva pesada ou outras condições climáticas adversas.
- › A utilização da assistência à velocidade de cruzeiro não é recomendada ao conduzir em declives, com base nos seguintes pontos:
A assistência à velocidade de cruzeiro não manterá a velocidade definida ao dirigir em aclives ou declives.

Acionar duas vezes seguidas, ativará a função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente, uma mensagem será exibida no painel de instrumentos.

AVISO

As seguintes condições básicas devem ser atendidas para que a velocidade de cruzeiro possa ser definida através da função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo:

- › Todas as portas estão totalmente fechadas.
 - › O motorista está utilizando o cinto de segurança corretamente.
 - › O veículo está ligado e a posição de marcha está em D.
 - › O controle eletrônico de estabilidade (ESP) está ligado.
 - › O freio de estacionamento não está aplicado.
 - › A velocidade do veículo é inferior a 150 km/h.
 - › O modo de condução do veículo está no modo Normal, Econômico ou Esportivo.
- › O veículo está ligado e a posição de marcha está em D.
 - › O controle eletrônico de estabilidade (ESP) está ligado.
 - › O freio de estacionamento não está aplicado.
 - › A velocidade do veículo é inferior a 150 km/h.
 - › O sistema detectou uma linha de limite de faixa.
 - › Se a velocidade do veículo for inferior a 60 km/h, deve ser detectado um alvo em movimento.
 - › O modo de condução do veículo está no modo Normal, Econômico ou Esportivo.

As seguintes condições básicas devem ser atendidas para que a velocidade de cruzeiro possa ser definida através da função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente:

- › Todas as portas estão totalmente fechadas.
- › O motorista está utilizando o cinto de segurança corretamente.

Ajuste da velocidade de cruzeiro

Para aumentar ou diminuir ligeiramente a velocidade de cruzeiro, mova e solte a alavanca para cima ou para baixo para a posição RES + ou SET -.

Mova e mantenha a alavanca para cima ou para baixo para a posição RES + ou SET - para aumentar ou diminuir continuamente a velocidade de cruzeiro; solte a alavanca quando a velocidade desejada for atingida.

AVISO

O veículo só atingirá a velocidade definida se a estrada à frente estiver livre. Caso contrário, seguirá a velocidade do veículo à frente de acordo com a distância definida.

Sistema de assistência à velocidade de cruzeiro

Cancelar a velocidade de cruzeiro

Há duas maneiras de cancelar a velocidade de cruzeiro:

- › Pressione o pedal do freio
- › Mova a alavanca para o sentido oposto ao volante para a posição OFF e solte-a.

Mova a alavanca na direção do volante, para a posição CRUISE e solte-a para retomar a velocidade de cruzeiro.

Ajuste o nível de distância

O nível de distância pode ser ajustado movendo a alavanca de nível de distância.

A classificação de distância não é uma distância fixa, mas uma distância a partir do veículo à frente. A distância a seguir varia de acordo com a velocidade do veículo na mesma classificação de distância.

i AVISO


- › A definição de um nível de distância mais baixo pode resultar em um atraso na resposta em caso de acidente; é sempre responsabilidade do motorista ajustar a distância e o nível de forma adequada.
- › Ao dirigir em estradas escorregadias, escolha um nível de distância maior do que ao dirigir em estradas secas.

i AVISO

A função de controle de cruzeiro será automaticamente encerrada se:

- › Pressionar o pedal do acelerador para acelerar por mais de 15 minutos.
- › Mudar o botão de mudança de marchas para N, R ou P.
- › Desafivelar o cinto de segurança do motorista.
- › Abrir a porta do motorista.
- › Aplicar o freio de estacionamento.
- › O sistema de freio antitravamento é ativado.
- › Sistema de descida íngreme de colinas ativado.
- › Ativar/desativar o controle de estabilidade (ESP).
- › O veículo se mover para trás.
- › Se houver superaquecimento do disco de freio.
- › Desligar o veículo.
- › Quando o veículo não estiver no modo Normal, Econômico ou Esportivo.

Como utilizar (tipo II)

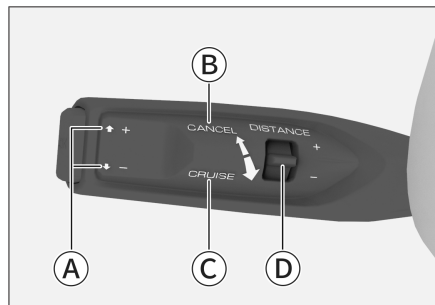

055477D74969

- Ⓐ Ajuste de velocidade
- Ⓑ Cancelar a velocidade de cruzeiro
- Ⓒ Ativar velocidade de cruzeiro
- Ⓓ Ajuste do nível de distância

Ativar velocidade de cruzeiro

Durante a condução, mova a alavanca na direção do volante, para a posição CRUISE e solte-a para ativar função de controle de velocidade de cruzeiro. A velocidade mínima definida para a função de controle de velocidade de cruzeiro é de 30 km/h.

Acionar uma vez, ativar a função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo, uma mensagem será exibida no painel de instrumentos.

Acionar duas vezes seguidas, ativar a função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente, uma mensagem será exibida no painel de instrumentos.

AVISO

As seguintes condições básicas devem ser atendidas para que a velocidade de cruzeiro possa ser definida através da função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Adaptativo:

- › Todas as portas estão totalmente fechadas.
- › O motorista está utilizando o cinto de segurança corretamente.
- › O veículo está ligado e a posição de marcha está em D.

- › O controle eletrônico de estabilidade (ESP) está ligado.
- › O freio de estacionamento não está aplicado.
- › A velocidade do veículo é inferior a 150 km/h.
- › O modo de condução do veículo está no modo Normal, Econômico ou Esportivo.

As seguintes condições básicas devem ser atendidas para que a velocidade de cruzeiro possa ser definida através da função de Controle de Velocidade de Cruzeiro Inteligente:

- › Todas as portas estão totalmente fechadas.
- › O motorista está utilizando o cinto de segurança corretamente.
- › O veículo está ligado e a posição de marcha está em D.
- › O controle eletrônico de estabilidade (ESP) está ligado.
- › O freio de estacionamento não está aplicado.
- › A velocidade do veículo é inferior a 150 km/h.
- › O sistema detectou uma linha de limite de faixa.
- › Se a velocidade do veículo for inferior a 60 km/h, deve ser detectado um alvo em movimento.
- › O modo de condução do veículo está no modo Normal, Econômico ou Esportivo.

Sistema de assistência à velocidade de cruzeiro

2

Dirigir

Ajuste da velocidade de cruzeiro

Para aumentar ou diminuir ligeiramente a velocidade de cruzeiro, mova e solte a alavanca para cima ou para baixo para a posição + ou -.

Mova e mantenha a alavanca para cima ou para baixo para a posição + ou - para aumentar ou diminuir continuamente a velocidade de cruzeiro; solte a alavanca quando a velocidade desejada for atingida.

AVISO

O veículo só atingirá a velocidade definida se a estrada à frente estiver livre. Caso contrário, seguirá a velocidade do veículo à frente de acordo com a distância definida.

Cancelar a velocidade de cruzeiro

Há duas maneiras de cancelar a velocidade de cruzeiro:

- › Pressione o pedal do freio
- › Mova a alavanca para o sentido oposto ao volante para a posição CANCEL e solte-a.

Mova a alavanca na direção do volante, para a posição CRUISE e solte-a para retomar a velocidade de cruzeiro.

Ajuste o nível de distância

O nível de distância pode ser ajustado movendo a alavanca de nível de distância.

A classificação de distância não é uma distância fixa, mas uma distância a partir do veículo à frente. A distância a seguir varia de acordo com a velocidade do veículo na mesma classificação de distância.

AVISO

- › A definição de um nível de distância mais baixo pode resultar em um atraso na resposta em caso de acidente; é sempre responsabilidade do motorista ajustar a distância e o nível de forma adequada.
- › Ao dirigir em estradas escorregadias, escolha um nível de distância maior do que ao dirigir em estradas secas.

AVISO

A função de controle de cruzeiro será automaticamente encerrada se:

- › Pressionar o pedal do acelerador para acelerar por mais de 15 minutos.
- › Mudar o botão de mudança de marchas para N, R ou P.
- › Desafivelar o cinto de segurança do motorista.
- › Abrir a porta do motorista.
- › Aplicar o freio de estacionamento.
- › O sistema de freio antitravamento é ativado.
- › Sistema de descida íngreme de colinas ativado.
- › Ativar/desativar o controle de estabilidade (ESP).

- › O veículo se mover para trás.
- › Se houver superaquecimento do disco de freio.
- › Desligar o veículo.
- › Quando o veículo não estiver no modo Normal, Econômico ou Esportivo.

Assistência de condução em congestionamento

Este recurso permite que o veículo siga outro veículo entre 0 e 150 km/h.

Em situações de engarrafamento, permite que o veículo siga o veículo à frente e reduza a velocidade até uma parada. Neste momento:

- › Se o veículo à frente se mover dentro de 3 segundos, o veículo seguirá automaticamente.
- › Se o veículo à frente ficar parado por um período mais longo (3 segundos a 3 minutos), pressionar levemente o pedal do acelerador reiniciará o sistema.
- › Se o veículo à frente ficar parado durante mais de 3 minutos, o veículo aciona automaticamente o freio de estacionamento.
- › Se o motorista abrir a porta ou liberar o cinto de segurança, o veículo aciona automaticamente o freio de estacionamento.

AVISO

A assistência de condução em congestionamento desliga automaticamente quando a função do controle de velocidade de cruzeiro é desativada.

Assistência em curvas

Quando o sistema de assistência de velocidade de cruzeiro é ativado, se a velocidade do veículo for muito alta ao entrar numa curva, a função de assistência em curva reduzirá a velocidade do veículo adequadamente.

Depois de ligar o veículo, você pode ativar ou desativar a função de assistência em curva por meio do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Direção inteligente】** → **【Assistência Frontal】** → **【Smart Cornering】**.

ATENÇÃO

- › Ao entrar, sair ou dirigir em uma curva, o sistema pode não conseguir detectar veículos na mesma faixa a tempo, caso em que o veículo pode frear tarde demais e o motorista deve ter cuidado. Esteja pronto para controlar o veículo a qualquer momento.
- › Ao dirigir em uma curva, o sistema pode detectar incorretamente veículos em outras faixas, causando frenagens desnecessárias.

› Dirigir em curvas acentuadas (por exemplo, estradas em serpentina ou curvas acentuadas contínuas) pode exceder a capacidade de curva do sistema, fazendo com que o veículo acelere repentinamente ou saia da faixa e exigindo que o motorista preste atenção ao ambiente ao redor e mantenha as duas mãos no volante para dirigir com cautela.

Função de centralização na faixa durante a condução

Disponível apenas no modo de assistência à velocidade de cruzeiro inteligente, o sistema funciona para ajudar o motorista a manter o veículo no centro da faixa quando o sensor detecta um limite de faixa ou um veículo à frente em movimento.

AVISO

- › Este recurso não está disponível no modo de controle de velocidade de cruzeiro adaptativo.
- › Esta função é desativada quando a velocidade de cruzeiro definida é cancelada.

CUIDADO

Em alguns casos, a função de centralização na faixa pode não funcionar corretamente ou pode não funcionar durante a condução. Por exemplo:

- › Quando se dirige acima de 60 km/h e não existem linhas de faixa ou as faixas estão desfocadas, fora do padrão ou cobertas.
- › Quando se dirige abaixo de 60 km/h, e não existem linhas de faixa ou as faixas estão desfocadas, fora do padrão ou cobertas e não há veículo à frente em movimento.
- › Quando houver objetos na superfície da estrada que afetam a identificação dos limites da faixa (por exemplo, água, buracos, sulcos, sinalização em texto, lombadas, etc.).
- › Quando a visibilidade está ruim (por exemplo, chuva, neve, neblina, noite etc.).
- › Quando o veículo é atingido por intensas rajadas de ventos laterais.
- › Quando as pistas convergem ou se separam.
- › Quando a câmera é exposta a luz de alta intensidade ou quando o nível de iluminação muda repentinamente.
- › Quando a área do para-brisa ao redor da câmera estiver suja, congelada, quebrada ou coberta.
- › Ao dirigir em curvas acentuadas e estradas estreitas.
- › Ao dirigir muito próximo do veículo à sua frente reduzindo o alcance da câmera.

Limitações da assistência à velocidade de cruzeiro

O sistema de assistência à velocidade de cruzeiro pode não acionar os freios nas seguintes condições:

- › Quando um veículo surge à frente de maneira repentina.
- › Quando há um veículo em baixa velocidade à frente enquanto a velocidade do veículo está acima de 60 km/h.
- › Quando um veículo se aproxima na mesma faixa.
- › Quando há veículos ou objetos atravessando a via.
- › Quando há pedestres ou animais e veículos pequenos (por exemplo, bicicletas, motocicletas).
- › Quando o veículo à frente diminui a velocidade repentinamente.
- › Quando água, neve ou lama dos veículos ao redor, impedem a detecção do sensor.
- › Quando a frente do veículo estiver inclinada devido à sobrecarga de itens no compartimento de bagagem.
- › Ao dirigir em estradas sinuosas ou estreitas.
- › Quando a parte traseira do veículo à frente é pequena ou a distância em relação ao solo é muito alta.
- › Quando o volante estiver instável ou quando a posição do veículo na faixa está instável.

Sensores

O sistema de assistência à velocidade de cruzeiro reconhece os limites da via e detecta objetos por meio dos seguintes componentes.

- › Câmera.

A câmera está localizada na parte superior do para-brisa.

- › Sensores.

Os sensores estão localizados em ambos os lados do para-choque traseiro.

AVISO

Quando o painel de instrumentos exibir um aviso que a detecção do sensor do sistema é limitada, verifique e certifique-se de que a câmera, o sensor e seus arredores estejam limpos e livres de obstruções para garantir que o sistema funcione normalmente.


Sistema de assistência à condução inteligente

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Tela das configurações de condução inteligente

Depois de ligar o veículo é possível selecionar a função apropriada a ser definida através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Direção inteligente】**.

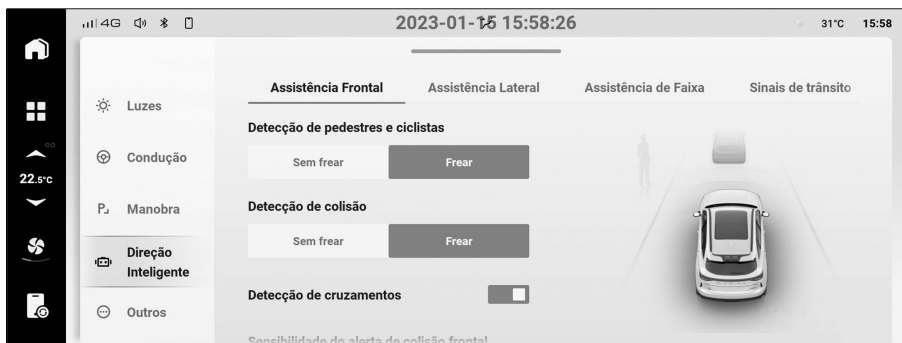

⚠ ATENÇÃO

O sistema inteligente de assistência à condução é apenas um auxílio e não substitui o julgamento do motorista sobre as condições da estrada e do trânsito, nem sobre a condução. Em todos os casos, o motorista é responsável pela segurança do veículo e deve sempre ter cuidado e se concentrar na condução.

Sensores

O sistema inteligente de assistência à condução reconhece os limites da via e detecta os alvos através dos seguintes componentes.

› Câmera.

A câmera está localizada na parte superior do para-brisa.

› Sensores.

Os sensores estão localizados em ambos os lados do para-choque traseiro.

AVISO

Quando o painel de instrumentos exibir um aviso que a detecção do sensor do sistema é limitada, verifique e certifique-se de que a câmera, o sensor e seus arredores estejam limpos e livres de obstruções para garantir que o sistema funcione normalmente.

Assistência Frontal

Este sistema utiliza a câmera no para-brisa para identificar os veículos na faixa. Quando um risco de colisão frontal é detectado, uma mensagem de advertência será emitida ou o acionamento dos freios será realizado para reduzir as consequências de um potencial acidente.



ATENÇÃO

- › Não é possível garantir que o sistema funcione corretamente em todas as circunstâncias. Nunca dirija o veículo de forma proposital em direção ao pedestre, animal, veículo ou outro obstáculo para testar o sistema. Essa atitude pode trazer risco e causar acidentes.
- › Em condições de condução complexas, o sistema pode aplicar frenagem desnecessária. Por exemplo, em locais de construção e trilhos, onde haja borrifamento ou respingos de água na frente do veículo.
- › O sistema pode não funcionar corretamente ou não funcionar em situações de visibilidade ruim (por exemplo, chuva, neve, neblina, noite, etc.).

Detecção de pedestres e ciclistas/colisão

Detecção de pedestres e ciclistas: Permite a detecção de pedestres e ciclistas.

Sistema de assistência à condução inteligente

Deteção de colisão: Detecta a maioria dos veículos parados ou que circulam na mesma direção que o seu veículo (por exemplo, carros de passeio, caminhões, ônibus, etc.).

- › Sem frear: Função desativada.
- › Frear: Função ativada.

Em velocidades acima de 30 km/h, o sistema detecta pedestres ou veículos e apresenta uma advertência de risco de colisão para alertar o motorista sobre a direção segura. Há 2 níveis de alarme: Alarme sonoro (pré-alarme) e alarme de freio curto (alarme de pânico).

Em uma situação de emergência, se o motorista não pressionar os freios, o sistema controlará o veículo para aplicar automaticamente a frenagem de emergência (frenagem limitada) e as luzes dos sinalizadores de direção esquerdo e direito piscarão rapidamente para alertar os veículos na parte traseira e reduzir o risco de colisão.

AVISO

- › Em baixas velocidades, esse recurso pode reduzir a velocidade do veículo até pará-lo completamente, mas o sistema não manterá o veículo parado. Nesse caso, o motorista deve aplicar os freios de forma proativa.
- › Se o motorista operar o pedal do acelerador ou o volante de direção durante a frenagem de emergência, o sistema sairá da frenagem de emergência.
- › Se a velocidade do veículo exceder os 65 km/h, o painel de instrumentos exibirá uma mensagem "mantenha uma distância segura" quando o sistema determinar que o veículo está muito próximo do veículo à frente.
- › O alerta de distância segura é desativado quando a assistência à velocidade de cruzeiro estiver ativa.
- › Quando houver baixo nível de luminosidade, o alcance de detecção será afetado negativamente. Ao dirigir à noite, ligue os faróis.

Deteção de cruzamentos

Em velocidades inferiores a 20 km/h, ao virar em um cruzamento, se for detectado que se aproxima um veículo ou pedestre e houver risco de colisão, o sistema freará o veículo.

O sistema detecta pedestres e veículos (carros de passageiros, caminhões, ônibus, etc.) que trafegam na direção oposta ao seu veículo. Quando houver baixo nível de luminosidade, o alcance de detecção será afetado negativamente. Ao dirigir à noite, ligue os faróis.

Sensibilidade do alerta de colisão frontal

Há 3 níveis de sensibilidade.

- › Padrão: Indica que a distância no momento de acionamento do alarme é um valor normal definido pelo sistema.
- › Baixo: Indica que a distância até o alarme soar é relativamente curta.
- › Alto: Indica uma distância maior no tempo de acionamento do alarme.

Assistência de Curva (Smart Cornering)

Este interruptor pode controlar a ativação e desativação da função de assistência de curva.

Para obter mais informações sobre a assistência na curva, consulte o sistema de assistência de controle de velocidade de cruzamento. (► Página 157)

Sobre os alvos de detecção do sistema

O sistema nem sempre apresenta o mesmo nível de desempenho para alvos válidos identificados pelo sistema, dependendo do veículo, do pedestre, do cenário e das condições da estrada.


- › O ciclista deve ser um adulto e a bicicleta deve ser uma desenvolvida para adultos.
O sistema só funcionará melhor se detectar informações claras e inequívocas sobre o corpo humano e os contornos da bicicleta, o que significa que o sistema precisa identificar claramente os contornos da bicicleta, cabeça, braços, ombros, coxas, etc., bem como o comportamento normal de condução da pessoa.
- › Os pedestres podem ser detectados em contraste com o plano de fundo (por exemplo, a cor da roupa do pedestre está em contraste nítido com a cor do ambiente ao redor). Se o contraste for baixo, o pedestre é detectado com atraso ou não é completamente detectado, o que significa que o alarme e a frenagem serão atrasados ou não serão ativados.

O sistema só funcionará melhor se detectar informação inequívoca sobre a forma do corpo, o que significa que precisa identificar claramente as informações sobre a cabeça, braços, ombros, coxas, etc. da pessoa, bem como o padrão normal de caminhada da pessoa.

Sistema de assistência à condução inteligente

Assistência Lateral

O sistema pode detectar os veículos atrás do seu veículo ou na faixa adjacente através dos sensores em ambos os lados do para-choque traseiro. Se houver risco de colisão, o sistema soará um alarme para advertir ao motorista para que dirija com segurança.

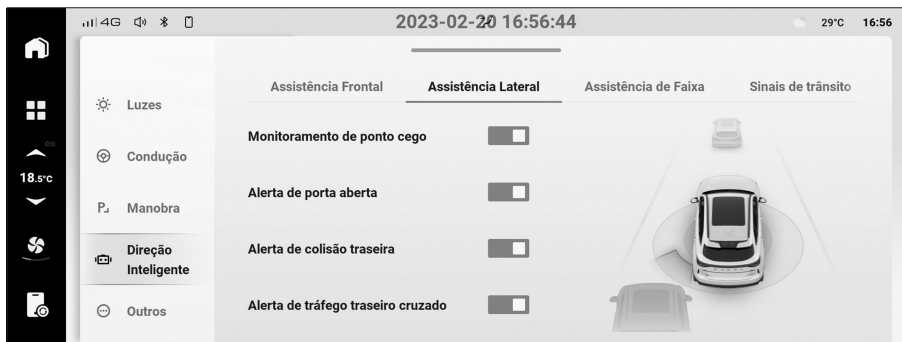

AVISO


- › Mantenha ambas as extremidades do para-choque traseiro limpas e não cole adesivos e as mantenha livres de objetos estranhos, tais como neve, lama, etc., que possam afetar o funcionamento correto dos sensores.
- › A reparação ou modificação incorreta do veículo pode resultar em desalinhamento dos sensores, isso pode afetar o funcionamento correto da assistência lateral. Por isso, recomendamos que o veículo seja encaminhado para uma Concessionária autorizada.
- › Desligue a assistência lateral ao rebocar outros veículos.

ATENÇÃO

Em alguns casos, o sistema pode não funcionar corretamente ou não funcionar de modo algum. Por exemplo:

- › Quando há obstáculos estacionários (veículos, pedestres, etc.).
- › Ao dirigir em condições adversas, tais como chuva ou neve.
- › Ao dirigir em curvas acentuadas, rampas, pistas largas ou estreitas.

Luzes de advertência

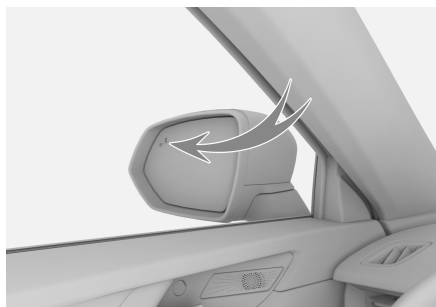

As luzes de advertência estão localizadas na superfície dos espelhos retrovisores externos esquerdo e direito.

ATENÇÃO

Não cole adesivos sobre a luz de advertência, pois isso pode afetar a função de advertência do sistema.

Monitoramento de ponto cego

Quando o sistema detecta um veículo no ponto cego do espelho retrovisor externo do veículo ou se um veículo se aproximar por trás pela faixa adjacente enquanto se move (a velocidades acima de 12 km/h), a luz de advertência no lado correspondente acende. Se o sinalizador de direção do mesmo lado acender neste momento, a luz de advertência piscará e um alarme sonoro lembrará o motorista de que é perigoso continuar a mudar de faixa.

Alerta de porta aberta

Quando o veículo está estacionado, o sistema detecta a aproximação de veículos, bicicletas e outros objetos nas vias adjacentes de ambos os lados e, se no momento de abrir a porta do veículo, houver risco de colisão, o sistema acende as luzes de advertência do lado correspondente conforme o descrito acima. Se os ocupantes do veículo continuarem a abrir as portas nesse ponto, a luz de advertência piscará e um alarme sonoro será emitido para indicar que há perigo se as portas forem abertas.

AVISO

A função de alerta de porta aberta só funcionará se:

- › O interruptor de ignição está no modo LIGADO.

Sistema de assistência à condução inteligente

- › Dentro de 3 minutos após a comutação do interruptor de ignição do modo LIGADO para DESLIGADO.

AVISO

Quando o valor de configuração da função de atraso de economia de energia for menor que 3 minutos, ela será executada de acordo com a configuração de atraso.

Alerta de colisão traseira

Quando o sistema detecta que há um veículo se aproximando rapidamente pela parte detrás do veículo e há risco de colisão, os sinalizadores de direção esquerdo e direito piscam rapidamente, acompanhados por um alarme sonoro, alertando o motorista do veículo que um objeto está se aproximando e alertando o veículo atrás para dirigir com segurança.

Alerta de tráfego traseiro cruzado / frear

Após ativar a função de alerta lateral de ré, se o sistema detectar que há risco de colisão com um veículo em movimento no ponto cego do espelho retrovisor externo ao dar ré, o sistema emite um alarme para advertir ao motorista para que dirija com segurança.

Depois que a função de alerta lateral em ré é ativada, uma frenagem limitada pode ser aplicada quando há risco de colisão em marcha à ré, reduzindo o risco de colisão.

AVISO

Depois de ligar o veículo, coloque-o em marcha à ré (R) e a função de assistência lateral de ré estará ativa.

CUIDADO

A função de assistência lateral de ré é limitada em determinadas situações. Por exemplo:

- › Quando o veículo está bloqueado por obstáculos. O sistema não consegue detectar objetos atrás do veículo através de outros veículos estacionados ou obstáculos.
- › Quando a velocidade atual do veículo é muito alta ou muito baixa.
- › Quando o motorista pressiona o pedal do acelerador com força.
- › Quando o motorista esterça o volante de direção abruptamente.

Assistência de Faixa

O sistema foi desenvolvido para ser utilizado em auto-estradas ou estradas em boas condições. O sistema identifica os limites da faixa através de câmera no para-brisa, alertando o motorista para corrigir o percurso, caso desvie inadvertidamente da faixa e algumas funcionalidades o ajudam a corrigir a direção. Reduzindo assim o risco de colisão.


CUIDADO

O sistema só funcionará quando as linhas divisórias da faixa estiverem claramente visíveis. Em alguns casos, o sistema pode não funcionar corretamente ou não funcionar de modo algum. Por exemplo:

- › Se os limites da faixa estiverem apagados, fora dos limites da faixa padrão ou se os limites da faixa estiverem cobertos.
- › Quando houver objetos na estrada que afetam a identificação dos limites da faixa (por exemplo, água, buracos, sulcos, sinais de texto, cruzamentos, projeções ou poças d'água, etc.).
- › Quando a visibilidade está ruim (por exemplo, chuva, neve, neblina, noite etc.).
- › Quando o veículo é atingido por intensas rajadas de ventos laterais.
- › Quando as pistas convergem ou se separam.
- › Quando a câmera é exposta a luz de alta intensidade ou quando o nível de iluminação muda repentinamente.
- › Quando a área do para-brisa ao redor da câmera estiver suja, congelada, quebrada ou coberta.
- › Ao dirigir em curvas acentuadas, estradas estreitas e acíves.
- › Ao dirigir muito próximo do veículo à sua frente reduzindo o alcance da câmera.

AVISO

- › O sistema não será ativado quando os sinalizadores de direção estiverem ligados, esterçar ativamente o volante e operar os pedais do acelerador ou freio antes de passar pela linha divisória da faixa. Neste caso, o sistema entende que você está controlando ativamente o veículo.
- › Quando o motorista controla o volante com pouco esforço, o sistema pode não detectar que ele está segurando o volante de direção e o painel de instrumentos exibirá uma mensagem de aviso.

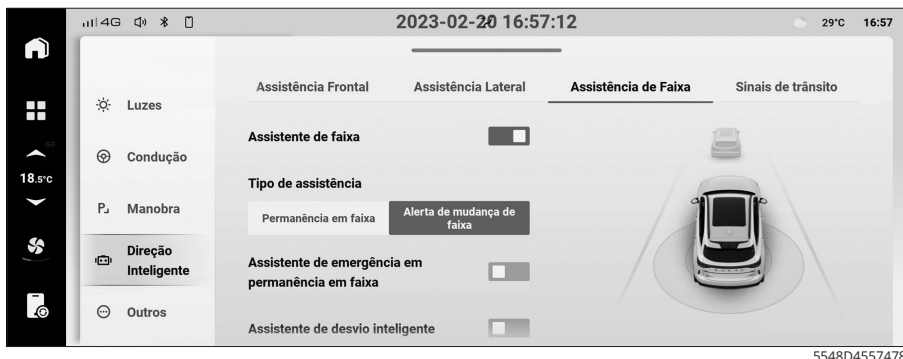

5548D4557478

Assistência de Faixa

Quando a função de assistência de faixa está ligada, um determinado tipo de assistência pode ser selecionado.

- › Alerta de mudança de faixa: Alerta o condutor ajudando em uma condução segura quando este se desvia inadvertidamente da sua faixa.
- › Permanência em faixa: Permite ao motorista corrigir a posição do volante de direção para manter o veículo dentro da faixa quando o motorista desvia inadvertidamente da faixa. Se a calibração falhar, um alarme é emitido para avisar ao motorista para que dirija com segurança.

AVISO

A assistência de faixa não funciona em velocidades entre 60 e 150 km/h.

Quando a indicação da assistência de faixa é ativada, a linha divisória da faixa é apresentada no painel de instrumentos.

- › Cinza: Indica que o sistema não detectou uma linha divisória de faixa.
- › Branco: Indica que o sistema detectou um limite de faixa.
- › Verde: Indica que o sistema está calibrando o volante de direção.
- › Vermelho intermitente: Representa um alerta do sistema que exige que o condutor corrija a sua direção e volte a dirigir dentro da faixa.

Assistente de emergência para permanência em faixa

Quando a assistente de emergência para permanência em faixa estiver ativada, o sistema corrigirá mais ativamente o volante de direção em caso de emergência para reduzir o risco de colisão. Por exemplo, quando o condutor desvia inadvertidamente de dentro de uma faixa ou muda de faixa ao quando o motorista muda de faixa com os sinalizadores de direção ligados, se houver risco de colisão com uma faixa adjacente com trânsito na direção oposta ou na parte traseira, ou se houver um acostamento fora da faixa.

AVISO

O assistente de emergência para permanência em faixa só funcionará quando a velocidade do veículo estiver entre 60 e 150 km/h.

ATENÇÃO

Em alguns casos, a função do assistente de emergência para permanência em faixa pode não funcionar corretamente ou não funcionar de modo algum. Por exemplo:

- › Para objetos pequenos (motocicletas, bicicletas, etc.).
- › Para objetos parados.
- › Ao dirigir muito próximo do veículo à sua frente e a visão da câmera dianteira é obstruída.
- › Quando o veículo traseiro está muito perto do veículo à frente e obstrui a detecção do sensor.

Assistente de desvio inteligente (Smart Dodge)

Quando o sistema "Smart Dodge" está ativo, o sistema manterá o veículo ligeiramente distante de veículos grandes (carretas, caminhões, ônibus, etc.) na faixa adjacente, e reconhece quando o veículo está prestes a ultrapassá-los enquanto está no modo de Assistência de Cruzeiro Inteligente. Depois de ultrapassar o veículo, o veículo volta ao centro da faixa atual.

AVISO

A o sistema "Smart Dodge" só funciona quando a velocidade estiver entre 60 e 140 km/h.

Sistema de assistência à condução inteligente

⚠ CUIDADO

As seguintes condições podem não ativar o sistema "Smart Dodge":

- › O sistema reconhece quando há um veículo grande numa faixa adjacente e um veículo na outra faixa adjacente, ou quando a outra faixa adjacente é um acostamento.
- › Durante a noite, neblina intensa, chuva, neve e outras intempéries climáticas.
- › Quando o veículo está em uma curva.

2

Tipo de Alerta


Existem 3 tipos de alertas: Som, Vibração, Vibração e Sonoro.

Ajuste de nível do alerta

Há 3 níveis de sensibilidade: Baixo, Normal, Alto.

Informações sobre a sinalização de trânsito

A função Informações sobre a sinalização de trânsito reconhece as placas de trânsito através da câmera no para-brisa e os apresenta no grupo de instrumentos para auxiliar ao motorista.

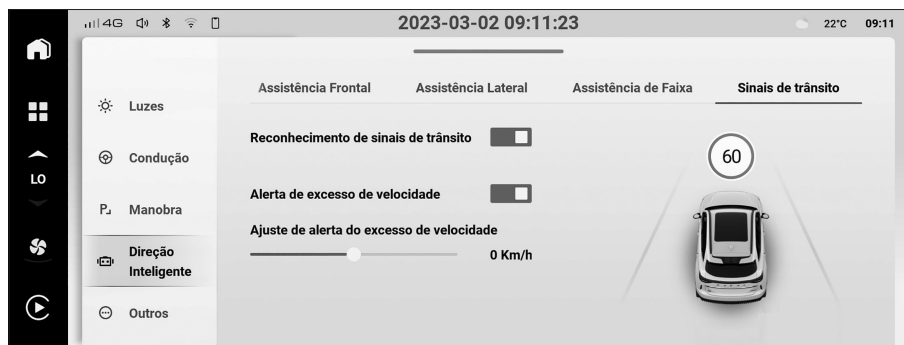

8A0A1CC8B5F5

Reconhecimento de placas de trânsito

As placas de trânsito são reconhecidas por uma câmera no para-brisa e são apresentadas no grupo de instrumentos para alertar o motorista.

Alarme de Excesso de Velocidade

Após reconhecer a placa de limite de velocidade, o sistema alertará o motorista se ele estiver em excesso de velocidade, lembrando-o de reduzir a velocidade para uma faixa adequada o mais rápido possível.

Sensibilidade do Alarme de Excesso de Velocidade

É possível definir o tempo de alarme para excesso de velocidade de acordo com seus hábitos de direção.

- › Quando definido como 0: O alarme é acionado quando a velocidade do veículo atinge o valor do limite de velocidade.
- › Maior que 0: O alarme será ativado quando a velocidade do veículo exceder o limite de velocidade.
- › Menor que 0: Quando a velocidade do veículo não atinge o valor do limite de velocidade, o alarme é acionado antecipadamente.

ATENÇÃO

A função de informações sobre a sinalização de trânsito é usada apenas para advertir o motorista para que preste atenção à sinalização de trânsito, não se aplica a todas as situações e não pode substituir o bom-senso do motorista quanto as informações de limite de velocidade na estrada.

O motorista sempre será o responsável pela segurança do veículo e deve sempre dirigir com cuidado e observar as leis e regras de trânsito aplicáveis.

CUIDADO

A função de informações sobre a sinalização de trânsito só funciona corretamente se a placa de velocidade estiver claramente visível. Em alguns casos, o sistema pode não funcionar corretamente ou não funcionar de modo algum. Por exemplo:

- › Placa apagada.
- › Quando a placa está localizada em uma curva.
- › A placa está posicionada em um ângulo inadequado.
- › A placa está girando ou danificada.
- › Quando a placa estiver total ou parcialmente obscurecida.
- › Quando a placa estiver total ou parcialmente coberta por geada, neve, poeira, etc.
- › Para placas de velocidade que estão muito longe ou muito altas.
- › Para placas de limite de velocidade ou placas fixadas na superfície da estrada.
- › Quando a visibilidade está ruim (por exemplo, chuva, neve, neblina, noite etc.).
- › Quando a câmera é exposta a luz de alta intensidade ou quando o nível de iluminação muda repentinamente.

Sistema de assistência à condução inteligente

- › Quando a área do para-brisa ao redor da câmera estiver suja, quebrada ou coberta.
- › Ao dirigir muito próximo do veículo à sua frente para reduzir o alcance da câmera.
- › Quando a velocidade do veículo for muito baixa.

AVISO

- › A unidade de velocidade da placa de limite de velocidade reconhecida pelo sistema é a mesma que a unidade de velocidade do grupo de instrumentos.
 - › Para vários valores de limite de velocidade em uma mesma placa de limite de velocidade, o sistema exibe o valor de limite de velocidade mais alto.
 - › Quando várias placas de limite de velocidade estiverem lado a lado, o sistema exibirá o valor de limite de velocidade mais alto.
 - › As placas de velocidade podem não ser reconhecidas quando o veículo estiver virando.
-

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Introdução ao sistema de controle em declives

O sistema de controle em declives (HDC) freia ativamente o veículo conforme ele desce por uma descida íngreme, garantindo que o motorista possa descer com segurança em uma velocidade constante.

⚠ ATENÇÃO

- › O HDC é apenas um sistema de assistência. O motorista deve ser responsável pela segurança do veículo em todos os momentos e estar ciente das condições de trânsito ao seu redor em todos os momentos.
- › Quando a inclinação é muito íngreme, o HDC pode não manter o veículo em movimento em uma velocidade constante, e você pode controlar a velocidade pressionando o pedal de freio.

Como utilizar



Com a ignição LIGADA, o HDC pode ser ativado ou desativado pressionando o interruptor.

- › Quando o HDC está ativo, a luz indicadora de controle em declives  acende no painel de instrumentos.
- › Quando o HDC está desativado, a luz indicadora de controle em declives  se apaga no painel de instrumentos.
- › Quando o HDC está em funcionamento, a luz indicadora de controle em declives  pisca no painel de instrumentos.

i AVISO

- › O HDC é recomendado para utilização em marchas mais baixas.
- › O HDC será desligado automaticamente se a velocidade do veículo exceder 60 km/h.
- › Com o HDC ativo, a velocidade do veículo ainda pode ser ajustada pressionando o pedal do freio ou do acelerador.

Sistema de assistência à condução

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Dicas de segurança

Sobre segurança na condução

Nunca arrisque na condução porque o veículo está equipado com um sistema de assistência à condução e certifique-se sempre de que a velocidade e o estilo de condução estão adaptados ao campo de visão, às condições climáticas, à superfície da via e às condições de trânsito.

Sobre modificações

Modificações na suspensão ou uso de pneus ou rodas diferentes dos especificados afetarão o sistema de assistência à condução e poderão resultar em falha do sistema.

Sobre som e vibração

- › Alguns sistemas de assistência à direção (como o sistema de freio antitravamento) podem produzir vibração ou ouvir o som da operação do motor, mas isso não indica mau funcionamento.
- › Quando o veículo dá partida com cabos devido à bateria descarregada, o motor pode não funcionar suavemente e as luzes de advertência do sistema de freio antitravamento ou do controle eletrônico de estabilidade podem acender, isso se deve à baixa tensão da bateria e não indica um mau funcionamento dos respectivos sistemas.

Sistema de freio antitravamento

O sistema de freio antitravamento (ABS) ajuda a evitar o travamento das rodas para manter o controle da direção do veículo ao frear em uma emergência ou em superfícies escorregadias.

CUIDADO

Durante uma frenagem de emergência, não aplique o pedal do freio com pouca força várias vezes. Caso contrário, a distância de frenagem será aumentada.

O ABS não foi projetado para reduzir a distância de frenagem do veículo. Nas situações a seguir, seu veículo pode exigir uma distância de frenagem maior do que um veículo sem ABS, certifique-se de manter uma distância segura do veículo à frente:

- › Ao dirigir em lama, cascalho ou neve.
- › Ao dirigir com correntes para pneu instaladas.
- › Ao dirigir em estradas irregulares.
- › Ao dirigir em buracos ou estradas irregulares.

O ABS pode não funcionar de forma eficaz se:

- › Quando os limites de aderência do pneu forem excedidos (como o uso de pneus excessivamente desgastados em superfícies cobertas de neve).
- › Ao dirigir em alta velocidade em estradas molhadas.

Sistema eletrônico de distribuição de força de frenagem

O sistema eletrônico de distribuição de força de frenagem (EBD) ajusta automaticamente a distribuição de força de frenagem dos eixos dianteiro e traseiro para melhorar a eficiência de frenagem e, em conjunto com o ABS, para melhorar a estabilidade de frenagem de modo a garantir a estabilidade do veículo.

Sistema de assistência dos freios

Quando o pedal do freio é pressionado muito rapidamente, o sistema de assistência dos freios é ativado para ajudar a aumentar o efeito de frenagem e reduzir a distância de parada em caso de frenagem de emergência.

Sistema de controle de tração

O Sistema de Controle de Tração (TCS) ajuda a manter a direção e evita que as rodas patinem quando o veículo iniciar o movimento ou estiver se movendo em uma superfície escorregadia.

Sistema anticapotamento

Quando acionado o sistema anti capotamento (RMI) monitora o estado de movimento do veículo para determinar se há risco de capotamento. Em caso afirmativo, o RMI reduzirá a velocidade dos freios em uma ou mais rodas para evitar que o veículo capote.

Sistema de assistência à condução em aclives

Ao liberar o pedal do freio, em uma subida, o sistema de assistência à condução em aclives (HHC) mantém a força de frenagem por aproximadamente 2 segundos após a liberação do pedal de freio, impedindo que o veículo se desloque.

Sistema de assistência à condução

ATENÇÃO

Ao dar partida em uma inclinação superior a 30 %, o veículo pode se deslocar. Portanto, não confie somente nesse recurso, tenha atenção para dirigir com segurança.

Direção eletroassistida

O sistema de direção eletroassistida monitora a velocidade de condução e ajusta a assistência elétrica em tempo real para garantir a leveza da direção em baixa velocidade e a estabilidade da direção em alta velocidade, além de aumentar a sensação de segurança.

Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade

O controle eletrônico da estabilidade (ESP) ajuda a reduzir o risco de derrapagem lateral e melhora a estabilidade de condução, freando rodas individuais em determinadas condições de condução.

Quando o ESP está ativo, a luz indicadora ESP  pisca no painel de instrumentos. Tenha muito cuidado neste ponto.

AVISO

Normalmente, o ESP deve estar sempre ativado. Desligue o sistema somente sob as seguintes circunstâncias especiais:

- › Ao dirigir com correntes para neve instaladas.
- › Ao dirigir em neve profunda ou estradas de cascalho.

- › Quando o veículo estiver impossibilitado de se movimentar e precisar ser liberado.

O ESP deve ser ativado assim que a situação acima terminar.

Método de desativar/ativar

O ESP pode ser desativado/ativado por meio da tela do sistema multimídia

【Configurações do veículo】→ 【Condução】.

A luz indicadora ESP OFF  é exibida no painel de instrumentos para indicar que o ESP está desativado.

AVISO

O ESP é ativado automaticamente quando:

- › Sempre que o veículo é ligado.
- › Em velocidades acima de 140 km/h.

Assistência de direção dinâmica

Quando o coeficiente de aderência das rodas esquerda e direita difere muito (por exemplo, em determinadas superfícies geladas, escorregadias, etc.), ao frear ou acelerar repentinamente em uma emergência, o Assistente de Torque Dinâmico da Direção (DST) ajusta automaticamente o ângulo do volante de acordo com a diferença na velocidade das rodas entre os dois lados e a quantidade de variação dinâmica do veículo.

A Assistência Dinâmica de Estabilidade de Direção pode ser ativada ou desativada através do sistema multimídia em **【Configurações do veículo】** → **【Condução】**.

AVISO

A função DST só pode ser utilizada se o sistema de controle eletrônico de estabilidade estiver ligado.

ATENÇÃO

- › O sistema de assistência dinâmica de estabilidade de direção é apenas um auxílio e não pode substituir o julgamento do motorista sobre as condições da estrada e do trânsito, nem sobre a condução. Em todos os casos, o motorista é responsável pela segurança do veículo e deve sempre ter cuidado e se concentrar na condução.
- › Quando a assistência dinâmica de estabilidade da direção está ativa, o ângulo do volante é ajustado automaticamente dentro de uma faixa limitada. O motorista precisa ajustar ativamente o ângulo do volante de acordo com as condições reais de direção para garantir a direção correta.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Dicas de segurança

Os sistemas de controle de emissões variam dependendo do modelo do motor, consulte o veículo real para itens específicos.

Não são permitidas modificações no motor ou em qualquer componente do sistema de controle de emissões.

Sensor de oxigênio

O sensor de oxigênio é utilizado para detectar a concentração de oxigênio nos gases de escape e devolvê-lo ao módulo de controle do motor para ajustar a relação ar/combustível e obter a eficiência de combustão ideal, reduzindo o monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio nos gases de escape.

Catalisador

O conversor catalítico é o dispositivo de purificação externa mais importante instalado no sistema de exaustão do veículo. O conversor catalítico é equipado com catalisadores de metais preciosos, que podem converter gases nocivos como monóxido de carbono, hidrocarbonetos e óxidos de nitrogênio em dióxido de carbono, água e nitrogênio inofensivos por oxidação e redução.

Desde que o catalisador seja utilizado corretamente, geralmente não necessita de manutenção, por isso não o desmonte. Se precisar ser substituído, deve ser correspondente ao motor.

CUIDADO

Para evitar danos ao catalisador, observe o seguinte:

- › É proibida a utilização de gasolina com chumbo, gasolina com teor excessivo de manganês e enxofre.
- › Não dirija o veículo com nível combustível muito baixo. A falta de combustível pode causar falha de ignição do motor (confirmado por funcionamento irregular do motor ou perda de potência), danificando o catalisador.
- › Não opere o motor em alta rotação por longos períodos de tempo (5 minutos ou mais).

- › Se o veículo apresentar sinais de falha do motor (como desligamento ou degradação do desempenho, etc.), não continue a dirigir o veículo.
- › Não opere o motor com as velas de ignição removidas.
- › Não empurre nem puxe o veículo para dar partida.
- › Não encha demais o óleo do motor.
- › Evite bater no catalisador.

Turbocompressor

O turbocompressor melhora a economia de combustível, a potência do motor e o desempenho do veículo, bem como reduz as emissões de poluentes, como partículas e óxidos de nitrogênio do escapamento do motor.

Controle de evaporação de combustível

Quando o veículo está em funcionamento normal, o dispositivo de controle de evaporação de combustível encaminha o vapor de combustível ao motor para combustão, impedindo que o vapor de combustível seja liberado na atmosfera.

Dispositivo de controle de emissões do cárter

O dispositivo de controle de emissões do cárter direciona a mistura (vapor de combustível não queimado, vapor d'água, gás de escapamento, etc.) no cárter através de um tubo de conexão para o local adequado do tubo de admissão, retornando-o ao cilindro para nova combustão. Este processo reduz a poluição do escapamento e melhora a economia do motor.

Sistema de diagnóstico de bordo

A luz de advertência de mau funcionamento do motor faz parte do sistema de diagnóstico de bordo.

O módulo de controle eletrônico do motor equipado com o sistema de diagnóstico de bordo armazena vários dados de falha (especialmente dados de falha de emissões de escapamento). Se o cabo da bateria for desconectado, esses dados serão excluídos, dificultando o diagnóstico rápido. Portanto, não desconecte o cabo da bateria ao verificar a causa da luz de advertência de mau funcionamento do motor.

Quando o veículo está diagnosticando o sistema de controle de evaporação de combustível, a válvula de fechamento do cilindro de carbono na parte traseira do veículo fará um som de funcionamento normal.

Visor projetado no para-brisa (HUD)

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Introdução ao visor projetado no para-brisa

O visor projetado no para-brisa (HUD) projeta informações relevantes em uma área visual ativa dentro do campo de visão do motorista. Dessa forma, o motorista pode ver as informações do veículo enquanto dirige sem ter que olhar para baixo, evitando distrações e evitando o cansaço visual alternando as visualizações entre a estrada e os medidores.

AVISO

- › Em determinadas condições climáticas (por exemplo, chuva, neve, luz solar intensa etc.), a exibição de informações do HUD pode não estar clara ou sofrer interferência.
- › Alguns óculos de sol podem afetar a leitura das informações.

Como utilizar

Após ligar o veículo, o visor projetado no para-brisa (HUD) pode ser ativado ou desativado através do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Interior】** → **【HUD】**.


Com HUD ativado, pode-se realizar as seguintes configurações:

- › Definir o conteúdo de exibição da tela de projeção do HUD.
- › Ativar ou desativar a projeção azul do HUD.
- › Ajuste a altura e o ângulo do volante ou o brilho da projeção do HUD.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Visão geral do painel de instrumentos

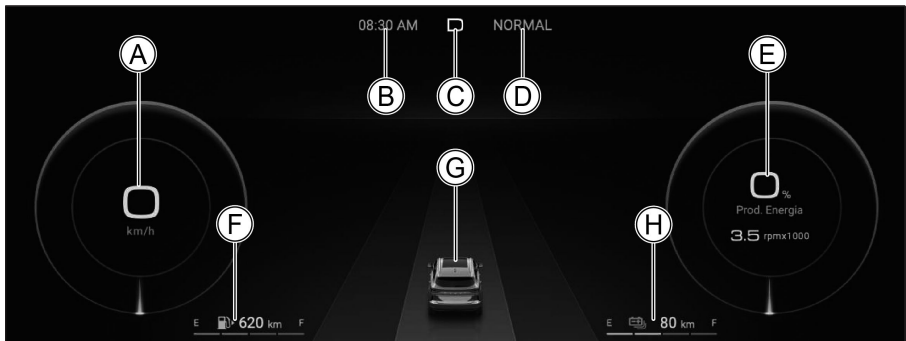

066F59328BDD

- Ⓐ Velocímetro
- Ⓑ Relógio
- Ⓒ Exibição da marcha
- Ⓓ Exibição do modo de condução
- Ⓔ Computador de bordo
- Ⓕ Medidor de combustível
- Ⓖ Informações de condução inteligente
- Ⓗ Medidor de energia

Velocímetro

Exibe a velocidade de condução atual.

Medidor de combustível

Mostra a quantidade aproximada de combustível restante no tanque de combustível e sua faixa correspondente.

i AVISO

Ao dirigir em declives ou curvas por longos períodos, o combustível está se movendo no reservatório e o visor do combustível pode ficar instável.

CUIDADO

- › A autonomia varia de acordo com os hábitos de condução e as condições da estrada.
- ›  Se a luz de aviso no painel de instrumentos acender, abasteça o tanque de combustível para continuar a condução.

Computador de bordo

As informações exibidas podem ser definidas conforme desejado.

Medidor de energia


Mostra a carga restante aproximada da bateria de alta tensão e sua autonomia correspondente.

AVISO

A autonomia varia de acordo com os hábitos de condução e as condições da estrada.

Controle dos instrumentos

Interruptor de controle

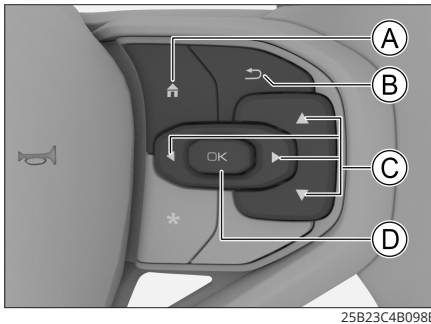

- Ⓐ Menu
- Ⓑ Voltar
- Ⓒ Seleção
- Ⓓ Confirmar

Mensagens de advertência

Pressione o interruptor ➤ Voltar para ocultar a mensagem de advertência exibida no momento.

Mantenha o interruptor ➤ Voltar pressionado para ocultar todas as mensagens de advertência.

i AVISO

Quando houver mensagens de advertência na tela do painel de instrumentos, elas deverão ser ocultadas. Caso contrário, as outras funções do painel de instrumentos não poderão ser utilizadas.

Exibir informações de mídia

Pressione o interruptor ◀ esquerdo ou ▶ direito até o computador de bordo exibir a tela de informação de mídia. Neste caso, você pode visualizar informações sobre a música ou estação de rádio que está sendo reproduzida.

Exibir informações do telefone Bluetooth

Pressione o interruptor ◀ esquerdo ou ▶ direito até o computador de bordo exibir a tela de informação do telefone Bluetooth. Na tela do telefone Bluetooth, as seguintes operações podem ser realizadas:

- › Pressione o interruptor para cima ▲ ou para baixo ▼ para exibir as entradas do registro de chamadas do seu telefone Bluetooth, uma a uma.
- › Pressione o interruptor OK para descartar a entrada de registro de chamadas selecionada no momento.

Exibir informações de dados de condução

Pressione o interruptor ◀ esquerdo ou ▶ direito até o computador de bordo exibir a tela de dados de condução.

Pressione o interruptor 🏠 Casa para retornar diretamente à tela de dados de condução. Na tela de dados de condução, as seguintes operações podem ser realizadas:

- › Pressione o interruptor 🏠 Casa para retornar diretamente à tela inicial de dados de condução.

Painel de instrumentos

- › Pressione o interruptor ▲ ou ▼ para baixo para visualizar as várias informações de dados de condução, uma a uma.
- › Pressione e segure o interruptor OK para abrir a tela do menu secundário. Na tela do menu secundário, é possível visualizar as informações de alarme e redefinir as informações de viagem.

Pressione o interruptor Voltar ➤ para retornar à tela anterior.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

AVISO

- › É normal que alguns indicadores ou luzes de advertência acendam rapidamente quando a ignição é ligada (ON), indicando que um autoteste do sistema está em andamento.
- › Dependendo da configuração do modelo, nem todas as luzes indicadoras ou de advertência acenderão no painel de instrumentos.



Indicador de mensagem de aviso importante

Acende para indicar que uma mensagem de aviso crítico está presente no veículo e que pelo menos uma parte da mensagem de aviso crítico foi bloqueada manualmente.

ATENÇÃO

Não ignore nenhuma mensagem de aviso. Caso contrário, poderão ocorrer danos graves ao veículo ou acidentes.

AVISO

Todas as mensagens de aviso presentes no veículo podem ser visualizadas na tela de mensagens de aviso do painel de instrumentos.



Indicador de mensagem de aviso secundário

Acende para indicar que uma há mensagem de aviso secundária.

ATENÇÃO

Não ignore nenhuma mensagem de aviso. Caso contrário, poderão ocorrer danos graves ao veículo ou acidentes.

AVISO

- › As mensagens de aviso secundárias são ocultas automaticamente após alguns segundos na tela de mensagens do painel de instrumentos.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

- › Todas as mensagens de aviso presentes no veículo podem ser visualizadas na tela de mensagens de aviso do painel de instrumentos.



Indicador de direção

O indicador de direção à esquerda pisca quando o sinal de direção à esquerda está ativo.

O indicador de direção à direita pisca quando o sinal de direção à direita está ativo.

Quando as luzes do sinalizador de emergência são ligadas, os indicadores de direção e todos os sinais de direção fora do veículo piscarão juntos.



CUIDADO

Quando o indicador de direção pisca rapidamente, isso geralmente significa que a lâmpada do indicador de direção está danificada e deve ser substituída assim que possível. Caso contrário, outros motoristas não estarão aptos a verem sua sinalização de direção.



Indicador de luz acesa

Essa luz acende para indicar que o interruptor da luz principal está ligado.



Indicador de posição

Esta luz acende para indicar que as luzes de posição e luz da placa de licença estão acesas.



Indicador de farol alto

Esta luz acende para indicar que o farol alto está ligado.



Indicador da luz de neblina dianteira

Essa luz acende para indicar que as luzes de neblina dianteiras estão acesas.



Indicador da luz de neblina traseira

Essa luz acende para indicar que as luzes de neblina traseiras estão acesas.



Luz de advertência do cinto de segurança

Esta luz acende para indicar que o motorista, o passageiro dianteiro ou o passageiro traseiro não está utilizando o cinto de segurança.



Luz de advertência de porta aberta

Essa luz acende para indicar que a porta ou o capô está aberto ou não está totalmente fechado.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

2

Dirigir



Luz de advertência de falha do airbag

Esta luz acende para indicar uma falha no sistema de airbag. Neste ponto, dirija-se a uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Luz de advertência do sistema de monitoramento de pressão dos pneus

Esta luz acende acompanhada por um sinal sonoro para indicar que a pressão dos pneus está muito baixa ou que a temperatura está muito alta. Neste ponto, pare, verifique e entre em contato com uma Concessionária autorizada.

Depois que a luz piscar durante um período, ela fica acesa para indicar uma falha no sistema de monitoramento de pressão dos pneus, acompanhada por vários sinais sonoros.

⚠ ATENÇÃO

Se esta luz se acender, evite curvas bruscas ou frenagens de emergência e conduza o veículo para um local seguro o mais rápido possível para inspecionar o veículo.



Indicador do freio de estacionamento

Essa luz acende para indicar que o freio de estacionamento está aplicado.

Esta luz pisca para indicar que a temperatura do disco de freio está muito alta ou que a inclinação da via é muito grande. Existe o risco de se deslocar, pressione o pedal do freio e pare o veículo em uma via plana o mais rápido possível.



Luz de advertência de falha do freio de estacionamento

Esta luz acende para indicar uma falha no sistema de freio de estacionamento.



Indicador de estacionamento automático

Acende e exibe em amarelo para indicar que a função de estacionamento automático está ativa e pronta para uso.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

Essa luz acende e exibe a cor verde para indicar que a função de estacionamento automático está ativa e mantida em ação.



Luz de advertência de falha do sistema de freio antitravamento

Esta luz acende para indicar uma falha no sistema de freio antitravamento. Nesse caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada.

Quando esta luz acende, o veículo ainda tem a capacidade de frenagem normal, mas nenhuma função antitravamento.



Luz de advertência de falha do sistema de freio

Esta luz acende quando o nível do fluido de freio está baixo ou há uma falha no sistema de distribuição do freio ou o sistema eletrônico de assistência do freio falhou.

Nesse caso, estacione o veículo em um local seguro e entre em contato com uma Concessionária autorizada. Caso contrário, poderá ocorrer um acidente grave.



Indicador do Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade

Esta luz pisca para indicar que o sistema eletrônico de controle de estabilidade está ativo.

Esta luz acende para indicar uma falha no sistema eletrônico de controle de estabilidade.



Indicador do Sistema Controle Eletrônico de Estabilidade desligado

Essa luz acende para indicar que o sistema eletrônico de controle de estabilidade está desligado.



Indicador de falha do modo de direção

Esta luz acende quando o modo de condução ou o sistema de controle todo-o-terreno (All Terrain Control) falha e a mudança de modo não é possível neste momento. Consulte uma Concessionária Autorizada o mais rápido possível para obter assistência.



Indicador de controle em declives

Essa luz acende para indicar que o sistema de controle em declives está ativo e pronto para utilização.

Esta luz pisca para indicar que o sistema de controle em declives está sendo operado.



Luz de advertência de falha na direção eletroassistida

Quando esta luz se acende em amarelo, a assistência à direção está reduzida e é necessário mais força para operar o volante de direção. Se esta luz permanecer acesa após voltar a ligar o veículo ou conduzir a uma curta distância, consulte uma Concessionária autorizada para inspeção o mais rápido possível.

Quando esta luz acende e fica vermelha, indica que o sistema de direção eletroassistida falhou e não está disponível. Neste caso, estacione o veículo em local seguro, desligue o veículo por alguns minutos antes de dar partida novamente. Se a luz permanecer acesa, consulte uma Concessionária autorizada para inspeção o mais rápido possível.

⚠ ATENÇÃO

Quando esta luz acender em vermelho, o sistema de direção eletroassistida não irá funcionar. Neste caso, o volante de direção terá de ser operado com muita força para atender a função de direção. Consulte uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Luz de advertência de temperatura do líquido de arrefecimento

Esta luz acende para indicar que a temperatura do sistema de arrefecimento do motor está muito alta. Neste caso, pare imediatamente o veículo e providencie inspeção ou poderá ocorrer danos ao motor.



Luz de advertência de baixo nível de combustível

Esta luz acende para indicar que o nível de combustível está baixo.

Essa luz pode acender prematuramente devido ao movimento de combustível no tanque, por exemplo, em rampas ou curvas.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

CUIDADO

Não dirija o veículo com nível combustível muito baixo. Caso contrário, poderão ocorrer danos ao sistema de controle de emissões e ao sistema de energia.



Luz de advertência de falha do motor à combustão

Esta luz acende quando o motor é ligado, indicando que há um problema com o motor que afeta as emissões. Nesse caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada.

AVISO

Essa luz também pode acender se a tampa de combustível não estiver fechada corretamente.



Luz de advertência de serviço do motor à combustão

Essa luz acende para indicar um problema com motor não relacionado à emissões. Nesse caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada.



Luz de advertência da pressão do óleo

Esta luz acende para indicar que não existe óleo suficiente. Pare o veículo em local seguro e desligue o motor assim que possível, ou podem ocorrer danos graves aos componentes do motor. Verifique o nível do óleo após alguns minutos parado e adicione óleo, se necessário. Se o nível de óleo estiver normal e a luz permanecer acesa, entre em contato com uma Concessionária autorizada.



Luz de advertência de superaquecimento da transmissão automática

Esta luz acende para indicar que a temperatura do óleo da transmissão automática está muito alta (isto pode ser causado por partidas frequentes em subidas, arranques completos do pedal do acelerador). Nesse caso, estacione o veículo em local seguro e aplique o freio de estacionamento o mais rápido possível para permitir que a transmissão esfrie.

Se a luz permanecer acesa após o procedimento acima, entre em contato com uma Concessionária autorizada.



Luz de advertência de assistência lateral

Quando essa luz acende em amarelo, indica que o sensor do sistema de assistência lateral traseira está bloqueado. Neste momento, verifique a parte interna e externa do para-choque traseiro quanto à cobertura e remova-as imediatamente.

Quando essa luz acende em vermelho, há uma falha com a assistência lateral. Não use a assistência lateral neste momento e contate uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Indicador de assistência paralela

Essa luz acende para indicar que a assistência paralela está ativa.



Luz de advertência lateral de ré

Esta luz acende para indicar que a função de advertência lateral de ré está habilitada.



Indicador de desvio da faixa de rodagem

Quando a luz se acende em verde, indica que o indicador de desvio da faixa de rodagem está ativa.



Indicador de mudança de faixa de rodagem

Quando esta luz se acende em verde, indica que a função de mudança da faixa de rodagem está ativa.

Quando esta luz se acende em vermelho, existe um problema com a função de mudança de faixa de rodagem. Não utilize esse recurso neste momento e contate uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Indicador de assistência de segurança anti-colisão

Quando essa luz estiver acesa em verde, a função de assistência de segurança contra colisão estará ativo e pronto para utilização.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

2

Dirigir

Quando esta luz se acende em vermelho, há uma falha na função de assistência de segurança anti-colisão. Neste ponto, dirija-se a uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Indicador de assistência de segurança contra colisão desligado

Essa luz acende para indicar que a função de assistência de segurança contra colisão está desligado.



Indicador READY

Esta luz acende para indicar que o veículo está a ligado e pronto para condução.



Indicador EV

Esta luz acende para indicar que o veículo se encontra em condição elétrica, e o motor à combustão não está em funcionamento.



Indicador de condição de carga

Quando essa luz estiver acesa em vermelho, o cabo de carregamento está ligado, mas o carregamento não é iniciado.

Quando essa luz acende em verde, a bateria está em situação de carregamento.



Luz de advertência de falha do sistema de carga

Quando essa luz acende em amarelo, indica que há uma pequena falha no sistema de carga (recuperável ou não relacionada à segurança).

Quando essa luz acende em vermelho, isso indica uma falha grave no sistema de carga (não recuperável ou com segurança prejudicada).



Indicador de redução de potência

Esta luz acende para indicar que o veículo está com um problema que afeta a potência geral do veículo. Nesse ponto, a potência é reduzida e a velocidade do veículo é limitada.



Indicador de carga da bateria baixa

Esta luz acende para indicar que a carga da bateria de tração está muito baixa. Recarregue a bateria assim que possível.



Luz de advertência de falha da bateria de tração

Quando a luz acende em amarelo, indica que ocorreu uma pequena falha na bateria de tração.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

Quando esta luz se acende em vermelho, indica que ocorreu uma falha crítica da bateria de tração e o sistema de alimentação será desligado.



Luz de advertência do sistema de carga da bateria 12 V

Se esta luz acende após a partida do veículo, indica uma falha no sistema de carga da bateria de 12 volts. Neste ponto, dirija-se a uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Luz de aviso de falha do conjunto de tração

Quando esta luz se acende em amarelo, indica uma falha no conjunto de tração do veículo. Nesse caso, estacione o veículo em um local seguro e entre em contato com uma Concessionária autorizada.

Quando essa luz acende em vermelho, o veículo tem um problema grave no conjunto de tração e o veículo não poderá continuar em uso. Nesse caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada.



Indicador de falha do freio regenerativo

Esta luz acende para indicar uma falha na função do freio regenerativo.



Indicador do modo one-pedal

Acende para indicar que o modo one-pedal está ativado.



Indicador sonoro do sistema

Essa luz acende em amarelo para indicar que o sistema de alerta sonoro está desligado.

Quando essa luz acende em vermelho, indica que há uma falha no sistema de alerta sonoro. Neste ponto, dirija-se a uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.



Indicador controle de velocidade de cruzeiro adaptativo

A luz acende em branco para indicar que o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo está ligado e pronto para utilização.

Acende em verde para indicar que o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo está ativo e que a velocidade de cruzeiro foi definida com sucesso.



Indicador controle de velocidade de cruzeiro inteligente

A luz acende em branco para indicar que a função de controle de velocidade de cruzeiro inteligente está ativa e pronta para utilização.

Luzes indicadoras do painel de instrumentos

Acende em verde para indicar que a velocidade de cruzeiro inteligente está ativa e que a velocidade de cruzeiro foi definida com sucesso.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre o sistema

O sistema de gerenciamento de energia pode monitorar o consumo de energia de cada dispositivo elétrico do veículo e distribuí-lo, de modo a melhorar o desempenho inicial do veículo e prolongar a vida útil da bateria.

O sistema de gerenciamento de energia inclui os seguintes recursos:

› **Monitoramento da bateria de alta tensão**

Os sensores monitoram continuamente a tensão, a corrente e a temperatura da bateria e calculam a carga restante e a integridade da bateria.

› **Gerenciamento de energia de hibernação**

Monitora continuamente o consumo de energia de cada dispositivo elétrico durante o período de estacionamento e desliga gradualmente os dispositivos elétricos desnecessários de acordo com as informações de monitoramento da bateria, para evitar descarga da bateria e garantir o desempenho inicial do veículo.

› **Carregamento DC inteligente**

O sistema monitora continuamente o consumo de energia de cada equipamento elétrico durante longos períodos de estacionamento do veículo e, se o sistema detectar que a bateria está descarregando, controlará automaticamente o carregamento da bateria pela bateria de alta tensão, garantindo o desempenho de partida do veículo.

› **Gerenciamento de energia estática**

Monitora continuamente o consumo de energia de cada equipamento elétrico durante o período em que o veículo não está ligado e desliga gradualmente os equipamentos elétricos desnecessários de acordo com as informações de monitoramento da bateria, para evitar descarga da bateria e garantir o desempenho inicial do veículo.

AVISO

O sistema de gerenciamento de energia não pode exceder os limites da lei física. Observe que as baterias têm potência e vida útil limitadas.

O que você deve saber

O sistema de gerenciamento de energia prioriza o desempenho da partida do veículo.

O consumo aumentado de energia em viagens curtas, condução urbana e em baixas temperaturas, enquanto a capacidade de fornecimento de energia da bateria de alta tensão é limitada.

Se o veículo não está ligado, a bateria de alta tensão não pode fornecer energia elétrica à bateria e a utilização de equipamento elétrico consome energia diretamente da bateria.

Nesses casos, você sentirá o sistema de gerenciamento de energia entrar em ação para controlar a distribuição de energia.

Ao estacionar o veículo por longos períodos

Se você não dirigir o veículo por dias ou semanas, o sistema de gerenciamento de energia irá controlar a bateria de alta tensão para carregar a bateria quando detectar que a bateria está muito fraca. Se a bateria não puder ser carregada devido a baixa carga da bateria de alta tensão, etc., o sistema de gerenciamento de energia desliga gradualmente o equipamento elétrico ou reduz a quantidade de energia utilizada pelo equipamento elétrico, reduzindo assim o consumo de energia e ajudando a manter o desempenho da partida do veículo durante muito tempo.

Alguns recursos de conveniência, como o destravamento por controle remoto, podem não estar disponíveis após estacionar o veículo por um longo período. Essas funções serão retomadas quando o veículo for ligado.

Quando o veículo não liga

Se você ouvir rádio ou usar outras funções do sistema multimídia sem colocar o veículo em funcionamento, a bateria poderá descarregar.

Se a energia da bateria for consumida o suficiente para afetar a partida do veículo, uma mensagem de advertência aparecerá na tela do sistema multimídia ou no painel de instrumentos. Neste caso, você precisará dar partida no motor se quiser continuar usando essas funções.

3

Sistema multimídia

Dicas de segurança	198
Introdução ao painel.....	200
Introdução à tela	203
Introdução ao recurso	204

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Segurança

- › Ao usar qualquer função deste sistema, certifique-se de que não distraia sua atenção e impeça a direção segura. A operação segura do veículo é uma prioridade máxima ao dirigir, e todas as regras de trânsito devem ser observadas.
- › Durante a condução, o motorista é proibido de acionar o sistema e o volume do sistema deve ser mantido a um nível adequado para evitar a perda de concentração e não comprometer a segurança da condução.
- › Utilize esse sistema somente em áreas permitidas por lei. Alguns regulamentos nacionais ou locais podem proibir o uso de monitores dentro do campo de visão do motorista.
- › Não desmonte ou modifique o sistema.

- › Quando o sistema falhar, pare de usá-lo imediatamente, entre em contato com uma Concessionária autorizada e não realize reparos por conta própria.

Sobre a utilização

- › Por motivos de segurança, algumas funções podem não funcionar quando o veículo está em movimento.
- › Não pressione os interruptores ou interruptores giratórios do painel com força.
- › Não pressione a tela com muita força e nem opere a tela com objetos pontiagudos.
- › Ao limpar a tela do visor, não use lenços abrasivos ou produtos de limpeza que contenham solventes.
- › Não bata na tela quando a imagem tremer durante a operação.

Sobre o rádio

Devido às condições da estrada, clima e locais, pode não ser possível encontrar uma estação de rádio, fazendo com que aconteça uma mistura de estações ou ruídos.

Sobre dispositivos de armazenamento USB

Devido à variedade de dispositivos de armazenamento USB, este sistema pode não ser compatível com todos os dispositivos de armazenamento USB.


Sobre o Bluetooth

- › Devido às muitas marcas e funções diferentes de telefone celular, este sistema não pode garantir a compatibilidade com todos os telefones celulares.
- › Se não conseguir encontrar o nome do dispositivo Bluetooth do sistema durante o emparelhamento Bluetooth, reinicie o Bluetooth no telefone e realize a busca novamente.
- › Quando o Bluetooth não puder ser conectado, exclua o dispositivo Bluetooth emparelhado e emparelhe-o novamente.
- › Se a funcionalidade Bluetooth estiver anormal durante o uso, desconecte o Bluetooth e reconecte-o.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Interruptores do volante de direção

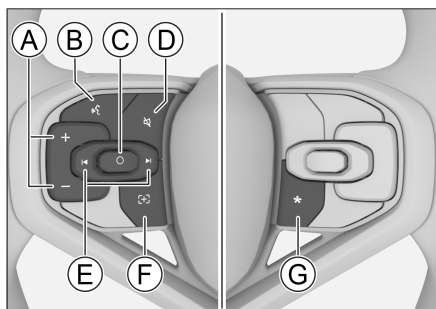

- (A) Interruptores de volume
- (B) Comando de voz
- (C) Reproduzir / pausar
- (D) Silenciar (Mudo)
- (E) Avançar
- (F) Personalizar
- (G) Personalizar

- › Pressione os interruptores **+** / **-** para aumentar / diminuir o volume. Mantenha o interruptor pressionado para aumentar / diminuir o volume continuamente.
- › Pressione o interruptor **☞** para ativar ou desativar o sistema de reconhecimento de voz.
- › Pressione o interruptor **○** para reproduzir / pausar a mídia.
- › Pressione o interruptor **🔇** para ativar ou desativar o modo silencioso do sistema.

Mantenha o interruptor **🔇** pressionado para ativar ou desativar o som da navegação.

- › Durante a reprodução de mídia: Pressione o interruptor **◀** / **▶** para alternar a faixa para anterior / próxima.

Enquanto ouve uma estação de rádio: Pressione o interruptor **◀** / **▶** para procurar a estação válida anterior / próxima e pressione e segure o interruptor para alternar para a estação favorita anterior / próxima.

- › Pressione o interruptor **⏮** para executar a função programada. Mantenha o interruptor pressionado para entrar na tela de configuração da função do interruptor.
- › Pressione o interruptor **★** para executar a função programada. Mantenha o interruptor pressionado para entrar na tela de configuração da função do interruptor.

Interruptor de alimentação



27464C7A4D5D

Pressione o interruptor para silenciar o som (apenas fontes multimídia) e pressione novamente para sair do modo de silenciar o som.

Mantenha pressionado o interruptor por aproximadamente 2 segundos para entrar no modo de descanso e pressione e segure o interruptor novamente ou toque em qualquer lugar da tela para sair do modo de descanso.

Pressione e segure o interruptor por aproximadamente 10 segundos para reiniciar o sistema.

i AVISO

- › O sistema multimídia e os instrumentos serão reiniciados ao mesmo tempo.
- › Para maior segurança durante a reinitialização, sempre deixe o veículo em ambiente seguro, selecione o botão de mudança marchas para P e aplique o freio de estacionamento, permitindo que o veículo reinicie enquanto parado.

Dispositivos externos

Entrada USB

A entrada USB está localizada na parte inferior do console central, como mostrado na figura, e é visível ao abrir a tampa.



7CE370875320

i AVISO

- › Certifique-se de que a conexão entre o dispositivo externo e a entrada do conector esteja estável.
- › Não desconecte os dispositivos aleatoriamente durante a reprodução para evitar problemas de reconhecimento no sistema.

Especificações de mídia

O sistema suporta as seguintes especificações de mídia:

Mídia	Especificações
USB	Dispositivo USB no formato FAT32, NTFS
Bluetooth	Bluetooth 5.0 + EDR, AVRCP 1.6 e dispositivo de áudio Bluetooth versão A2DP 1.2

Introdução ao painel

Formato de arquivo

O sistema suporta os seguintes formatos de arquivo:

Ar-quivo	Formato
Áudio	MP3, WMA, M4A, FLAC, ACC, APE, WAV, DTS, AC3, MMF, AMR, M4R, OGG, MP2
Vídeo	MP4, MKV, AVI, FLV, MOV, WMV, 3GP, 3G2, MPG, VOB, OGG, SWF

AVISO

Devido às características do arquivo (qualidade, taxa de bits, taxa de quadros, resolução, qualidade de compactação ou se está danificado), ambiente de reprodução e dispositivos de armazenamento, mesmo os formatos de arquivo suportados por este sistema podem não ser reproduzidos normalmente.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Barra de estado da tela central

Os ícones da barra de estado são mostrados na parte superior da tela central para mostrar a condição de cada função. Os ícones da barra de estado mudam em tempo real com base nas características funcionais, intensidade do sinal, estado da conexão, estado do interruptor e assim por diante.

Ícone	Estado da função
	Modo silencioso ativado
	Modo de som ativado
	Bluetooth não conectado
	Bluetooth conectado
	USB conectado
	Cinza: Carregamento sem fio ativado Verde: Carregamento sem fio em operação
	Carregamento sem fio concluído

Ícone	Estado da função
	Sinal de rede de internet do veículo, que varia de acordo com a situação da rede
	Wi-Fi conectado, a intensidade do sinal é exibida
	Há novas notificações

Introdução ao recurso

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Tela de menu

Na maioria das interfaces, tocar na tecla  de Menu abre a interface dos aplicativos.



Uma pequena janela de aplicativos usados recentemente é apresentada na parte superior da tela, toque na pequena janela do aplicativo para alternar rapidamente para a interface do aplicativo.

O ícone do aplicativo é exibido abaixo, toque no ícone do aplicativo para alternar para a interface do aplicativo.

Navegação e Multimídia

Toque na tecla Casa  para alternar entre a tela de navegação e a interface de mídias.

Na interface de navegação, você pode pesquisar locais, planejamento de rota, orientação de rota e configurações de navegação.

A interface multimídia inclui estações de rádio locais, música Bluetooth, música USB e vídeo USB, etc.

AVISO

Pela tela do sistema multimídia **【Configuração】** → **【Conectar】**, Você pode reproduzir músicas via Bluetooth quando a conexão Bluetooth do sistema estiver emparelhada com outro dispositivo de reprodução de áudio.

Conecte um dispositivo de armazenamento USB que contenha arquivos de mídia à entrada USB do veículo (localizado no entalhe do painel secundário) para reproduzir músicas e vídeos USB.

CUIDADO

- › Não é recomendado operar o sistema de navegação ao dirigir o veículo, para evitar acidentes de trânsito ou outras situações perigosas, opere o sistema com segurança depois de estacionar o veículo.
- › As funções e serviços fornecidos neste sistema de navegação são apenas para fins informativos e não devem ser usados como único fundamento para dirigir ou viajar. As condições reais de trânsito e estrada se aplicam e as regulamentações e regras de trânsito devem ser estritamente observadas.

Apple CarPlay

Quando o iPhone for conectado com êxito à entrada USB do veículo, toque na tecla Apple CarPlay para acessar a interface.

Quando o iPhone for conectado com êxito à entrada USB do veículo, a tecla  Apple CarPlay aparece no lado esquerdo da interface, toque na tecla Apple CarPlay para acessar a interface.

Quando o dispositivo não for conectado, uma tecla  aparece no lado esquerdo da tela, toque nela para entrar na tela de configuração do Bluetooth.

Android Auto

Toque na tecla Android Auto para abrir a interface quando o telefone e o sistema multimídia forem conectados com sucesso através do Android Auto.

Quando o celular for conectado com sucesso ao sistema multimídia através do Android Auto, a tecla  Android Auto será exibida no lado esquerdo da interface, toque para acessar a interface do Android Auto.

Quando o dispositivo não for conectado, uma tecla  aparece no lado esquerdo da tela, toque nela para entrar na tela de configuração do Bluetooth.

Telefone

Toque na tecla **【Telefone】** para mudar para a interface de comunicação. Se um dispositivo Bluetooth não estiver conectado, Vá para **【Configuração】** → **【Conectar】**. Ative o Bluetooth e emparelhe o dispositivo.

Depois de emparelhar e conectar com o celular Bluetooth, você pode fazer e atender chamadas, visualizar contatos, registros de chamadas, mensagens de texto e outras funções.

i AVISO

- › Ao emparelhar e conectar, permita o acesso a contatos, registros de chamadas, mensagens de texto entre outras permissões no celular. Do contrário, você não poderá usar esses recursos.
- › Alguns telefones não suportam a função SMS devido à versão do sistema e à limitação de privilégios.
- › Após realizar uma conexão bem-sucedida, o aplicativo de rede social de outra empresa instalado no telefone pode realizar a função de chamada de voz através deste sistema. No entanto, devido a problemas de compatibilidade do sistema, alguns telefones não suportam esse recurso.

Assistente de consumo de energia

Toque na tecla **【Assistente de consumo de energia】** para mudar para a tela do assistente de consumo de energia para ajustar as definições de carregamento, visualizar informações sobre o consumo de energia, conselhos de condução e muito mais.

Central de usuários

Toque na tecla **【Central de usuários】** para mudar para a interface da central de usuários, e então pode iniciar sessão na sua conta, visualizar informações da conta, alterar a conta, etc.

Configuração do sistema

Toque na tecla **【Configuração】** para alternar para a interface de configuração do sistema, onde a conexão Bluetooth, Internet, Som, Tela, etc. podem ser configurados.

Configurações do veículo

Toque na tecla **【Configurações do veículo】** para acessar a tela de Configurações para definir as funções do veículo e os estados dos interruptores.

Painel de atalho

Na maioria das telas, deslize o dedo de cima para baixo na tela para abrir o painel de atalho.



A74D52E24CF2

Ⓐ Ajuste de brilho e volume

Ⓑ Interruptor de atalho

Ajuste de brilho e volume

Toque no controle deslizante e arraste para ajustar o volume ou brilho correspondente.

Toque na tecla Δ^x para ativar ou desativar o modo silencioso de navegação.

Toque na tecla $\square^x$ para ativar ou desativar o modo silencioso do sistema multimídia.

Toque na tecla $\odot$ para ativar ou desativar o ajuste automático de brilho.

Interruptor de atalho

Toque diretamente no interruptor para executar, alternar, ativar ou desativar a função correspondente.

Os interruptores de atalho exibidos podem ser editados e substituídos.

Assistente de voz

O assistente de voz facilita a operação ao reconhecer e executar comandos de voz para controlar rapidamente as funções do veículo. Há várias maneiras de ativar o assistente de voz:

- › Pressione um dos Ⓜ interruptores no volante de direção.
- › Ativação por voz: Use a palavra de ativação padrão do sistema ou um conjunto de palavras de ativação personalizado.

Introdução ao recurso

Para definir as palavras de ativação, vá para **【Configuração】** → **【Customizar】** → **【Voz】** para visualizar ou configurar.

- › Sem palavras de ativação: Diga os comandos de voz sem ativar o assistente de voz. Por exemplo, "abaixar volume".

 ATENÇÃO

Ao usar o assistente de voz para controlar o veículo, preste atenção ao ambiente ao redor e à segurança pessoal para evitar acidentes graves, como acidentes com ferimentos ou colisões.

Comandos de voz (ao ativar)

O assistente de voz facilita a operação ao reconhecer e executar comandos de voz para controlar rapidamente as funções do veículo. A tabela a seguir descreve alguns comandos de voz, não todos.

Categoria	Função	Instruções
Mídia	Rádio	Ligar o rádio, Desligar o rádio, Sintonizar FM, Tocar estação de rádio favorita, Mostrar rádios salvas, Pausar rádio, Retornar rádio etc.
	Estações de rádio online	Tocar rádio online, Desligar rádio online, Próxima estação de rádio online, Voltar estação de rádio online, etc.
Sistema	Uso Geral	Cancelar, Pausar, Abrir Configurações, Fechar Configurações, etc.
	Ajuste de Volume	Aumentar volume, Abaixar volume, Volume máximo, Volume mínimo, Ativar volume, Mudo, etc.
	Controle de Conexão	Ativar Bluetooth, Desativar Bluetooth, Desconectar o telefone, Abrir Wi-Fi, Fechar Wi-Fi, etc.
Condução	Navegação	Ativar HUD, Desativar HUD, Eu quero iniciar navegação, Encontre um estacionamento próximo, Ir para casa, Ir para o trabalho, Primeira rota, Iniciar navegação, Cancelar rota, etc.
	Câmera panorâmica	Iniciar a visão trezentos e sessenta, Desligar a visão trezentos e sessenta.

Categoria	Função	Instruções
Normal	Sistema de ar condicionado	Ligar ar condicionado, Desligar ar condicionado, Aumentar temperatura do ar condicionado em 2 graus, Diminuir temperatura do ar condicionado em 3 graus, Por favor aquecer o ar da cabine, Resfriar o ar da cabine, etc.
	Vidros elétricos, Teto solar	Abrir teto solar, Fechar teto solar, Inclinar o teto solar, Abrir teto solar até a metade, Abrir cortina do teto solar, Fechar cortina do teto solar, Abrir janela do motorista, Fechar janela do motorista etc.
	Bancos	Ligar ventilação dos bancos, Desligar ventilação dos bancos, Aumentar ventilação dos bancos, Diminuir ventilação dos bancos, Ventilação dos bancos nível 2
...	...	...

Comandos de voz (quando não estão ativos)

Diga comandos para controlar algumas das funções do veículo sem ativar o assistente de voz.

Função	Condições válidas	Instruções
Multimídia	—	Música anterior, Próxima música, Ligar o rádio, Desligar o rádio, Pausar
Sistema	—	Aumentar volume, Abaixar volume, Abrir Configurações
Ar condicionado	—	Ligar ar condicionado, Desligar o ar condicionado.
Telefone	—	Fazer uma ligação
Ativar a Navegação	—	Eu quero iniciar navegação

Introdução ao recurso

Função	Condições válidas	Instruções
Navegação	Navegue por qualquer tela	Ir para casa, Ir para o trabalho, Iniciar navegação
	Navegação com mapa em primeiro plano	Cancelar rota
	Tela ajustável de acordo com a escala do mapa	Aumentar Zoom do mapa, Diminuir Zoom do mapa
	Tela de visualização do mapa ajustável	Modo 3D

AVISO

- › Recursos de voz: O assistente de voz controla a navegação, música, rádio, telefone, mensagens de texto, configuração do sistema, consulta meteorológica, ar condicionado, controle do veículo e outras funções, funções específicas e instruções comuns, Inicie seu assistente de voz e diga "Ajuda" para visualizá-lo.
- › Ajuste do volume do assistente de voz: Vá para **【Configuração】** → **【Som】** → **【Volume do comando de voz】**.
- › A taxa de sucesso do reconhecimento de voz será afetada pelo ruído do ambiente circundante, sinal de rede, hábitos de uso, pronúncia etc. o efeito específico do uso depende do ambiente real de uso do veículo.
- › Parte do assistente de voz requer uma conexão de rede para funcionar corretamente.

Apple CarPlay

Sobre o sistema

Este sistema pode realizar chamadas telefônicas, navegação, música e outras funções compartilhadas com o veículo, para que seja possível desfrutar de uma experiência mais segura e prática.

AVISO

Alguns iPhones podem não ser compatíveis com o Apple CarPlay devido a diferentes sistemas operacionais e compatibilidade de versões.

Como utilizar

Utilize o Apple CarPlay conectando seu iPhone à entrada USB do veículo por meio do cabo USB do telefone.

Toque na tecla Apple CarPlay ⓘ no lado esquerdo da tela para mudar para a interface Apple CarPlay.

Basta desconectar o cabo USB para sair do Apple CarPlay.

AVISO

Depois que o iPhone é conectado, a funcionalidade de telefone Bluetooth do sistema não estará disponível e as funcionalidades de telefone do Apple CarPlay podem ser utilizadas nesse momento.

Android Auto

Sobre o sistema

Este sistema pode realizar chamadas telefônicas, navegação, música e outras funções compartilhadas com o veículo, para que seja possível desfrutar de uma experiência mais segura e prática.

AVISO

- › Se o aplicativo Android Auto não estiver instalado em seu telefone Android, baixe-o e instale-o na loja de aplicativos do Google Play.
- › Devido a diferentes sistemas de telefonia móvel e compatibilidade de versão, alguns telefones Android podem não suportar a função Android Auto.
- › Após a conexão bem-sucedida, a função de telefone Bluetooth do sistema fica indisponível e a função de telefone do Android Auto pode ser usada neste momento.

Conexão com fio

Conecte seu telefone Android à entrada USB do veículo por meio do cabo USB do telefone e siga as instruções para usar o Android Auto.

Toque na tecla ▲ Android Auto no lado esquerdo da tela para mudar para a interface Android Auto.

Basta desconectar o cabo USB para sair do Android Auto.

Conexão sem fio

1. Ligue o Bluetooth do telefone.

Introdução ao recurso

2. Estabeleça uma conexão entre o telefone e o sistema multimídia na tela Configurações de Bluetooth.
3. Siga as instruções para selecionar Android Auto e concluir as operações relacionadas para usar o Android Auto.


Toque na tecla ▲ Android Auto no lado esquerdo da tela para mudar para a interface Android Auto.

Toque na tecla 【Desconectado】 na tela de configuração do Bluetooth para sair do Android Auto.

Configuração do sistema

Na tela de menu, toque na tecla 【Configuração】 para acessar a tela Configuração do sistema.


Conectar

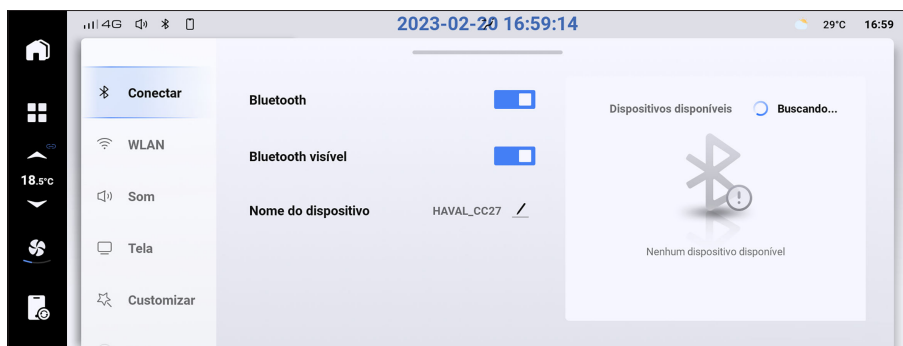

510BC92C9A12


- › 【Bluetooth】 : Toque na tecla Bluetooth para ativar ou desativar a conexão Bluetooth do sistema.
- › 【Bluetooth visível】 : Quando ativado, permite que outros dispositivos detectem a conexão Bluetooth do sistema e façam o emparelhamento.
- › 【Nome do dispositivo】 : Exibe o nome do dispositivo Bluetooth, que pode ser alterado para um nome personalizado.
- › 【Histórico do dispositivo】 : Exibe os dispositivos Bluetooth descobertos que podem ser pareados. Toque no nome do dispositivo descoberto para iniciar uma solicitação de pareamento para fazer uma conexão. Toque na tecla 【Pesquisar】 para buscar os dispositivos Bluetooth novamente.

HotSpot

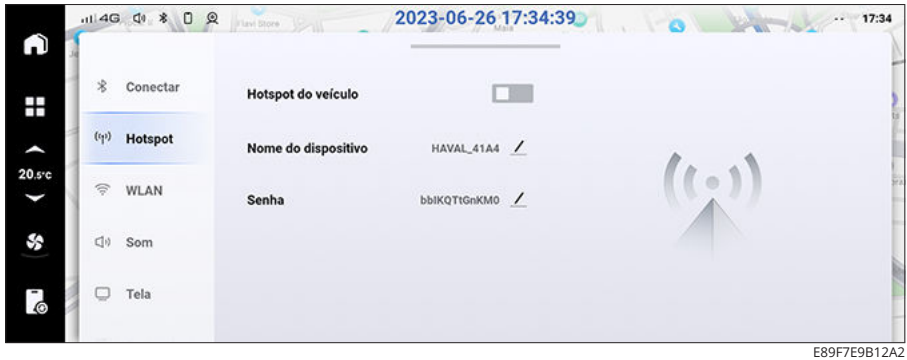

- › **【HotSpot do veículo】** : Toque na tecla para ligar ou desligar o ponto de acesso. Quando ativado, outros dispositivos podem se conectar ao ponto de acesso.
- › **【Nome do dispositivo】** : Exibe o nome do dispositivo do ponto de acesso, que pode ser modificado para um nome personalizado.
- › **【Senha】** : Exibe a senha do ponto de acesso, que pode ser modificada para uma senha personalizada.
- › **【Dispositivos conectados】** : Exibe uma lista de dispositivos conectados ao ponto de acesso do veículo.


WLAN

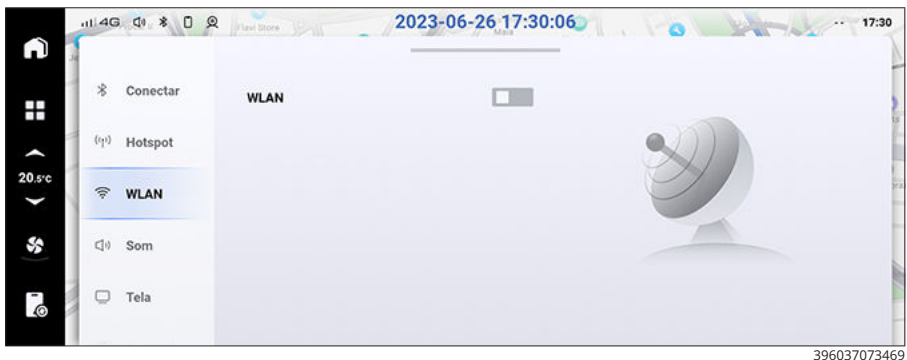

- › **【WLAN】** : Toque na tecla WLAN para ativar ou desativar a conexão WLAN do sistema.
- › **【Dispositivos disponíveis】** : Exibe as redes disponíveis, toque no nome da rede descrita na lista para se conectar a ela.

Introdução ao recurso


Som

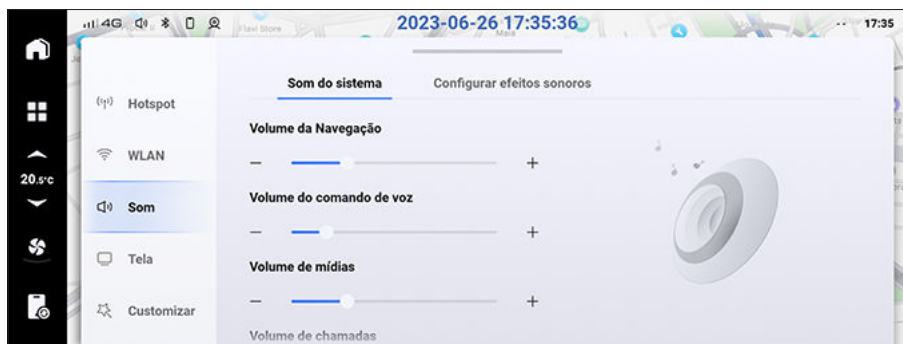

704AE8C4F9C0

- › **【Sons do sistema】** : Pode definir o som de navegação, o volume de voz, o volume de multimídia, o volume da chamada, o volume do alarme, sons do sistema, sons de advertência do veículo etc.
- › **【Configurar efeitos sonoros】** : Som de palco digital (DTS), Equalizador, Balanço, etc.


Tela

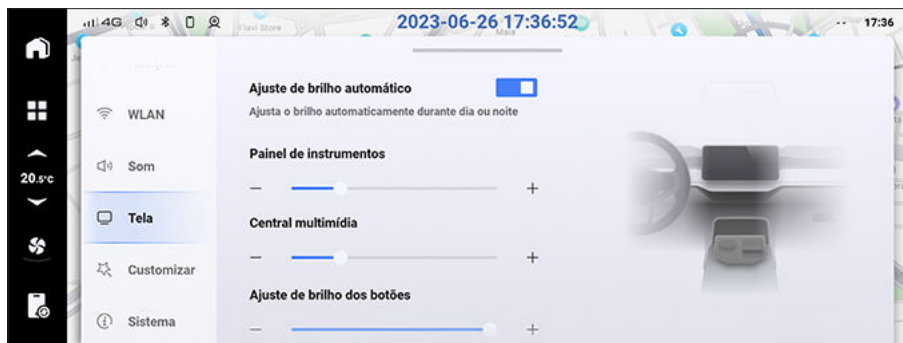

1870BFEE97F5

Ajuste de brilho automático, Modo de exibição, Formato de data e hora, Unidade, Idioma, Ajuste de brilho dos botões.


Customizar

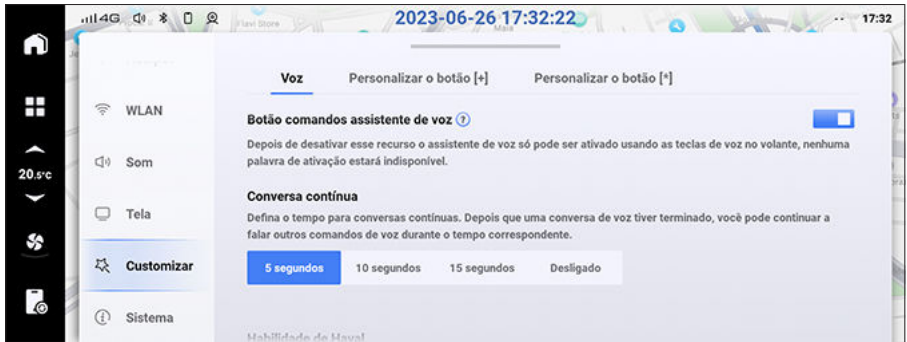

E5109AEFB9B

- › **【Voz】** : Apresenta o comando de ativação padrão. Neste menu é possível definir os comandos de ativação customizado e conversa contínua, etc.
- › Personalização dos interruptores do volante de direção: você pode personalizar a função  /  dos interruptores no volante de direção.

Sistema

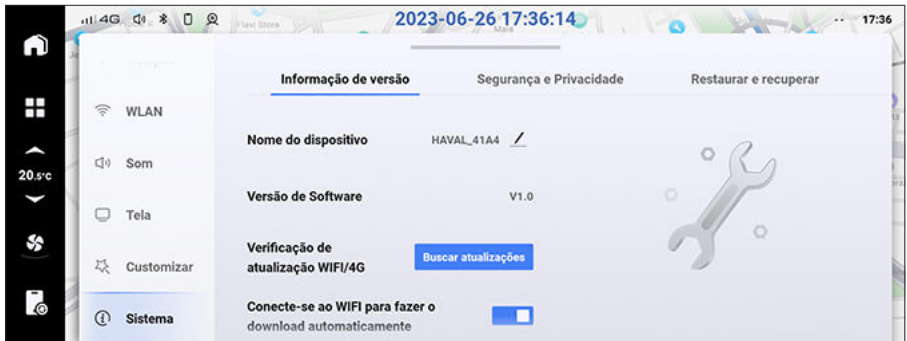

97EA375AA65A

- › **【Informação de versão】** : Você pode visualizar e modificar o nome do dispositivo, visualizar a versão de software e atualizar o sistema por meio da Verificação e atualização Wi-Fi / 4G.
- › **【Segurança e Privacidade】** : Os dados pessoais e do veículo são coletados, processados e armazenados pelo sistema para fornecer a você uma melhor conectividade no veículo. Você pode optar por ativar ou desativar esta função.
- › **【Restaurar e recuperar】** : Reinicializa o sistema para restaurar todas as configurações do sistema.

AVISO

Sobre a atualização:

- › A fim de garantir a segurança durante o processo de atualização, deixe o veículo estacionado em um ambiente seguro.
- › Para garantir uma atualização tranquila, mantenha a ignição do veículo sempre LIGADA, a alavanca de mudança de marchas em P, aplique o freio de estacionamento e pare o veículo e desligue os aparelhos de alta potência (por exemplo, ar condicionado, luzes, alto-falantes etc.).
- › Durante o processo de atualização, leia atentamente o contrato de licença e as notas na tela de instalação. Caso queira saber mais sobre essa atualização, clique em detalhes da atualização.
- › Todas as funções do veículo serão desativadas durante o processo de atualização, entre elas: o acionamento de partida do veículo, o ar condicionado, a abertura e fechamento das portas, o sistema de entretenimento audiovisual, todas as luzes de falha do painel de instrumentos acenderão, a função de segurança passiva não funcionará, etc. Entretanto, após a conclusão da atualização, todas as funções do veículo serão restauradas.
- › Não altere a condição do veículo durante a instalação (não force o acionamento de partida do veículo, não force o desligamento do sistema).
- › Ao atualizar via Wi-Fi, mantenha o sinal de rede em boas condições e não desconecte a conexão de rede atual durante a atualização.
- › Ao atualizar a unidade principal ou a tela, a tela ficará preta e reiniciará. Este é um fenômeno normal. Você só precisa esperar alguns minutos antes que a unidade principal reinicie e o resultado da instalação apareça. Por favor, não altere o estado do veículo durante este período.
- › Após a conclusão da atualização, verifique o resultado final, certifique-se de que todo o software foi instalado com sucesso e, em seguida, feche a porta e trave o veículo para sair. Se houver alguma falha de atualização ou situação anormal durante o processo de atualização, entre em contato com uma Concessionária Autorizada imediatamente.
- › Após a atualização bem-sucedida, os itens atualizados do sistema, funções, telas, métodos de operação, etc. podem mudar e diferir daqueles descritos neste manual. Para conteúdo de atualização, consulte as advertências da tela durante o processo de atualização.

Sistema de Navegação

Informações Sobre a Navegação

- › Não é recomendado operar o sistema de navegação ao dirigir o veículo, para evitar acidentes de trânsito ou outras situações perigosas, opere o sistema com segurança depois de estacionar o veículo.
- › A busca por localização, planejamento de rota, navegação de viagem, condições de tráfego e outras funções e serviços fornecidos pelo sistema de navegação são apenas para referência, não os use como a única base para dirigir ou viajar. As condições reais de trânsito e estrada se aplicam e as regulamentações e regras de trânsito devem ser estritamente observadas.
- › O pacote de dados é consumido ao usar serviços como navegação online, condições de tráfego, downloads de dados etc. que exigem uma conexão de rede.
- › Alguns recursos e serviços online não estarão disponíveis enquanto o veículo não estiver conectado e somente a navegação offline for usada.

Vá para a tela de navegação

O sistema adota o sistema de navegação como padrão ao ser ligado. Toque na tecla  Iniciar para alternar para a tela de navegação.

Toque em qualquer parte da tela sem tecla no mapa para apresentar as telas de função ocultas.




- A Janela de reprodução de áudio
- B Pesquisa de destino
- C Visualização do mapa
- D Posição do veículo
- E Configurações de Navegação
- F Silenciar o sistema de navegação
- G Zoom do mapa
- H Escala do mapa

Introdução ao recurso

Pontos de seleção do mapa


Toque e selecione um ponto no mapa com um toque longo para alternar para a tela de detalhes da localização.

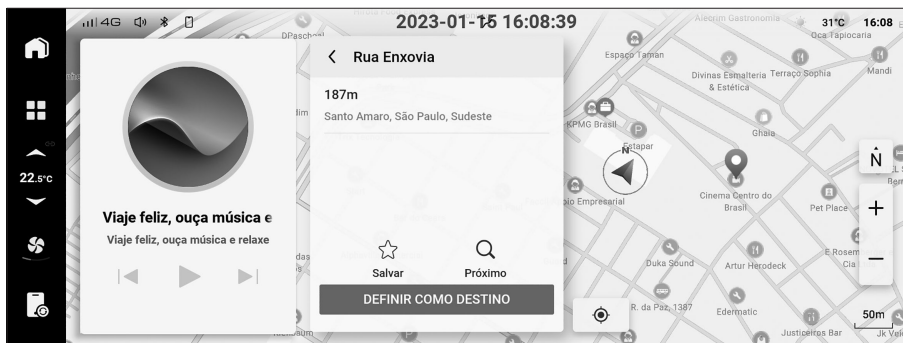

- › Toque na tecla < Voltar para retornar à tela anterior.
- › Toque na tecla ☆ Favorito para salvar ou gravar a localização atual. Toque nesta tecla novamente para cancelar a gravação de localização como favorito.
- › Toque na tecla 🔍 Busca para pesquisar locais dentro de um perímetro.
- › Toque na tecla 【Definir como destino】 para definir a localização atual como destino.

Pesquisa de destino

Toque na tecla 🔍 Pesquisar na tela do mapa para mudar para a tela de pesquisa de destino.

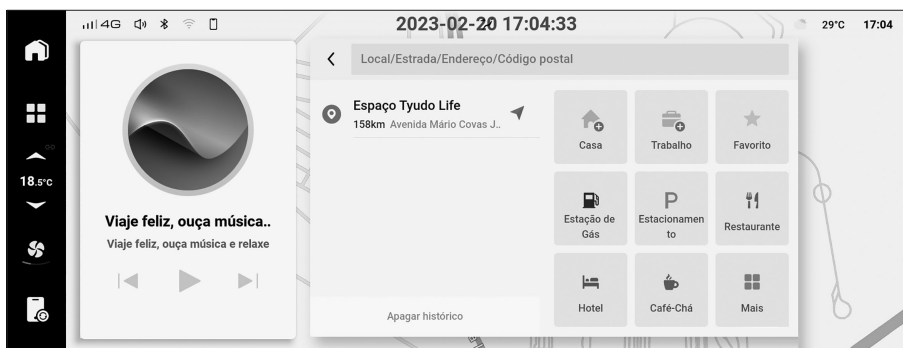

- › Toque na tecla 【Casa】 para definir seu endereço residencial. Uma vez definido, pressione está tecla para definir a residência como o destino.

- › Toque na tecla **【Trabalho】** para definir o endereço da empresa. Depois de selecionado, toque nesta tecla para definir a localização da empresa como destino.
- › Toque na tecla **【Favorito】** para mudar para a tela de Favoritos para exibir seus locais favoritos. Os locais favoritos podem ser visualizados, excluídos e os destinos definidos.
- › Toque na tecla **【Posto EV】** para mudar para o tela Lista de busca por estação de carregamento próxima.
- › Toque na tecla **【Posto de Gasolina】** para alternar para a tela Lista de pesquisa por postos de gasolina para procurar por um posto de gasolina.
- › Toque na tecla **【Mais】** para visualizar todas as categorias de pesquisa.

Planejamento de rotas


Depois de definir seu destino de várias maneiras, vá para a tela de planejamento de rotas.



- › Toque na tecla **■ ■ ■** Mais por trás da rota para abrir a tela de detalhes da rota. Os nomes das vias na rota atual são exibidos em ordem de cima para baixo.
- › Toque a tecla **Q** Pesquisa para mudar para a tela de Pesquisa de Destino para adicionar um ponto de rota ou para mudar o destino.
- › Toque na tecla **【Recomendação】** para exibir o menu preferência de rota que permite alternar suas preferências de rota.

Introdução ao recurso

- › Toque na tecla **【Iniciar Navegação】** para mudar para a tela de orientação de rota e entrar no modo de navegação real.

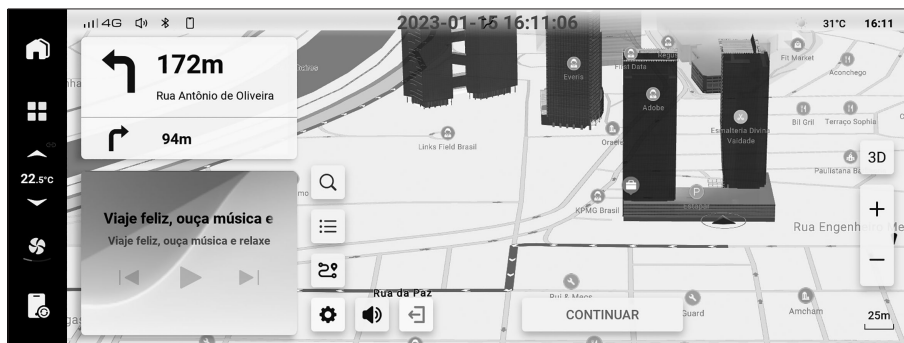

6F404323D415

Toque em qualquer parte da tela sem tecla no mapa para apresentar as teclas de função ocultas.

Configurações de Navegação

- › Toque na tecla **⚙️ Configurações** na tela Mapa para mudar para a tela de Configurações.



47DAD68B0CB8

Você pode definir condições de estrada em tempo real, escala automática do mapa, transmissão de navegação, preferências de rota, endereço residencial/ comercial, informações pessoais claras, gerenciamento de mapas, atualização de mapas USB, etc.

4

Segurança

Cintos de segurança.....	222
Airbags	227
Sistema de retenção para crianças	235
Sistema antifurto do veículo	241
Sistema de desligamento de emergência.....	243
Gravador de dados de acidentes (EDR).....	244

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Dicas de segurança

- › Não deixe o cinto de segurança diagonal sobre o pescoço ou sob as axilas.
- › O cinto de segurança subabdominal deve ser posicionado o mais baixo possível sobre o quadril.
- › Os cintos de segurança só podem ser usados um por pessoa, é proibido que mais de uma pessoa (incluindo crianças) usem o mesmo cinto de segurança ao mesmo tempo.

Se mais de duas pessoas usarem o mesmo cinto de segurança, o cinto não funcionará de forma eficiente, por exemplo, ao dispersar a força de um impacto, além disso, há o risco de duas pessoas colidir entre si em caso de colisão.

- › O cinto de segurança não deve estar torcido ou solto.

- › Não deixe o cinto de segurança próximo de objetos com cantos afiados, pois o cinto pode ser cortado em caso de acidente.
- › Não use um cinto de segurança que tenha sofrido um impacto forte ou que tenha sido danificado como resultado de um acidente.
- › A remoção, desmontagem ou modificação do cinto de segurança é proibida.
- › Não use cintos de segurança que contenham objetos estranhos presos no fecho.
- › Ao utilizar o cinto de segurança, recomendamos que mantenha o cinto de segurança sempre limpo e remova sujeira, óleo, água, substâncias oleosas e líquidos, como bebidas e resíduos de alimentos que estejam aderidos ao cinto para garantir a operação de esticamento e retração suave.
- › Não use benzeno, gasolina e outras substâncias orgânicas para limpar os cintos de segurança, não os alveje ou tinja.
- › Não permita que crianças brinquem com os cintos de segurança.

Se uma criança enrolar acidentalmente no pescoço enquanto estiver brincando com o cinto de segurança, poderá não conseguir continuar a puxar o cinto, o que poderá resultar em ferimentos graves ou fatais. Neste caso, se a trava do cinto não puder ser liberada, o cinto pode ser cortado com uma tesoura.

- › Os cintos de segurança do veículo são projetados principalmente para o uso por adultos, as crianças devem usar sistemas de retenção para crianças apropriados.

Quando o cinto de segurança for usado corretamente, se o cinto de segurança tocar o pescoço ou a mandíbula da criança e não travar os ossos do quadril, use um dispositivo de retenção para crianças adequada às necessidades da criança.

Use os cintos de segurança adequadamente quando as crianças crescerem o bastante para usá-los em veículos.

- › Precauções para gestantes
Recomendamos que use preferencialmente um cinto de segurança. Consulte o seu médico para obter mais informações sobre o uso eficaz. O método de uso de um cinto de segurança para gestantes é essencialmente o mesmo que para o uso normal de um cinto de segurança, mas deve observar o seguinte:

Deixe a parte subabdominal do cinto o mais baixo possível, sob o abdômen elevado.

O cinto de segurança diagonal deve passar pelo ombro, mas deve ser mantido longe do abdômen e colocado sobre o peito.

Se o cinto não for usado corretamente, poderá apertar o abdômen da gestante em caso de parada de emergência ou colisão, causando ferimentos graves ou fatais à mãe e ao bebê.

- › Recomendamos que use um cinto de segurança mesmo se estiver doente, com problema, etc. Consulte o seu médico para obter mais informações sobre o uso eficaz.
- › Quando não estiver em uso, o cinto de segurança deve estar totalmente retraído, reto, preso, não permita que o cinto entre em contato com objetos pontiagudos. O corpo do fecho do cinto de segurança não pode ser bloqueado por objetos estranhos, caso contrário, afetará o engate correto da lingueta do cinto de segurança e do corpo do fecho.

Utilização correta do cinto de segurança

- › Ajuste o encosto do banco para manter a parte superior do corpo reta e apoiada no encosto.
- › O cinto de segurança deve estar livre de torções.

Cintos de segurança

- › O cinto diagonal deve estar bem ajustado no meio do ombro, não no pescoço nem no ombro.
- › O cinto subabdominal deve ser posicionado o mais baixo possível sobre o quadril.

⚠ ATENÇÃO

- › Ao conduzir, todos os ocupantes do veículo devem usar os cintos de segurança adequadamente. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais devido ao corpo não estar preso ao banco durante uma frenagem de emergência ou colisão.
- › Todos os ocupantes do veículo devem usar cintos de segurança em todos os momentos, mesmo em viagens curtas. Caso contrário, haverá um risco maior de ferimentos graves ou fatais, em caso de acidente.

Pré-tensionador do cinto de segurança

Os bancos do motorista e do passageiro dianteiro estão equipados com cintos de segurança com pré-tensionadores.

Em caso de colisão, os pré-tensionadores permitem que o cinto de segurança seja apertado momentaneamente, fornecendo proteção de segurança ideal para os ocupantes.

O limitador de força mantém a carga do cinto de segurança dentro do valor especificado, reduzindo a pressão no peito.

Condições de funcionamento

Os pré-tensionadores dos cintos de segurança funcionam quando o veículo é submetido a uma colisão frontal severa.

Eles poderão não ser ativados quando:

- › Há um impacto frontal em paredes de concreto etc. em velocidades abaixo de 25 km/h.
- › Há um impacto frontal com postes públicos fixos ou pequenos objetos, como árvores, em velocidades inferiores a 35 km/h.

Os pré-tensionadores dos cintos de segurança podem não desempenhar sua função total quando o veículo for submetido às seguintes colisões graves.

- › Quando o veículo é virado 90° ou 180°.
- › Em caso de impacto lateral ou traseiro.

⚠ ATENÇÃO

- › Ao usar o cinto de segurança com pré-tensionador, use-o corretamente e ajuste o banco para a posição de condução ideal. Caso contrário, ele não funcionará com toda sua efetividade e poderá resultar em ferimentos graves ou fatais.


- › Se você deseja instalar, remover ou desmontar o cinto de segurança com pré-tensionador, entre em contato com uma Concessionária autorizada. Se usados incorretamente, os pré-tensionadores do cinto de segurança não funcionarão adequadamente e poderão causar ferimentos graves ou fatais em caso de acidente.
- › Os cintos de segurança com pré-tensionadores não podem ser reutilizados.

Depois que o pré-tensionador funcionar uma vez na primeira colisão, ele não poderá mais ser puxado ou retraído na segunda e demais colisões. Entre em contato com uma Concessionária autorizada para substituição.

- › Os pré-tensionadores do cinto de segurança operam com som de detonação e produzem fumaça branca, mas não causam incêndio e são inofensivos para o corpo humano.
- › Sempre entre em contato com uma Concessionária autorizada quando o pré-tensionador do cinto de segurança for acionado. Os pré-tensionadores do cinto de segurança podem causar ferimentos se funcionarem inesperadamente.

Utilização do cinto de segurança de três pontos

1. Segure a trava e puxe o cinto de segurança para fora do retrator, certificando-se de não torcer o cinto de segurança. Se não for possível puxar o cinto para fora do retrator, puxe-o com firmeza e solte-o para permitir que o cinto retroceda, de modo que possa ser puxado suavemente para fora do retrator.
2. Insira a lingueta na trava e certifique-se de ouvir um clique.

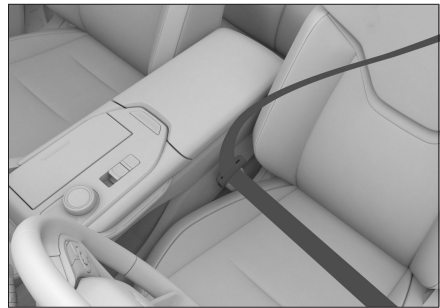

0C905ED8E1F5

3. Puxe o cinto diagonal para cima e ajuste para que ele se encaixe perfeitamente no corpo. Isso permite que a parte inferior do corpo resista ao impacto e reduz a possibilidade de lesão.
4. Ajuste o cinto diagonal de modo que fique justo sobre o peito e no meio dos ombros. Desta forma, a força do impacto é distribuída sobre os ossos da parte superior do corpo.

Cintos de segurança

5. Para liberar o cinto de segurança, pressione o botão de destravamento no fecho. Quando o corpo da trava for liberado, segure e acompanhe o cinto de segurança até se seja totalmente retraído, tomando cuidado para não bater em outros ocupantes ou objetos próximos.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Dicas de segurança

- › Os airbags não podem ser reutilizados.

Depois que o airbag deflagrar uma vez, ele não funcionará mais nas colisões subsequentes e deverão ser substituídos, entre em contato com uma Concessionária autorizada para substituição.


- › O airbag assim como o cinto de segurança são dispositivos complementares para segurança dos ocupantes, sendo a carroçaria do veículo o fator principal para maior proteção e absorção do impacto. Para poder exercer a função e efeito do airbag, o ocupante deve usar o cinto de segurança corretamente e manter a postura sentada correta.
- › O uso adequado do airbag maximizará seu desempenho de segurança e, se usado incorretamente, poderá não ser seguro e resultar em ferimentos aos ocupantes.
- › A deflagração do airbag pode ser acompanhada por som de deflagração e fumaça, mas não há risco de incêndio. Pessoas com doenças respiratórias, como asma, às vezes sentem dificuldade para respirar se inalam fumaça. Neste caso, é seguro sair do veículo imediatamente. Se não for possível sair do veículo, abra o vidro ou a porta para facilitar a circulação do ar.
- › Quando o resíduo de deflagração do airbag entrar em contato com a pele ou os olhos, lave com água o mais rápido possível. Caso contrário, pessoas com pele sensível podem ter reações alérgicas.
- › Não toque nos componentes do airbag depois de ter deflagrado. Uma vez que seus componentes ficam muito quentes, existe a possibilidade de ferimentos graves, como queimaduras.
- › É proibida a utilização do airbag para qualquer outra finalidade.

Airbags

- › Entre em contato com uma Concessionária autorizada quando precisar instalar equipamentos com ondas de rádio. As ondas de rádio têm um impacto sério no dispositivo de controle do airbag. Esses equipamentos podem impactar negativamente no funcionamento adequado do sistema eletrônico do veículo.
- › É proibido modificar ou alterar a característica original do airbag e seu respectivo local instalado. Exemplos: Modificar assentos, capas dos bancos, etc.

Isso evitará a possibilidade do airbag não funcionar adequadamente em um acidente ou de deflagração acidental do airbag na ausência de um acidente, causando ferimentos graves ou fatais aos ocupantes.

Sistema de Airbag

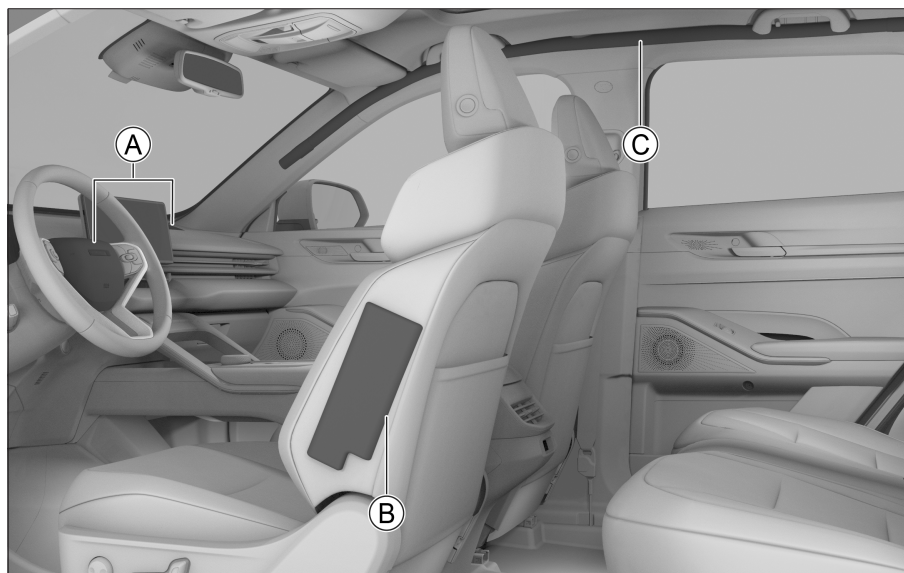

87DC109F7652

- Ⓐ Airbags dianteiros, divididos em:
 - Airbag do motorista
 - Airbag do passageiro dianteiro
- Ⓑ Airbags laterais
- Ⓒ Airbags tipo cortina

Sistema de Airbags Dianteiros

Introdução

Os airbags dianteiros estão localizados no volante de direção e no painel dianteiro do lado do passageiro dianteiro e estão identificados com um símbolo. Quando o veículo sofre um impacto forte na parte dianteira, o cinto de segurança prende o motorista e os airbags dianteiros são deflagrados, espalhando e atenuando o impacto contra a cabeça e o peito dos ocupantes.

Como funciona

Em caso de colisão frontal de gravidade moderada a grave, o sensor detecta a desaceleração abrupta do veículo e deflagra o airbag imediatamente, com força.

Precauções

- › O airbag pode deflagrar se o veículo for sujeito a um impacto forte na parte inferior:
 - 1) Quando o veículo atinge o acostamento da estrada.
 - 2) Quando o veículo cai ou passa por sulcos profundos, valas.
 - 3) Quando o veículo fica inclinado ou capotado na estrada após atravessar e bater em um desnível.
- › Quando o veículo capota em 90° ou 180°, o airbag poderá deflagrar, mas não funcionará efetivamente.

- › O airbag pode não deflagrar se o veículo for sujeito a um impacto forte em que:

- 1) Há um impacto frontal em paredes de concreto etc. em velocidades abaixo de 25 km/h.
- 2) Há um impacto frontal com postes públicos fixos ou pequenos objetos, como árvores, em velocidades inferiores a 35 km/h.

- › Se o objeto for deformado ou movido, a força gerada pelo impacto da colisão será reduzida. Nesse ponto, o airbag poderá não deflagrar.

Quando o veículo colide com um caminhão pela traseira, se o veículo passar por baixo da carroceria, a força do impacto detectada pelos sensores pode ser fraca e os airbags poderão não deflagrar.

- › Devido ao ângulo e direção da colisão, os airbags às vezes poderão não ser ativados mesmo colidindo em alta velocidade.
- › Não aproxime muito o corpo do volante de direção ou do painel dianteiro:
 - 1) Ao dirigir o veículo normalmente, o motorista deve manter o veículo em uma posição de direção adequada e manter-se longe do volante de direção o máximo possível.
 - 2) Os assentos dianteiros devem estar afastados ao máximo possível do painel dianteiro.

3) Todos os ocupantes do veículo devem sempre usar os cintos de segurança corretamente para máxima proteção.

- › Não sente na borda do assento nem se apoie no painel dianteiro enquanto o veículo estiver em movimento.

Devido à velocidade rápida e ao impacto considerável da deflagração do airbag dianteiro, se o ocupante estiver muito próximo do airbag, é possível que aconteçam ferimentos graves ou fatais no momento em que o airbag for deflagrado.

- › Não deixe que crianças fiquem em frente a um airbag.

Se os airbags dianteiros deflagrarem, a deflagração poderá causar ferimentos graves ou fatais às crianças. Todas as crianças devem estar devidamente acomodadas no banco traseiro do veículo e protegidas adequadamente por um sistema de segurança para crianças.

- › Observe os itens a seguir que podem causar ferimentos graves aos ocupantes em caso de deflagração do airbag:

- 1) Não coloque itens sobre o painel dianteiro ou os deixe encostados, itens como guarda-chuvas, etc.
- 2) Não deixe os itens expostos dentro porta-objetos.
- 3) Não pendure objetos decoração no vidro do para-brisa ou no retrovisor interno.

4) Não instale nenhum objeto de decoração sobre a almofada do volante de direção.

5) Não coloque bagagem, animais de estimação ou outros itens entre o airbag e o motorista ou o airbag do passageiro dianteiro.

- › Não lave o interior do veículo com água ou detergente.

A unidade de deflagração do airbag é um dispositivo de detonação do airbag e, se estiver molhado, pode afetar o funcionamento normal do airbag, resultando em ferimentos graves ou fatais.

- › Não aplique cera, película ou material similar às coberturas do airbag.

A negligência em seguir as instruções acima, impedirá o funcionamento correto do airbag.

- › Não danifique a cobertura do airbag.

Caso contrário, o airbag não funcionará corretamente. Portanto, nunca abra, tampouco viole a tampa do airbag.

- › É proibido remover, modificar e instalar os airbags, painel dianteiro, volante de direção etc.

Se não forem manuseados adequadamente, os airbags não funcionarão corretamente ou deflagrarão por engano, o que pode causar ferimentos graves ou fatais.

- › Não modifique a suspensão do veículo.

Se a altura do veículo ou a rigidez da suspensão mudarem, o airbag poderá ser deflagrado acidentalmente e causar ferimentos graves ou fatais.

- › Consulte uma Concessionária autorizada se estiver instalando uma proteção ou defletor de ar na parte dianteira do veículo.

Se a parte dianteira do veículo for modificada, o impacto detectado ao sensor do airbag mudará, fazendo com que o airbag deflagre, o que pode causar ferimentos graves ou fatais.

- › Sempre consulte uma Concessionária autorizada ao realizar reparos na parte dianteira do veículo ou na cabine.

Se não for reparado corretamente, o impacto detectado pelo sensor do airbag pode mudar e fazer com que o airbag não funcione devidamente e cause facilmente ferimentos graves ou até mesmo a morte.

Etiqueta de segurança



Esta etiqueta fica na coluna central para informar que este veículo está equipado com um airbag dianteiro e que o motorista deve estar ciente do fato.

⚠ ATENÇÃO

- › Não coloque bagagem, animais de estimação ou outros itens entre o airbag e o motorista ou o airbag do passageiro dianteiro.
- › Não dobre as pernas e apoie o pé no assento do banco.

Interruptor do airbag do passageiro dianteiro



C2748F3DE9D3

O interruptor do airbag do passageiro está localizado na lateral do painel do lado do passageiro.

Utilize a chave mecânica para colocar o interruptor do airbag do passageiro na posição OFF e desligar o airbag do passageiro, neste momento, a luz de advertência do airbag do passageiro desligado

se acende.

Utilize a chave mecânica para colocar o interruptor do airbag do passageiro na posição ligado (ON) e ativar o airbag do passageiro, neste momento, a luz de advertência do airbag do passageiro  ON se acende.

⚠️ ATENÇÃO

- › Não instale um assento infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro enquanto o airbag do passageiro dianteiro estiver em operação. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais.
- › Em circunstâncias excepcionais, se for necessário instalar um assento infantil voltado para trás no banco do passageiro dianteiro, sempre desligue o airbag do passageiro dianteiro. Caso contrário, poderão ocorrer ferimentos graves ou fatais.

Em nenhuma outra circunstância o interruptor do airbag do passageiro dianteiro deve ser colocado na posição OFF (Desligado), isso impediria que o airbag do passageiro dianteiro fosse deflagrado em caso de impactos graves.

Airbags laterais

Introdução

Os airbags laterais estão localizados na almofada externa do encosto do banco e o logotipo do airbag está estampado no encosto do banco. Os airbags laterais complementam os cintos de segurança e, em caso de impacto lateral, reduzem o risco de ferimentos aos ocupantes do veículo e evitam novo impacto.

Como funciona

Em caso de colisão lateral, o sensor detecta uma mudança brusca na aceleração lateral do veículo e envia um sinal para a unidade de controle que, se as condições de funcionamento do airbag forem cumpridas, deflagra imediatamente o airbag lateral.

Em caso de colisão lateral, apenas o airbag lateral do lado afetado será deflagrado. Se o impacto acontecer no lado do passageiro, o airbag do lado do passageiro irá deflagrar mesmo se não houver nenhum ocupante no banco.

Precauções

- › Quando o veículo é submetido às seguintes colisões leves, os airbags laterais podem não deflagrar:
 - 1) Em caso de impacto frontal.
 - 2) No caso de um pequeno impacto lateral onde o sinal recebido pela unidade de controle eletrônico é fraco.
 - 3) Em um impacto traseiro.

4) Em capotamento.

- › Não cubra o airbag lateral com nenhum objeto. Caso contrário, o funcionamento dos airbags laterais poderá ser impedido.
- › Não instale nada ao redor da área de deflagração do airbag lateral. Caso contrário, existe o risco de objetos serem arremessados quando os airbags laterais são acionados.
- › Não remova, repare ou modifique por conta própria um banco equipado com airbag lateral e quaisquer componentes ao redor da área onde o airbag lateral deflagra.

Airbags tipo cortina

Introdução

O airbag de cortina está localizado na borda inferior do teto e é marcado com uma identificação de airbag na coluna. Os airbags de cortina complementam o cinto de segurança e, em caso de impacto lateral, reduzem os ferimentos na cabeça aos ocupantes do veículo e evitam novo impacto.

Como funciona

Em caso de colisão lateral, o sensor detecta uma mudança brusca na aceleração lateral do veículo e envia um sinal para a unidade de controle que, se as condições de operação do airbag tipo cortina forem atendidas, deflagra imediatamente o airbag de cortina.

Precauções

- › Quando o veículo é submetido às seguintes colisões leves, os airbags de cortina podem não deflagrar:
 - 1) Em caso de impacto frontal.
 - 2) No caso de um pequeno impacto lateral onde o sinal recebido pela unidade de controle eletrônico é fraco.
 - 3) Em um impacto traseiro.
 - 4) Em capotamento.
- › Não se aproxime de portas, pilares, laterais do teto ou se ajoelhe no banco do passageiro. Caso contrário, se o airbag de cortina for deflagrado, a cabeça sofrerá um forte impacto, podendo causar ferimentos graves ou fatais. É importante prestar atenção especialmente quando há crianças no veículo.
- › Não instale nenhum item ao redor da área de deflagração do airbag de cortina. Caso contrário, existe o risco de objetos serem arremessados quando o airbag de cortina deflagrar.
- › Não pendure objetos pesados, objetos pontiagudos etc. no gancho para roupas.

Ao pendurar roupas, não utilize cabides, pendure-as diretamente no gancho. Caso contrário, há o perigo do cabide ser arremessado se o airbag de cortina deflagrar.

Airbags

- › Não desmonte, repare ou modifique por conta própria componentes ao redor da área de deflagração do airbag de cortina.

Não modifique o forro do teto, suporte do teto e luzes do teto.

Equipamentos do veículo


Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Tipo de assento infantil recomendado

- › Assento infantil voltado para trás, grupo de qualidade 0/0+.
- › Assento infantil voltado para frente, grupo de qualidade I.
- › Assento infantil almofadado grupo de qualidade II/ III.


Pontos de fixação para assentos infantis

Ponto de fixação inferior do assento infantil

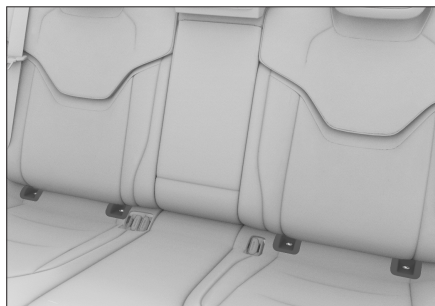

Existem 4 pontos de fixação inferiores para assento infantil no espaço entre o encosto do banco traseiro e a almofada do banco.

Pontos de fixação da cinta superior do assento infantil

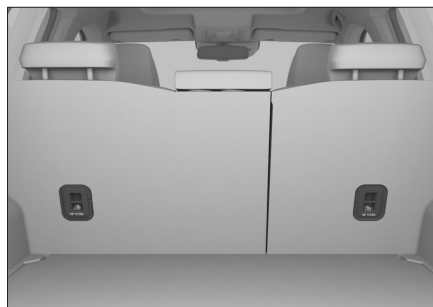

Há 2 fixações da cinta superior do assento infantil na parte traseira do encosto do banco traseiro.

⚠ ATENÇÃO

Os pontos de fixação do assento infantil são projetados para suportar apenas a carga exercida por um assento infantil instalado corretamente. Em hipótese alguma devem ser usados como cintos de segurança de adultos, correias ou para prender outros itens ou equipamentos ao veículo.

Informações sobre a aplicabilidade do assento infantil

Apenas assentos infantis aprovados pela ECE R44 são permitidos no veículo.

De acordo com a norma ECE R44, os assentos infantis são divididos em 5 grupos a seguir.

Sistema de retenção para crianças

- › Grupo 0: Até 10 kg (0 a 9 meses).
- › Grupo 0+: Até 13 kg (0 a 2 anos).
- › Grupo I: 9 a 18 kg (9 meses a 4 anos).
- › Grupo II: 15 a 25 kg (4 a 7 anos).
- › Grupo III: 22 a 36 kg (6 a 12 anos).

Informações sobre a aplicabilidade do assento infantil em diferentes posições do banco

Grupo de peso corporal	Posição do assento			
	Banco do passageiro dianteiro		Bancos traseiros	
	O air-bag do passageiro dianteiro ligado	O air-bag do passageiro dianteiro desativado	Bancos traseiros laterais	Banco traseiro central
Grupo 0	X	U	U	X
Grupo 0+	X	U	U	X
Grupo I	X	U	U	X
Grupo II	X	U	U	X
Grupo III	X	U	U	X

Observação: As letras na tabela acima significam:

U - aplicável a sistemas de retenção para crianças de categoria universal certificados para este grupo de peso corporal.
X - não aplicável a sistemas de retenção para crianças neste grupo de peso corporal.

Se você precisar instalar um assento infantil no banco do passageiro dianteiro, observe o seguinte:

- › Certifique-se de desligar o interruptor do airbag lateral do passageiro, caso contrário, se houver deflagração do airbag, ele causará um risco grave para a criança.(> Página 231)
- › Ao instalar um assento infantil no banco do passageiro dianteiro, ajuste o banco do passageiro dianteiro na posição totalmente para trás.

Informações sobre a aplicabilidade da posição ISOFIX do veículo com assentos infantis ISOFIX

Grupo de peso corporal	Modelo do tamanho	Módulo fixo	Posição ISOFIX
			Bancos traseiros laterais
Cama portátil	F	ISO/L1	X
	G	ISO/L2	X
Grupo 0	E	ISO/R1	IL
Grupo 0+	E	ISO/R1	IL
	D	ISO/R2	IL
	C	ISO/R3	IL

Grupo de peso corporal	Modelo do tamanho	Módulo fixo	Posição ISOFIX
			Bancos traseiros laterais
Grupo I	D	ISO/R2	IL
	C	ISO/R3	IL
	B	ISO/F2	IUF
	B1	ISO/F2X	IUF
	A	ISO/F3	IUF

Observação: As letras na tabela acima significam:

IUF - aplicável a sistemas de retenção infantil ISOFIX voltados para a frente e de uso geral aprovados para esse grupo de peso corporal.

IL - aplicável a categorias especiais na lista de sistemas de retenção para crianças ISOFIX. Estes sistemas de retenção podem ser de uma classe especial, classe restrita ou classe semi-universal.

X - não aplicável a sistemas de retenção para crianças ISOFIX deste grupo de peso corporal e/ou desta categoria de tamanho.

Etiqueta de segurança



90A96F30A2E6

Esta etiqueta está localizada no para-sol do lado do passageiro dianteiro, para o informar de que o veículo está equipado com um airbag frontal, esteja ciente deste assunto.

ATENÇÃO

Não utilize o sistema de retenção para crianças voltado para trás em um assento protegido por airbag frontal (ativo), pois isso pode causar morte ou ferimentos graves à criança.

Instalação do assento infantil usando a ancoragem do assento infantil

ISOFIX ou LATCH são sistemas de retenção padrão especialmente projetados para assentos infantis. As duas extremidades do banco traseiro podem ser equipadas com assentos infantis ISOFIX ou LATCH.

1. Mova banco dianteiro totalmente para frente.

Sistema de retenção para crianças

2. Ajuste ou remova o apoio de cabeça do banco onde o assento infantil está instalado.

i AVISO

- › Ao utilizar um assento infantil voltado para trás, o apoio de cabeça deve ser ajustado para a posição mais baixa ou ser removido.
- › Ao usar um assento infantil voltado para a frente, remova o apoio de cabeça se ele interferir no encaixe do encosto do assento infantil no encosto do banco traseiro.
- › Ao usar um assento de elevação, não remova o apoio de cabeça e ajuste a parte superior do apoio de cabeça para a posição mais próxima ou nivelada à cabeça da criança.

3. Deslize o mecanismo de travamento da cadeira infantil no ponto de ancoragem inferior, certificando-se de que os dois mecanismos de travamento ISOFIX estejam devidamente presos.
4. Prenda o cinto superior no ponto de fixação correspondente, tomando cuidado para não torcer o cinto. Ao prender, certifique-se de passar o cinto superior sob o encosto de cabeça do banco. Se o apoio de cabeça for afetado, ele poderá ser levantado ou removido.

5. Balance suavemente o assento infantil para confirmar que ele está travado com segurança.

Instalação do assento infantil utilizando o cinto de segurança do veículo

1. Mova banco dianteiro totalmente para frente.
2. Ajuste ou remova o apoio de cabeça do banco onde o assento infantil está instalado.

i AVISO

- › Ao utilizar um assento infantil voltado para trás, o apoio de cabeça deve ser ajustado para a posição mais baixa ou ser removido.
- › Ao usar um assento infantil voltado para a frente, remova o apoio de cabeça se ele interferir no encaixe do encosto do assento infantil no encosto do banco traseiro.
- › Ao usar um assento de elevação, não remova o apoio de cabeça e ajuste a parte superior do apoio de cabeça para a posição mais próxima ou nivelada à cabeça da criança.

3. Puxe o cinto diagonal para fora, instale-o corretamente no assento infantil, insira a lingueta na trava e confirme se você ouviu um "clique".
4. Usando peso do corpo, pressione o assento infantil no banco, retraia o cinto diagonal e aperte para garantir que não haja folga.

5. Se o assento infantil não estiver equipado com uma fixação do cinto de segurança, consulte a regulamentação atual vigente.
6. Balance suavemente o assento infantil para confirmar que ele está travado com segurança.

Precauções para a instalação do assento infantil

- › Se o ângulo do encosto do banco traseiro for ajustável, ajuste-o na posição apropriada para que a almofada e o encosto do assento infantil se encaixem confortavelmente no banco traseiro.
- › Se não utilizar a ancoragem do assento infantil para instalá-lo, use o cinto de segurança para instalá-lo e faça-o de acordo com as instruções de instalação impressas ao assento infantil.

- › Fixe o assento infantil no veículo corretamente.

A instalação incorreta do assento infantil pode causar ferimentos graves ou fatais em caso de frenagem de emergência ou colisão.

- › Não coloque dispositivo de retenção de crianças do assento infantil soltos dentro do veículo.

Se o assento infantil for deixado solto no veículo, em caso de frenagem de emergência ou colisão, os ocupantes ou outros objetos podem ser facilmente atingidos, causando ferimentos graves ou morte.

- › Assentos infantis devem ser selecionados de acordo com a idade e o tamanho da criança e devidamente instalados nos bancos traseiros.

As crianças devidamente acomodadas nos bancos traseiros e utilizando corretamente um dispositivo de retenção para crianças estão mais seguras do que as crianças sentadas nos bancos dianteiros.

Levar uma criança no colo não substitui o assento infantil e, em caso de acidente, a criança pode bater no para-brisa ou ficar prensada entre você e o interior do veículo.

- › Não permita que uma criança descanse a cabeça ou qualquer parte do corpo contra uma coluna da porta ou contra a lateral do teto, mesmo que a criança esteja sentada em um assento infantil.

Há risco de que os airbags de cortina sejam acionados e a força do impacto poderá causar ferimentos graves ou até mesmo fatais.

Sistema de retenção para crianças

- › Visto que existem muitos tipos de dispositivos de retenção para crianças, consulte as instruções de instalação e precauções anexadas ao dispositivo para crianças ao instalá-lo ou removê-lo.
- › Se o assento infantil estiver equipado com uma fita de retenção superior, certifique-se de prendê-la de acordo com as instruções de instalação e precauções fornecidas com o assento infantil.

A negligência poderá resultar em ferimentos graves ou mesmo fatais em caso de frenagem repentina ou colisão.

- › Se o assento infantil estiver equipado com uma fita de retenção superior, a fita de retenção superior deve passar por baixo do apoio de cabeça.

Do contrário, o assento infantil não poderá ser fixado com firmeza, o que pode causar ferimentos graves ou até mesmo fatais em caso de frenagem brusca ou colisão.

- › Não abaixe o apoio de cabeça depois que a fita de retenção superior do assento infantil presa ao ponto de ancoragem da fita de retenção superior.

Caso contrário, o apoio de cabeça pode se soltar devido ao contato com a fita de retenção superior, fazendo com que o assento infantil gire durante uma frenagem de emergência ou uma colisão, o que pode resultar em ferimentos graves ou até mesmo fatais.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre o sistema

O sistema antifurto ajuda a proteger seu veículo e objetos de valor contra furto, contudo pode não impedir a ação criminosa. O sistema antifurto do veículo emitirá um aviso sonoro e luminoso se alguém tentar forçar a entrada no veículo.

⚠ ATENÇÃO

Não é permitido modificar o sistema antifurto do veículo.

Ativação do sistema

1. Quando as portas são travadas através do interruptor na chave, do sistema de entrada inteligente ou da chave mecânica, os sinalizadores de direção piscam uma vez e o veículo entra em um estado de segurança predeterminado.

No estado predeterminado, qualquer ação ainda pode ser tomada sem acionar o alarme antifurto.

2. Após aproximadamente 15 segundos de segurança predeterminada, o veículo entrará em um estado de segurança e o recurso antifurto será ativado.

⚠ CUIDADO

Verifique se todas as portas, tampa traseira e capô estão fechados, caso contrário, o sistema antifurto do veículo não pode ser ativado.

i AVISO

O interruptor de controle central será desativado quando o sistema antifurto do veículo estiver armado.

Condição de disparo do alarme

Quando ativo, as seguintes ações podem disparar o alarme:

- › Abrir o capô.
- › Forçar a abertura das portas ou da tampa traseira.

Desativação do alarme

Após o acionamento do sistema antifurto do veículo, o alarme pode ser desativado através das seguintes operações:

- › Coloque o interruptor de ignição no modo LIGADO.
- › Quando o veículo for iniciado.

Sistema antifurto do veículo

- › Ao destravar as portas e tampa traseira através do interruptor na chave ou do sistema de entrada inteligente com o interruptor de ignição no modo DESLIGADO.

Desligamento do sistema

Destrave a porta ou a tampa traseira através do interruptor na chave ou do sistema de entrada inteligente, as luzes de direção piscam duas vezes e o sistema antifurto do veículo é desligado.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sistema de desligamento de emergência

Quando o sensor de colisão detecta um determinado nível de impacto, ele desliga a corrente de alta tensão e o fornecimento de combustível, minimizando o risco de choque elétrico e vazamento de combustível.

Se o sistema de desligamento de emergência estiver ativado, o veículo não poderá ser reiniciado. Nesse caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada.

Gravador de dados de acidentes (EDR)

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Sobre o sistema

Este veículo é equipado com um gravador de dados de acidentes (EDR).

O gravador de dados de acidentes (EDR) é utilizado para registrar dados relacionados à dinâmica do veículo e aos sistemas de segurança em caso de colisão, ajudando a entender a operação dos sistemas do veículo. No entanto, dependendo da gravidade e do tipo de falha, o EDR pode não registrar dados.

AVISO

O EDR registra dados apenas quando o veículo está envolvido em uma colisão grave. Durante a condução normal, o EDR não gravará os dados.

Leitura de dados

Os dados gravados no EDR podem ser lidos por outras partes além do fabricante do veículo (por exemplo, agências de aplicação de lei), utilizando um dispositivo CANoe ligado a um computador portátil e à interface de diagnóstico de bordo para acessar o EDR.

O equipamento de leitura de dados pode ser adquirido de fornecedores de software CANoe.

Os itens de dados registrados pelo EDR e suas aplicações são os seguintes:

Item de dados	Aplicações
Estado do freio	Registra o estado do pedal do freio durante uma colisão
Velocidade durante colisão	Registra a velocidade do veículo no momento da colisão
Estado da trava do cinto de segurança	Registra o estado do cinto de segurança no momento da colisão
Estado da luz de advertência do sistema de airbag	Registra se a luz de advertência de falha do airbag estava acesa antes da colisão


Divulgação de dados

Os dados registrados pelo EDR não serão divulgados a terceiros, exceto nas seguintes circunstâncias:

- › Com o permissão do proprietário ou do locatário do veículo.
- › Uso em litígio em conformidade com solicitações oficiais da polícia, tribunal ou autoridades governamentais.

No entanto, se necessário, os dados registrados pelo EDR serão utilizados para:

- › Pesquisa e desenvolvimento de desempenho de segurança veicular.
- › Os dados são divulgados a terceiros para fins de pesquisa e desenvolvimento sem divulgar informações específicas sobre o proprietário e seu veículo.



5

Situações de emergência

Equipamentos disponíveis no veículo	248
Reparo de emergência e enchimento dos pneus	249
Em caso de acidente com o veículo	253
Partida auxiliar.....	255
Superaquecimento do motor	257
Rebocamento do veículo.....	259
Serviço e assistência	263

Equipamentos disponíveis no veículo

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

- › Se o seu veículo estiver equipado com um extintor de incêndio e um kit de primeiros socorros, deverão ter sua data de validade verificadas regularmente e substituídos, se necessário.

Localização das ferramentas do veículo

O pacote de documentos que acompanham o veículo está situado no porta-luvas no lado do passageiro, e as ferramentas que acompanham o veículo estão armazenadas no compartimento de bagagem.


CUIDADO

- › O motorista deve estar familiarizado com a localização e o uso das ferramentas para atender às necessidades de uma emergência.
- › Depois de utilizar as ferramentas do veículo, sempre retorne-as ao local correto devidamente fixadas em sua posição. Guarda-las indevidamente pode causar acidentes.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Inflador e fluido de reparo do pneu

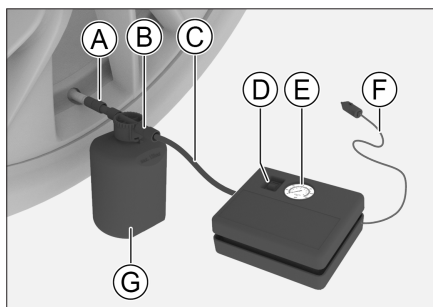

- Ⓐ Tubo de saída
- Ⓑ Entrada de ar
- Ⓒ Mangueira de ar
- Ⓓ Interruptor do compressor
- Ⓔ Medidor de pressão do ar
- Ⓕ Cabo de alimentação
- Ⓖ Fluido de reparo do pneu

Em caso de vazamento de pneu devido a perfuração por um objeto estranho, o compressor de ar portátil juntamente com o fluido de reparo do pneu podem ser utilizados para reparos de emergência.

AVISO

- › O compressor de ar e o fluido de reparo do pneu são adequados somente para pneus com furos na banda de rodagem.
- › O fluido de reparo do pneu tem capacidade limitada de vedar furos na parede lateral do pneu e não deve ser usado se o pneu tiver uma rachadura grande, rasgos ou danos semelhantes.
- › O reservatório do fluido de reparo de pneus deve ser substituído após a utilização e recomenda-se que seja feito por profissionais de uma Concessionária autorizada.

ATENÇÃO

- › Se o fluido de reparo do pneu estiver vencido, substitua-o e descarte-o como resíduo perigoso.
- › O uso inadequado do fluido de reparo é prejudicial à saúde. O contato com a pele pode resultar em reações alérgicas. Em caso de contato com a pele, retire o produto imediatamente com água ou sabão.
- › O fluido de reparo do pneu deve ser mantido fora do alcance de crianças.

Reparo de emergência e enchimento dos pneus

Reparo de emergência dos pneus

1. Ao reparar um pneu em um local de tráfego de veículos, coloque o triângulo de sinalização no local apropriado e acenda os sinalizadores de emergência.

Se o furo for causado por um prego ou objeto semelhante, deixe o objeto no pneu. Isso ajudará a vedar o furo.

2. Remova o reservatório do fluido para reparo dos pneus e a bomba de enchimento que fica embaixo da tampa do compartimento de bagagem.
3. Coloque a placa de limite de velocidade que acompanha o reservatório de vedação para o pneu no centro do volante de direção para lembrá-lo de não exceder 80 km/h (50 mph) ao dirigir.
4. Agite o fluido de reparo do pneu e aplique-o uniformemente. Verifique se o interruptor do compressor de ar está desligado (posição 0) e, em seguida, remova o cabo de alimentação e a mangueira.
5. Abra a tampa da entrada de fluido de reparo de pneus, conecte a mangueira de pressão e aperte; conecte a mangueira de saída na válvula de ar do pneu.

CUIDADO

A mangueira de ar não deve estar dobrada.

6. Conecte o cabo de alimentação do compressor de ar à tomada de alimentação de 12 volts e dê partida no veículo.
7. Mude o interruptor do compressor de ar para a posição I para ativar a bomba e encher os pneus de 240 a 250 kPa.

ATENÇÃO

Não fique próximo ao pneu ao operar o compressor de ar. Desligue o compressor de ar imediatamente se os pneus estiverem rachados ou irregulares.

CUIDADO

- › Quando o compressor é ligado, a pressão do ar é inicialmente alta, diminuindo lentamente e aumentando gradualmente com a pressão do ar.
 - › Não opere o compressor por mais de 10 minutos, caso contrário, há risco de superaquecimento.
 - › Se a pressão do pneu ainda estiver abaixo de 170 kPa após a inflação, isso significa que o pneu tem um furo grande e não deve continuar a ser utilizado. Neste caso, recomendamos que você entre em contato com uma Concessionária autorizada.
8. Desligue o compressor de ar, retire o cabo de alimentação da entrada 12 volts e retire o fluido de reparo da válvula do pneu.

Reparo de emergência e enchimento dos pneus

9. Imediatamente (dentro de 1 minuto), dirija aproximadamente 5 km a uma velocidade de 20 a 60 km/h, de modo que o fluido de reparo do pneu vede o pneu uniformemente.
10. Conecte o compressor de ar e leia o valor da pressão do pneu no medidor.
 - › Se a pressão do pneu for inferior a 170 kPa, o pneu não está completamente vedado. Não é possível continuar dirigindo no momento, entre em contato com uma Concessionária autorizada.
 - › Se a pressão do pneu exceder 170 kPa, o pneu deve ser calibrado com a pressão especificada na etiqueta de pressão do pneu.
11. Desligue o compressor de ar, desconecte a mangueira e o cabo de alimentação e instale a tampa da válvula do pneu.

CUIDADO

Depois que o pneu estiver calibrado, é necessário instalar a tampa da válvula de ar do pneu para evitar que a válvula seja danificada por areia ou poeira.

ATENÇÃO

Depois de usar o compressor de ar e o fluido de reparo para pneu, a velocidade de condução não deve exceder 80 km/h e a distância de condução não deve exceder 200 km. Em seguida recomenda-se substituir o pneu danificado por um novo o mais rápido possível e informar o técnico de serviço de uma Concessionária autorizada que o pneu contém fluido de reparo para pneus.

Enchimento do pneu

Utilize o compressor de ar para encher o pneu quando a pressão do pneu estiver baixa.

1. Certifique-se de que o compressor de ar esteja desligado, retire o cabo de alimentação e a mangueira.
2. Aparafuse o tubo de enchimento na válvula do pneu.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica de 12 volts e dê partida no veículo.
4. Coloque o interruptor do compressor na posição "I" para ligar o compressor.

CUIDADO

Não opere o compressor por mais de 10 minutos, caso contrário, há risco de superaquecimento.

Reparo de emergência e enchimento dos pneus

5. Encha o pneu até à pressão especificada na etiqueta de pressão dos pneus.
6. Desligue o compressor de ar, desconnecte a mangueira e o cabo de alimentação e instale a tampa da válvula do pneu.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Em caso de acidente de trânsito

Se for necessário parar na via devido à um acidente ou falha no veículo, siga as seguintes orientações para sinalizar os motoristas dos outros veículos:

- › Ligue os sinalizadores de emergência.
- › Coloque um triângulo de sinalização atrás do veículo de acordo com as regulamentações de trânsito locais.

ATENÇÃO

Para reduzir o risco de ferimentos ou morte após um acidente de trânsito, respeite as seguintes precauções:

- › Se forem encontrados fios expostos no interior ou na parte externa do veículo, não toque nos fios para evitar choque elétrico.

- › Não toque nos componentes de alta tensão, no cabo laranja de alta tensão e nos respectivos conectores. Caso contrário, pode resultar em ferimentos graves ou morte por choque elétrico.
- › Não toque em vazamentos de fluido, se ocorrerem. Pode haver vazamento de líquido da bateria de alta tensão. Em caso de contato acidental da pele ou dos olhos com o líquido, lave imediatamente com água abundante e procure imediatamente assistência médica para evitar maiores lesões.
- › Se a bateria estiver danificada, pode haver risco potencial de incêndio. Neste caso, o veículo pode ser colocado em uma área segura para ser monitorado, a fim de evitar um incêndio.
- › Se não for possível confirmar que o veículo sofreu danos e é seguro, mantenha-se afastado do veículo o mais rápido possível.
- › Quando um acidente provoca um incêndio no veículo, o fogo deve ser apagado com um extintor destinado a incêndios elétricos. A utilização de água ou de extintores de incêndio inadequados pode provocar ferimentos graves ou morte por choque elétrico.

Em caso de acidente com o veículo

Em caso de atolamento do veículo

Ao dirigir em neve, lama, areia e outros lugares, é possível que o veículo fique atolado, portanto, é necessário cuidado ao dirigir nessas condições.

No caso de um atolamento, as seguintes ações podem ser realizadas:

1. Coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO para desligar o veículo e confirme se o freio de estacionamento está acionado.
2. Remova lama, neve ou areia ao redor do pneu.
3. Calce o pneu com madeira, pedras ou outros materiais para ajudar a melhorar a aderência do pneu.
4. Reinicie o veículo.
5. Libere o freio de estacionamento e acelere cuidadosamente para retirar o veículo do local.

Se o veículo não puder ser liberado através do método acima, será necessária assistência de reboque.

ATENÇÃO

As seguintes considerações devem ser observadas ao sair de um atolamento:

- › Certifique-se de que a área ao redor esteja livre para evitar bater em outros veículos, objetos ou pessoas.

- › No momento em que o veículo sai do local do atolamento, ele repentinamente avança ou recua, portanto, você deve ter muito cuidado.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Perda de potência do veículo

- › Não é possível dar partida no veículo.
- › A iluminação dos faróis está mais fraca do que o normal.
- › A buzina não soa ou soa fraca.

Método de partida auxiliar

Se não for possível dar partida no veículo devido à bateria descarregada, um cabo adequado pode ser utilizado para puxar a bateria de outro veículo e ajudar na partida.


A espessura do cabo de partida deve ser de no mínimo 30 mm².

i AVISO

- › Se a tampa traseira não puder ser aberta normalmente, utilize o método de destravamento de emergência para abrir a tampa traseira. Para detalhes, consulte o conteúdo de tampa traseira. (► Página 31)


- › Nem todas as baterias de veículos podem ser utilizadas. Utilize somente baterias de 12 V para partida auxiliar.
- › A partida não deve ser realizada utilizando carrinho ou reboque.

1. Remova a cobertura da área do porta-malas.
2. Remova a tampa da bateria e abra a tampa de proteção do pólo positivo da bateria.

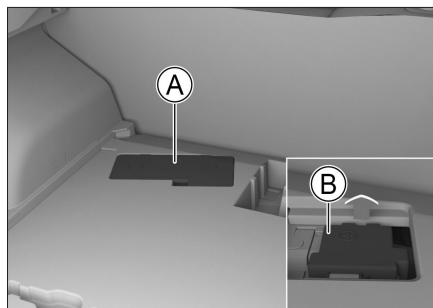

B1B11280A278

- (A) Tampa da bateria
- (B) Tampa de proteção do pólo positivo da bateria
3. Conecte os cabos auxiliares na seguinte ordem.

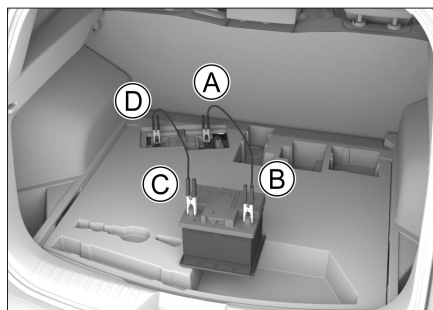

1813A29906F2

- (A) Pólo positivo da bateria do veículo descarregado ⊕

Partida auxiliar

- ⓑ Pólo positivo da bateria do veículo de resgate ⊕
 - ⓒ Pólo negativo da bateria do veículo de resgate ⊖
 - ⓓ Pólo negativo da bateria do veículo descarregado ⊖
4. Carregue a bateria.

Dê partida no veículo de resgate e mantenha-o por aproximadamente 5 minutos para carregar temporariamente a bateria do veículo descarregado.

5. Dê partida no veículo com bateria descarregada.

Se ainda não for possível dar a partida, verifique se as conexões do cabo de auxiliar estão corretas antes de carregar a bateria.

6. Remova o cabo auxiliar.

Após a partida do veículo, remova o cabo auxiliar na ordem inversa da conexão.

- › Ao conectar ou remover os cabos auxiliares, não enrole os cabos ao redor de ventiladores, correias, etc.
- › Certifique-se de que os cabos estejam conectados corretamente e que as extremidades estejam separadas para evitar contato positivo e negativo.

CUIDADO

Quando a bateria descarregar frequentemente, providencie inspeção em uma Concessionária autorizada.

ATENÇÃO

- › Durante o carregamento ou a partida auxiliar, o gás pode escapar da bateria. Há risco de explosão. Sempre mantenha as baterias distantes de faíscas, chamas e substâncias inflamáveis.
- › O fluido da bateria é corrosivo e pode causar ferimentos graves nos olhos e pele. Em caso de contato, lave imediatamente com bastante água e procure assistência médica imediatamente.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Se o motor superaquecer

i AVISO

Condições de funcionamento extremas (por exemplo, sistema de tração ativado, reboque, subida, sobrecarga, etc.) podem provocar o superaquecimento do motor e provocar a perda de potência do veículo.

Comportamento em caso de superaquecimento

- › A luz de advertência acende quando a temperatura da água entra na zona vermelha.
- › O grupo de instrumento apresenta mensagens de advertência e alarmes sonoros.
- › Perda de potência durante a aceleração com o motor em funcionamento.
- › Sai vapor pelo capô.

- › O compressor do ar condicionado pode parar automaticamente.

Medidas Corretivas

1. Estacione o veículo em um local seguro e desligue-o (coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO).

Desligue o ar condicionado ou a função de travessia de áreas alagadas se estiver em uso.

2. Confirme se o vapor está saindo do capô.

- › Se o vapor não sair, abra o capô.
- › Se o vapor sair, aguarde até que o vapor parar de sair antes de abrir o capô.

3. Verifique o nível do líquido de arrefecimento.

Se o nível do líquido de arrefecimento for insuficiente, reabasteça-o. E verifique se há vazamento na tubulação do sistema de arrefecimento, em caso de vazamento, entre em contato com uma Concessionária autorizada

4. Verifique se não há objetos estranhos no núcleo do radiador.

Se houver objetos estranhos que afetem a dissipação de calor, remova-os.

5. Depois de ligar o veículo, verifique o funcionamento do ventilador do radiador. (Confirme se o ventilador está funcionando ao verificar os sons e o fluxo de ar.)

Superaquecimento do motor

- › Se o ventilador não estiver funcionando, desligue o veículo e entre em contato com uma Concessionária autorizada.
- › Se o ventilador estiver funcionando normalmente, aguarde até que a temperatura da água comece a diminuir antes de desligar o veículo.
- › Não adicione líquido de arrefecimento enquanto o motor estiver superaquecido. O motor pode ser danificado se o líquido de arrefecimento for adicionado repentinamente. Adicione líquido de arrefecimento depois que o motor tiver esfriado completamente.

ATENÇÃO

- › Não abra o capô imediatamente enquanto estiver saindo vapor por ele. Caso contrário, ferimentos graves poderão ocorrer, por exemplo, queimaduras.
- › Não abra a tampa do reservatório do radiador enquanto o radiador estiver quente, pois o vapor ou o líquido de arrefecimento podem escapar e causar ferimentos graves, como queimaduras.
- › Não toque nem fique perto do ventilador ou da correia ao abrir a tampa do reservatório do radiador, abra a tampa lentamente com um pano cobrindo-a.
- › Não toque, tampouco se aproxime do ventilador ou da correia enquanto o motor estiver em funcionamento, uma vez que as mãos, as roupas, etc. podem ficar presas e causar ferimentos graves.

CUIDADO

Se a luz indicadora de temperatura da água entrar novamente na zona de advertência vermelha durante a condução, você deve parar no local mais próximo para inspeção em uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Utilize um veículo especializado para reboque

⚠ ATENÇÃO


Ao rebocar, devem ser observadas as regulamentações locais relacionadas ao reboque do trailer.

⚠ CUIDADO

Durante lavagens automáticas, reboque, etc., libere o freio de estacionamento. Você pode ativar o modo de lava-rápido/reboque através do sistema multimídia **【Configurações do veículo】** → **【Condução】** .(> Página 126)

Ao rebocar o veículo, recomendamos o uso de um caminhão-plataforma e, se possível, solicite este serviço a uma Concessionária autorizada ou a uma empresa de reboque especializada.


Reboque com um caminhão-plataforma

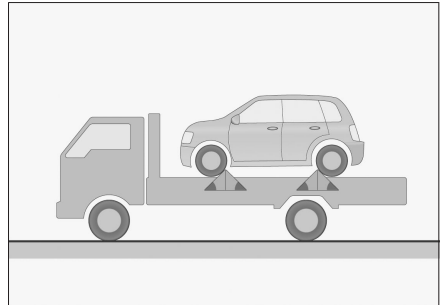

04FD77FA04F8

Ao rebocar com um caminhão-plataforma, o veículo deve ser travado com segurança.

Não reboque com um caminhão tipo içamento

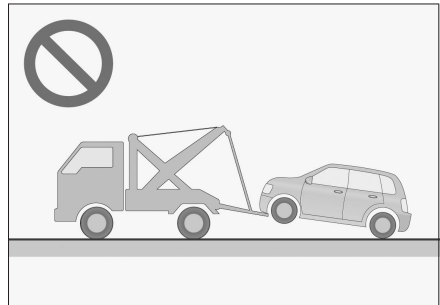

9104EBEC04BC

Não use um caminhão tipo içamento para rebocar, pois pode causar danos à carroceria do veículo.

⚠ CUIDADO

Para veículos com tração nas quatro rodas ou com tração traseira, use um caminhão-plataforma ao rebocar, nunca reboque com as duas rodas no chão, pois isso pode danificar o veículo gravemente.

Rebocamento do veículo

Reboque utilizando um engate para reboque

⚠️ ATENÇÃO

Ao rebocar, devem ser observadas as regulamentações locais relacionadas ao reboque do trailer.

Em uma emergência, se um veículo de reboque profissional não puder ser utilizado, o veículo pode ser temporariamente rebocado com um engate para reboque, que é projetado para rebocar o veículo em baixa velocidade, por uma curta distância, em estradas pavimentadas.


Ao rebocar com engate para reboque, o motorista deve sentar-se no carro para controlar o volante e o pedal do freio e o estado das rodas, eixos, direção, freios, sistema de transmissão, sistema de iluminação (sinalizador de emergência, luz de freio) em boas condições.

⚠️ CUIDADO

Se o painel de instrumentos indicar "Falha no Sistema de Acionamento", não reboque o veículo através do engate para reboque, entre em contato com uma Concessionária autorizada imediatamente.

As etapas do procedimento de reboque são as seguintes:


1. Abra a tampa do olhal de rebocamento.

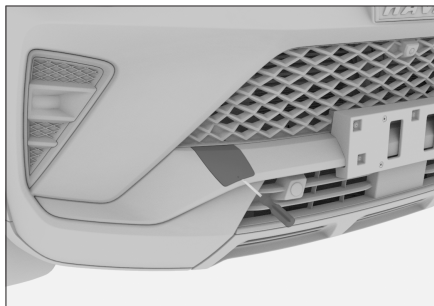

3D0295588149

No entalhe da tampa, utilize uma chave de fenda envolta em tecido para retirar a tampa do olhal de rebocamento.

2. Parafuse o gancho de reboque no sentido horário no orifício e aperte.

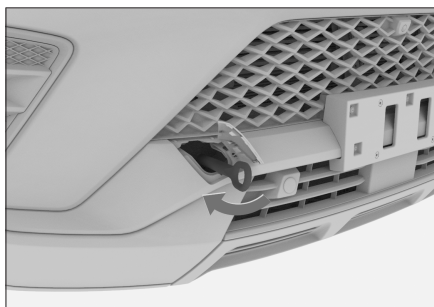

5346461DD05C

3. Instale o cabo de reboque no gancho, tomando cuidado para não danificar a carroceria do veículo.

A distância entre o guincho de reboque e veículo deve ser entre 4 e 10 metros.

Fixe uma faixa de tecido branca (no mínimo 0,3 m x 0,3 m) no meio do cabo de tração.

⚠ CUIDADO

Não use cabos de aço para reboque, pois isso pode danificar o para-choque.

4. Dê partida no veículo e mude a marcha para N.

⚠ CUIDADO

Não reboque o veículo com um engate para reboque quando não for possível mudar a transmissão para N.

5. Ligue o sinalizador de emergência, libere o freio de estacionamento e aguarde o reboque.

A velocidade de reboque não deve exceder 12 km/h e a distância não deve exceder 25 km.

⚠ ATENÇÃO

Quando o veículo estiver envolvido em um acidente e precisar ser rebocado, entre em contato com uma Concessionária autorizada. Não utilize o gancho de reboque para rebocar, caso contrário, o gancho e os componentes da suspensão serão facilmente danificados.

⚠ CUIDADO

- › Se o veículo não puder ser ligado, o sistema de assistência não funcionará, a direção e a frenagem serão difíceis e a velocidade do veículo deverá ser reduzida ao máximo possível durante o reboque.

- › Durante o reboque, fique atento às luzes de freio do veículo à frente para evitar folga no cabo de reboque.
- › Não reboque o veículo com cordas ao dirigir em descidas longas.
- › Não reboque o veículo para trás.

Reboque de um veículo com falha

⚠ ATENÇÃO

Ao rebocar, devem ser observadas as regulamentações locais relacionadas ao reboque do trailer.

As etapas do procedimento de reboque são as seguintes:

1. Abra a tampa do olhal de rebocamento.



3257A30B2CAF

Utilize uma chave de fenda envolta em tecido para retirar a tampa do olhal de rebocamento.

Rebocamento do veículo

2. Parafuse o gancho de reboque no sentido horário no orifício e aperte.



E27FC4896F9C

3. Instale o cabo de reboque no gancho, tomando cuidado para não danificar a carroceria do veículo.

A distância entre o guincho de reboque e veículo deve ser entre 4 e 10 metros.

Fixe uma faixa de tecido branca (no mínimo 0,3 m x 0,3 m) no meio do cabo de tração.

CUIDADO

Não use cabos de aço para reboque, pois isso pode danificar o para-choque.

4. Ligue os sinalizadores de emergência, dê partida no veículo e inicie o reboque.

CUIDADO

- › Não reboque um veículo mais pesado do que o próprio veículo, pois podem ocorrer danos ao veículo.

- › Evite a movimentação repentina ou irregular, pois o engate para reboque ou o cabo de reboque podem ser submetidos a uma tensão excessiva.
- › Não reboque o veículo com cordas ao dirigir em descidas longas.
- › Não reboque o veículo para trás.


Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Serviço e assistência

Botão de controle

Os botões e as luzes indicadoras estão localizados no painel da luz de leitura.

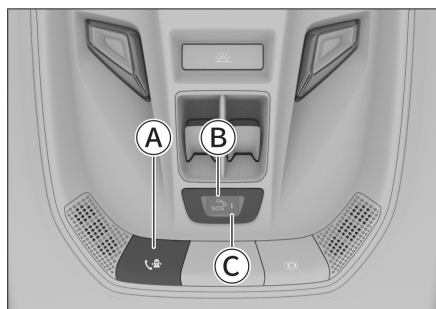

F4DB19DA6C34

- Ⓐ Botão Serviço de Assistência
- Ⓑ Botão Resgate de Emergência
- Ⓒ Indicador de função de veículo conectado

Pressione a tampa para abrir e operar o botão de emergência.

i AVISO

Mantenha a tampa do botão de emergência quando não for necessário operá-lo.

Serviço de assistência

Uma chamada de serviço de assistência pode ser iniciada mantendo pressionado o botão Serviço de Assistência.

Com serviços de assistência, você pode pesquisar destinos e pontos de interesse, solicitar informações, reservar serviços, fazer perguntas sobre conectividade do veículo, assistência na estrada, etc..

Para encerrar a chamada, mantenha o botão Serviço de Assistência pressionado.

Se necessário, entre em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) 0800 838 8000.

Resgate de emergência

Mantenha o botão Resgate de Emergência para discar 193. Para encerrar a chamada, mantenha o botão pressionado.

Em caso de colisão (quando o airbag é deflagrado), o sistema de Resgate de emergência disca 193 automaticamente e a chamada não pode ser encerrada manualmente.

Depois de a chamada de emergência ser realizada, o centro de salvamento aceita o pedido de emergência do veículo o mais rápido possível. Quando a chamada for realizada, forneça seu nome, número de telefone e localização para colaborar com a operação de resgate.

AVISO

Não realize chamadas de emergência quando não for necessária assistência médica de emergência.

CUIDADO

O recurso de chamada de Resgate de Emergência pode ser afetado por vários fatores, incluindo, mas não se limitando às seguintes condições, que podem tornar a chamada de resgate de emergência indisponível:

- › Se houver falha ou dano ao sistema de conexão do veículo a chamada de emergência não será acionada.
- › Se houver danos no equipamento de áudio, se chicote do sistema de conexão do veículo ou do equipamento de áudio estiver danificado ou ausente, não será possível realizar uma chamada de emergência com o atendimento ao cliente.

- › Se o airbag não for deflagrado em uma pequena colisão ou situação anormal, a chamada de emergência não poderá ser acionada automaticamente; e a chamada de assistência de emergência poderá ser feita manualmente ou através outros meios.
- › Se o botão de resgate de emergência estiver danificado não será possível realizar a chamada de emergência manualmente.
- › Se o sinal da rede móvel (sinal do telefone celular) estiver fraco, houver interferência, ou estiver bloqueado, não será possível realizar uma chamada de emergência.
- › As chamadas de emergência podem não ser acionadas quando o veículo estiver desligado.
- › Quando problemas, incêndios, inundações, tempestades, explosões, guerra, ações governamentais, ordens de órgãos judiciais, circunstâncias sociais e outros fatores de força maior impedem o acesso aos serviços de emergência.
- › Quando outros softwares instalados contenham vírus ou ameaçam a segurança do seu dispositivo e deixam os serviços de emergência não disponíveis.
- › Situações em que outros fatores tornam a chamada de resgate de emergência indisponível.

Indicador de função de veículo conectado

Status do indicador	Descrição
Desligado	O sistema de conexão do veículo não pode estabelecer uma conexão de rede (por exemplo, o cartão SIM usado não está registrado ou não pode se conectar à rede).
Luz laranja contínua	Depois de desconectar a bateria e reconectá-la, o sistema de conexão do veículo é iniciado.
Luz laranja piscando	Reinicialização do sistema de conexão ativa ou em uma chamada.
Luz verde contínua	O sistema de conexão do veículo e a rede estão funcionando.
Luz verde piscando	O sistema de conexão do veículo está em uma chamada.
Luz vermelha contínua	O autoteste do sistema de conexão do veículo falhou e está em estado de erro.

ATENÇÃO

É proibida a modificação nos sistemas de conexão de veículos.

AVISO

Para uso diário, observe as seguintes recomendações:

- › Verifique regularmente se o sistema de conexão do veículo está funcionando corretamente. A luz indicadora de conexão do veículo verde, indica que o sistema está normal. Se houver uma falha, providencie um serviço de manutenção imediatamente.
- › Recomenda-se substituir a bateria interna do dispositivo de conexão do veículo a cada 3 anos. Providencie um serviço de manutenção para substituir a bateria a tempo.



A series of 20 horizontal blue lines for writing, spaced evenly down the page.

6

Manutenção

Necessidade de manutenção	
do veículo	268
Compartimento do motor...	269
Símbolos de segurança e etiquetas	275
Substituição de peças	277
Manutenção do veículo	282

Necessidade de manutenção do veículo

A manutenção do veículo é um diagnóstico da saúde do veículo, o qual pode reduzir problemas no reparo do veículo

Durante o uso do veículo, peças e componentes inevitavelmente se desgastarão. Para garantir condições de condução seguras, inspeções regulares, manutenção e reparos são necessários para manter e restaurar a performance do veículo.

A manutenção do veículo lhe proporciona uma condução mais segura

Durante o processo de manutenção, é possível realizar reparos preventivos necessários de acordo com o uso dos componentes e peças, evitando problemas antes que eles aconteçam, garantindo uma condução segura até a próxima manutenção.

Prolongue a vida útil do veículo e reduza o custo de utilização

Peças como pastilhas de freio, pneus, etc., desgastarão gradualmente ao executar sua função e não se destinam ao uso permanente. O uso de peças e componentes que excedam os limites de desgaste pode causar falhas no veículo e até mesmo acidentes de trânsito. Portanto, é necessário fazer a manutenção regularmente.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Dicas de segurança

ATENÇÃO

- › O compartimento do motor é uma área de trabalho perigosa, tenha cuidado ao manusear o local!
- › Ao realizar as operações de inspeção e abastecimento de óleo, observe os seguintes itens, caso contrário, haverá riscos de queimaduras ou incêndio:
 - Mudar o interruptor de ignição para o modo DESLIGADO.
 - Aplicar o freio de estacionamento.
 - Deixe o motor de combustão e o motor elétrico de tração esfriarem o suficiente.
 - Mantenha crianças afastadas.
 - Não derrame óleo no motor quente.
 - Não permita que a água entre em contato com a área do compartimento do motor.
- › Ao manipular o sistema de combustível ou instalações elétricas, observe o seguinte, caso contrário, há riscos de incêndio:
 - Desconecte terminal o negativo da bateria.
 - Não fume.
 - Mantenha-se distante de chamas.


CUIDADO

Ao adicionar fluidos, tome cuidado para não misturá-los. Se os fluidos forem misturados, poderão ocorrer defeitos graves no funcionamento e danos às peças do veículo.

Compartimento do motor

Localização dos fluidos e óleo

Veículos equipados com motor GW4B15D

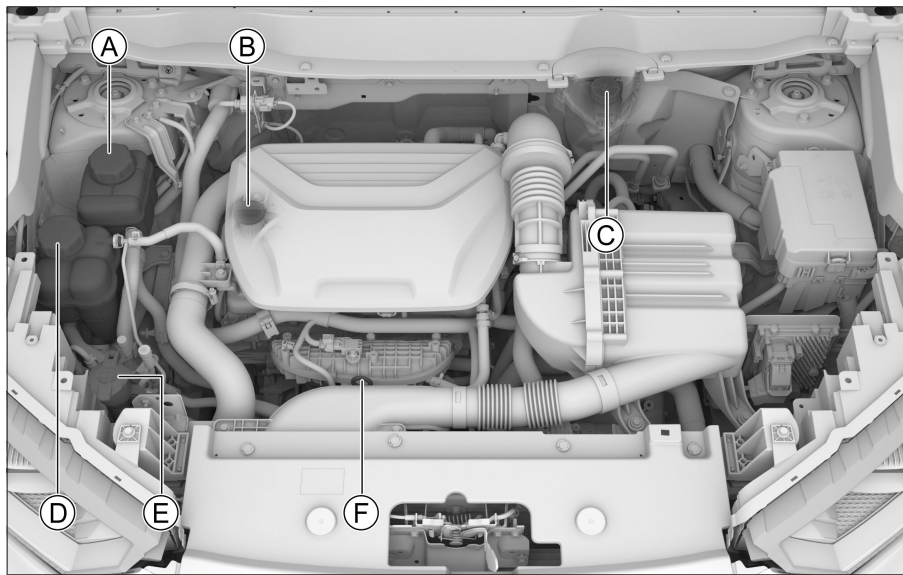


7DD447A6B46E

- (A) Reservatório do líquido de arrefecimento do motor elétrico de tração
- (B) Tampa de enchimento de óleo do motor
- (C) Reservatório do fluido de freio
- (D) Reservatório do líquido de arrefecimento do motor a combustão.
- (E) Reservatório do fluido do lavador do para-brisa
- (F) Vareta do óleo do motor

Óleo do motor

Verificar

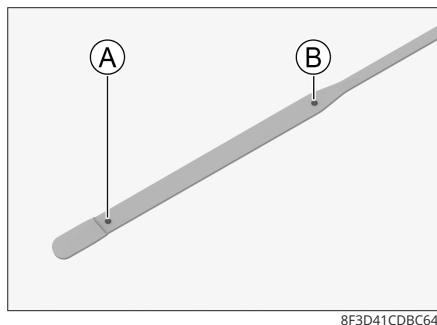

Ⓐ Nível mínimo

Ⓑ Nível máximo

Estacione o veículo em uma superfície plana, aqueça o motor até uma temperatura normal de operação da água, coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO. Retire a vareta do óleo depois de 10 minutos e limpe-a, insira a vareta totalmente no tubo de nível e aguarde cerca de 10 segundos para retirar a vareta de nível e visualizar o nível do óleo.

O nível deve estar entre as marcas mínima e máxima da vareta de nível.

Se o nível de óleo estiver próximo ou abaixo da marca inferior, adicione óleo para elevar o nível entre as marcas mínima e máxima.

AVISO

O formato da vareta varia de acordo com o tipo do motor.

ATENÇÃO

- › Quando o motor está em funcionamento, não toque ou aproxime as mãos, roupas, ferramentas, etc. de peças rotativas como correias e ventiladores, ao fazer isso poderá prender as mãos ou roupas e causar ferimentos graves.
- › Ao verificar ou adicionar óleo do motor, tome cuidado para evitar queimaduras.
- › Mantenha o óleo do motor em um local seguro quando não estiver em uso. Se o óleo vazar e se infiltrar no solo ou se for liberado em uma superfície aquática, pode causar poluição ambiental.

Completar

Abra a tampa do bocal de enchimento de óleo do motor e despeje lentamente o óleo para evitar derramamento. Se ocorrer transbordamento do fluido, ele deve ser removido imediatamente. Se isso não for feito, os componentes do compartimento do motor poderão ser danificados.

O óleo exerce um papel importante no desempenho e na vida útil do motor. Para o melhor desempenho do seu veículo, utilize sempre o tipo de óleo especificado.

Compartimento do motor

Aditivos de óleo

Seu veículo não requer aditivos de óleo, pois os aditivos não podem melhorar o desempenho e a durabilidade do motor. Eles também reagem quimicamente com o óleo do motor, fazendo com que essa mistura possa causar danos ao motor.

CUIDADO

- › Verifique e troque o óleo do motor regularmente. Negligenciar este procedimento poderá resultar em má lubrificação das peças giratórias do motor, fundir, como também causar danos ao motor devido ao nível de óleo insuficiente ou por envelhecimento do óleo.
- › O óleo do motor lubrifica e arrefece o sistema do motor e, mesmo durante a condução normal, parte do óleo que lubrifica os pistões e as válvulas é misturado na câmara de combustão, resultando na redução do nível de óleo durante a condução. A quantidade de óleo reduzida varia de acordo com as condições de condução.
- › Tenha cuidado para não abastecer o óleo do motor excessivamente.

Fluido de freio

Verificar


O nível de fluido no reservatório deve ser verificado regularmente.

Verifique se o nível no reservatório está entre as marcas mínima e máxima.

Se o nível do fluido de freio estiver abaixo da marca mínima, adicione fluido de freio para elevar o nível do fluido entre as marcas mínima e máxima e verifique se há vazamentos no sistema de freio.

Completar

1. Empurre a trava acima da tampa do fluido de freio para dentro, puxe os três cliques sob a tampa e puxe-os para cima para remover a tampa.

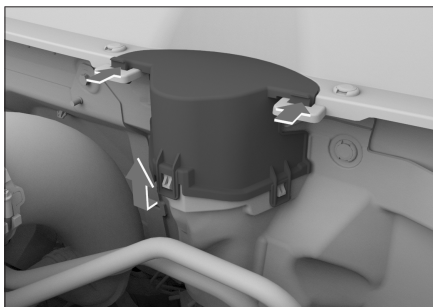

1459AF361546

2. Remova a tampa do fluido de freio para acessar o reservatório do fluido de freio.



7E44E5C37917

3. Abra a tampa do reservatório e despeje lentamente o fluido para evitar derramamento. Se ocorrer transbordamento do fluido, ele deve ser removido imediatamente. Se isso não for feito, os componentes do compartimento do motor poderão ser danificados.

Certifique-se de usar o tipo especificado de fluido de freio.

4. Após completar, reinstale a tampa do fluido de freio.

ATENÇÃO

- › O fluido de freio insuficiente interfere no desempenho do freio e oferece risco de acidente.
- › O fluido de freio é prejudicial ao corpo humano e corrosivo. Em caso de contato acidental com o fluido de freio, lave imediatamente com bastante água. Em caso de ingestão, procure assistência médica imediatamente.

Líquido de arrefecimento do motor à combustão / motor elétrico de tração

Verificar

Verifique regularmente o nível de líquido no reservatório.

Verifique se o nível do líquido no reservatório está entre a marca mínima e máxima.

Se o nível do líquido de arrefecimento estiver abaixo da marca mínima, adicione líquido de arrefecimento para aumentar o nível entre as marcas mínima e máxima e verifique se há vazamentos no sistema de arrefecimento.

Completar

Deixe o motor à combustão e o motor elétrico de tração esfriarem e abra lentamente a tampa para permitir que a pressão seja liberada.

Se derramar líquido de arrefecimento, limpe imediatamente para evitar danos às peças ou à pintura.

Certifique-se de usar o tipo especificado de líquido de arrefecimento.

CUIDADO

- › O líquido de arrefecimento vem misturado com etileno glicol, isto pode diminuir a temperatura de congelamento do líquido de arrefecimento. Não descarte o líquido de arrefecimento indevidamente e em qualquer lugar, isso pode causar poluição da água.
- › Não abra a tampa do tanque de expansão enquanto o compartimento estiver quente. O sistema de arrefecimento poderá estar pressurizado e, se aberto, o líquido de arrefecimento quente pode ser expelido, causando queimaduras e outras lesões.

Compartimento do motor

- › Ao trocar o líquido de arrefecimento do motor e o líquido de arrefecimento do motor de tração, entre em contato com uma Concessionária autorizada.

Fluido do lavador do para-brisa

Completar

Abra a tampa do reservatório e despeje lentamente o fluido do lavador para evitar derramamento. Se ocorrer transbordamento do fluido, ele deve ser removido imediatamente.

Deve ser adicionado fluido do lavador de alta qualidade, o que pode melhorar a capacidade de remover manchas e evitar o congelamento em climas frios.

AVISO

Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 0°C, utilize um fluido do lavador com proteção adequada contra congelamento.

Mantenha o fluido do lavador fora do alcance de crianças para evitar ingestão acidental.

O fluido do lavador é inflamável e deve ser mantido longe de fontes de calor.


CUIDADO

Não reabasteça com líquidos como a água com sabão no lugar do fluido do limpador. Do contrário, a pintura da carroceria poderá ser danificada.

ATENÇÃO

Não reabasteça o fluido do lavador enquanto o motor estiver quente ou enquanto o motor estiver em funcionamento. Como o detergente contém álcool, há risco de incêndio se for derramado sobre o motor.

Etiqueta de advertência do compartimento do motor

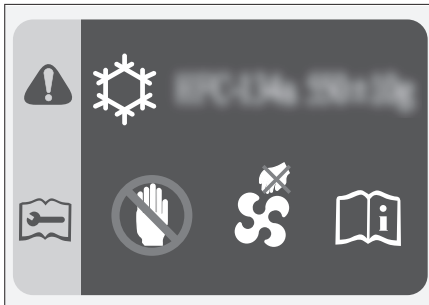


6FC9C3B803CD

Este adesivo está localizado no capô ou na placa de acabamento da grade frontal para te informar:

- › O tipo e quantidade de refrigerante do ar condicionado.
- › A ventoinha de arrefecimento pode iniciar a qualquer momento, não entre em contato com sua proteção. Caso contrário, podem ocorrer ferimentos graves se a ventoinha iniciar inesperadamente.


Etiqueta de advertência do líquido de arrefecimento do motor

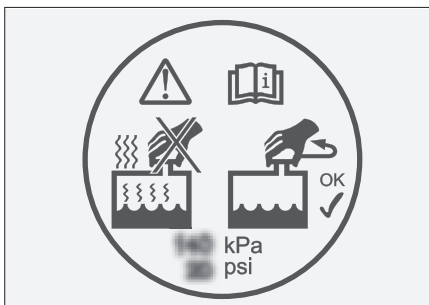

7292828C8D61

Este adesivo está localizado na tampa do reservatório do líquido de arrefecimento do motor e sinaliza para que a tampa do reservatório não seja aberta quando o motor e o radiador estiverem quentes. Caso contrário, o líquido quente ou seu vapor podem sair sob a ação da pressão do sistema, causando queimaduras.

Etiqueta de advertência do líquido de arrefecimento do motor elétrico de tração

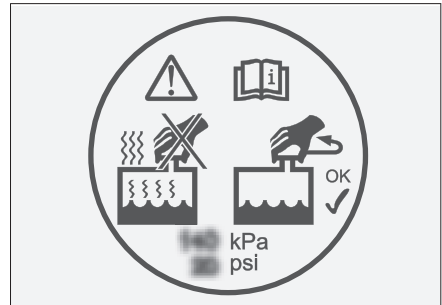

7292828C8D61

Esta etiqueta está localizada no reservatório do líquido de arrefecimento do motor de tração e sinaliza para que a tampa do reservatório não seja aberta quando o motor elétrico de tração estiver quente. Caso contrário, o líquido quente ou seu vapor podem sair sob a ação da pressão do sistema, causando queimaduras.

Símbolos de segurança e etiquetas

Etiqueta de advertência da bateria

Tipo 1



340CF5EC9B21

Tipo 2



A86516835B47

Tipo 3



378F054B09F7

Esta etiqueta está localizada na bateria para lembrá-lo das seguintes precauções antes de instalar, remover ou inspecionar a bateria:

- › Mantenha crianças afastadas da bateria.
- › Quando as baterias estiverem em uso ou carregando, é necessário manter distância de fontes de calor e chamas, evitando riscos de explosão ou combustão.
- › A bateria contém líquidos altamente corrosivos.
- › Utilize óculos de proteção e outras medidas necessários durante a operação.

Equipamentos do veículo


Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Fusíveis

Se algum dos componentes elétricos não funcionar, o fusível correspondente pode estar queimado. Se isso ocorrer, recomenda-se verificar da seguinte forma, e substituir o fusível, se necessário:

1. Desligue todos os componentes elétricos.
2. Coloque o interruptor de ignição no modo DESLIGADO, acione o freio de estacionamento e desconecte o polo negativo da bateria.
3. Os fusíveis estão localizados nas seguintes posições:


> localizado no compartimento do motor

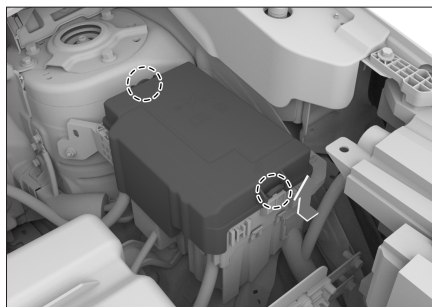

CEEDBD0AFE08

Pressione e segure as duas abas na tampa, puxando-a para cima para abrir.

> localizado no painel dianteiro próximo ao volante de direção

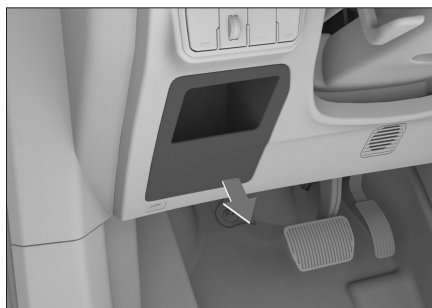

F69DC081DC12

Remova a tampa da caixa para acessá-la.


⚠ CUIDADO

- > Não permita que água ou outros líquidos entrem na parte interna da caixa de fusíveis, pois isso pode danificar os componentes elétricos.

Substituição de peças

› Ao instalar a tampa, certifique-se de que ela esteja encaixada adequadamente na tampa. Caso contrário, o fusível pode ser afetado pela entrada de umidade ou sujeira.

4. Utilize o grampo de fusíveis fornecido com o veículo para puxar o fusível para fora. Consulte as informações do circuito na tampa da caixa de fusíveis para localizar o fusível do dispositivo com defeito e verifique.

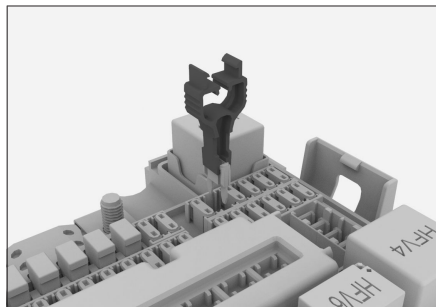


6AC2EEF3DC3D

⚠ CUIDADO

- › O grampo de fusíveis e o fusível reserva estão localizados na tampa da caixa de fusíveis do compartimento do motor.
- › Você pode descobrir a relação correspondente entre o fusível e os componentes elétricos por meio das informações do circuito impressas na tampa da caixa de fusíveis.

› Como pode haver mais de um fusível causando a falha, é necessário verificar todos os fusíveis que possam estar causando a falha. Se o problema não puder ser resolvido, entre em contato com uma Concessionária autorizada para obter resolução.

5. Verifique o fio dentro do fusível, se estiver queimado, substitua-o por um fusível reserva com a mesma especificação.

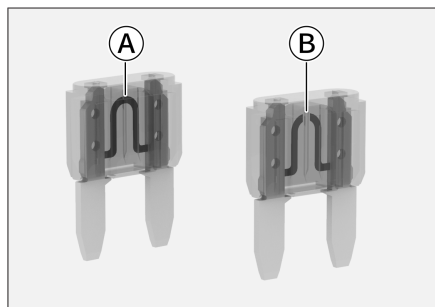

6DC672024A26

Ⓐ Fusível normal

Ⓑ Fusível queimado

⚠ ATENÇÃO

Para a substituição do fusível, é proibido o uso de fusíveis reparados ou com especificações diferentes, caso contrário, pode ocorrer um incêndio devido à sobrecarga do circuito.

6. Verifique se os componentes elétricos voltam à operação normal.

⚠ CUIDADO

Se o fusível reserva queimar novamente dentro de um curto período de tempo ou se os componentes elétricos não retornarem à operação normal, o veículo pode estar com um problema grave no sistema elétrico. Neste caso, entre em contato com uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.

Substituição da palheta do limpador dianteiro

Verifique a palheta do limpador regularmente e substitua-as se as seguintes condições forem encontradas:

- › A palheta do limpador está rachada ou parcialmente endurecida.
- › Listras ou arranhões ao usar os limpadores.

⚠ CUIDADO

Não puxe a palheta do limpador do para-brisa diretamente ao levantá-la e substituí-la, pois isso pode causar deformação ou até mesmo danos.

1. Mude o interruptor de ignição para o modo DESLIGADO, puxe o interruptor de controle do limpador em sua direção e segure-o por cerca de 3 segundos, o limpador alcançará automaticamente a posição de serviço, conforme mostrado na figura.



2. Levante o braço do limpador do para-brisa.

⚠ CUIDADO


- › Se os limpadores do para-brisa precisarem ser levantados, sempre coloque-os na posição de serviço. Se isso não for feito, poderão ocorrer danos à palheta do limpador.
- › Não abra o capô quando os limpadores estiverem levantados. Se isso não for feito, poderão ocorrer danos ao capô e aos limpadores.

Substituição de peças

3. Gire a palheta do limpador na direção da seta na figura para fazer com que o ângulo entre ela e o conector plástico seja aumentado.



4. Remova a palheta do limpador do braço do limpador.

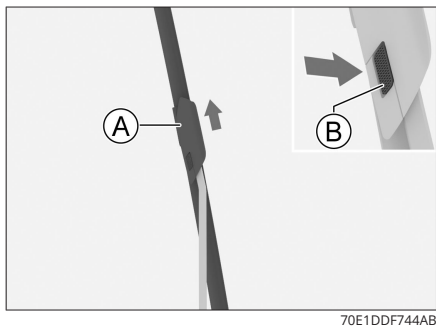

- (A) Palhetas do limpador
- (B) Prendedor flexível

Enquanto pressiona o prendedor flexível, puxe a palheta do limpador na direção da seta na figura até que ela se solte do braço do limpador.

⚠ CUIDADO

Não coloque os braços do limpador diretamente no para-brisa quando as palhetas não estiverem instaladas, pois isso pode danificar o vidro.

5. Instale as novas palhetas do limpador e retorne os limpadores para o para-brisa.

Para facilitar a instalação, consulte a etapa 3 para maximizar o ângulo entre a palheta do limpador e o conector de plástico.

Quando a instalação estiver concluída, mova os limpadores para cima e para baixo para confirmar que estão no lugar.

6. Redefina os limpadores para seu estado inicial.

Com o interruptor de ignição no modo LIGADO, os limpadores voltam automaticamente ao seu estado inicial.

Manutenção das luzes

Calibração das luzes

Quando um veículo novo sai da fábrica, as luzes combinadas dianteiras já estão calibradas. Se você costuma carregar objetos pesados em seu veículo, as luzes combinadas dianteiras podem precisar ser recalibradas. Dirija-se a uma Concessionária autorizada para calibrar as luzes combinadas dianteiras.

Substituição das lâmpadas

Todas as luzes externas são fontes de luz LED, e a fonte de luz não pode ser desmontada ou substituída separadamente. Se houver problemas como danos à fonte de luz ou falha funcional, é recomendável se dirigir a uma Concessionária autorizada para inspeção o mais rápido possível.

⚠ ATENÇÃO

- › É proibido modificar a iluminação externa e os dispositivos de sinalização.
- › É proibido instalar dispositivos de sinalização e iluminação externa que não sejam os padrões obrigatórios.

Sobre o embaçamento das luzes

Ao dirigir em dias chuvosos ou ao lavar o carro, a lente do farol pode embaçar. Isso é causado pela diferença de temperatura entre o interior do farol e o ar externo. É o mesmo fenômeno do embaçamento do vidro da janela do carro em dias chuvosos, e não constitui um problema de funcionamento. Entretanto, quando grandes gotas de água estiverem presas à lente do farol ou se houver acúmulo de água no farol, entre em contato com uma Concessionária autorizada para inspeção.

⚠ CUIDADO

É proibido usar solventes químicos ou detergentes fortes para esfregar a lente externa do farol para evitar danos à mesma.

Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Manutenção dos pneus

Para garantir uma direção segura, os pneus devem ser do tipo e tamanho corretos para o seu veículo, com boa banda de rodagem e pressão adequada.

ATENÇÃO

- › Não use pneus excessivamente gastos, danificados, com pressão insuficiente ou excessiva, caso contrário, o risco de acidentes e ferimentos pessoais é iminente.
- › Todas as instruções de calibração e manutenção dos pneus neste manual devem ser seguidas.
- › A queima dos pneus produz gases tóxicos. Entregue-os a uma Concessionária autorizada para o correto descarte.

Inspecção dos pneus

Sempre que for inspecionar a pressão dos pneus, verifique também se há furos nos pneus, entrada de objetos estranhos, desgaste, etc.

Substitua um pneu o mais rapidamente possível se:

- › Houver danos e protrusão na banda de rodagem ou lateral.
- › Desgaste excessivo da banda de rodagem.

Pressão dos pneus

Manter os pneus devidamente calibrados proporciona a melhor combinação de manuseio, vida útil da banda de rodagem e conforto de condução.

Os Pneus murchos se desgastam de forma desigual e afetam o comportamento e a economia de direção, além de serem mais propensos ao vazamento de ar devido ao superaquecimento.

Os pneus com excesso de pressão tornam a condução desconfortável e são também mais suscetíveis de serem danificados por superfícies de estrada irregulares, além de se desgastarem de forma irregular.

Recomenda-se que verifique regularmente a pressão dos pneus .

As pressões dos pneus devem ser medidas quando os pneus estiverem frios. Deixe o veículo parado por mais de 3 horas ou viaje menos de 1,5 km para obter dados mais precisos. Se for verificar a pressão do pneu enquanto os pneus estão quentes (após rodar por alguns quilômetros), a leitura da pressão será 30 a 40 kPa mais alta do que o valor apresentado quando estão frios, isto é normal, não esvazie os pneus para atingir a leitura de pressão dos pneus frios, isto resultará em pressão de ar insuficiente.


i AVISO

Mesmo com os pneus em boas condições, a pressão pode diminuir de 10 a 20 kPa por mês, verifique a pressão regularmente.

Aumento da economia com a pressão dos pneus ECO

É possível ajustar a pressão dos pneus para a pressão ECO (se disponível, é possível verificá-la na etiqueta de pressão dos pneus) para obter um nível de consumo de energia mais econômico, mas o conforto ao dirigir pode ser reduzido. Ajuste-a de acordo com suas necessidades.

Desgaste dos pneus

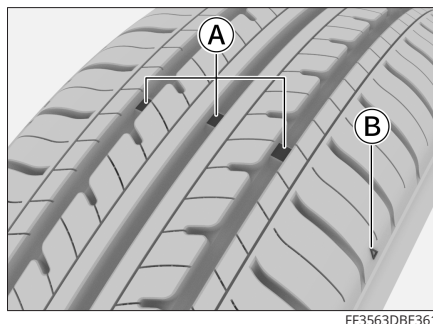

- Ⓐ Marca de desgaste
- Ⓑ Indicador de desgaste da banda de rodagem

i AVISO


O indicador de desgaste da banda de rodagem é uma ilustração gráfica apenas para referência com base no veículo real.

Substitua os pneus assim que possível após o desgaste do pneu atingir o limite. O uso contínuo de pneus com sulcos gastos ou marcas de desgaste podem resultar em frenagem por longas distâncias, perda de controle da direção e rachaduras nos pneus, o que pode levar a acidentes.

Se notar desgaste irregular dos pneus ou sentir alguma vibração constante durante a condução, solicite uma verificação em uma Concessionária autorizada. Ao instalar pneus novos, sempre faça um balanceamento dos pneus para melhorar o conforto de condução e a vida útil dos pneus.

Rodízio dos pneus

Para prolongar a vida útil dos pneus e garantir um desgaste uniforme, é recomendável verificar a pressão e o desgaste dos pneus pelo menos uma vez por mês e realizar o rodízio de pneus se a diferença na profundidade da banda de rodagem for de 1,5 mm ou mais.

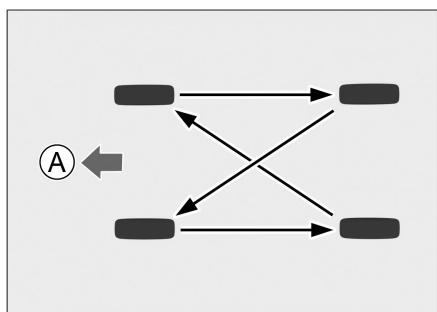

Ⓐ Direção para frente

Execute o rodízio dos pneus na sequência indicada no gráfico.

O rodízio dos pneus deve ser feito por profissionais, recomenda-se que seja feita por uma Concessionária autorizada.

Balanceamento das rodas

Rodas desbalanceadas podem afetar o desempenho de condução do veículo e a vida útil dos pneus. As rodas podem perder o balanceamento mesmo durante o uso normal. Portanto, a roda deve ser balanceada de acordo com o parâmetro de balanceamento dinâmico da roda.

Evite pneu furados

Se o veículo estiver estacionado em um ambiente de alta temperatura por longos períodos, ocorrerá uma leve deformação do pneu em contato com o solo, isso é conhecido como "flat spot", o que é normal. Mas fará com que a carroçaria e o volante de direção vibrem quando o veículo estiver em movimento. À medida que a quilometragem aumenta, os pneus vão esquentando e voltando ao formato original e a vibração vai desaparecendo gradativamente.

Quando o veículo está parado por um longo período de tempo, os pontos de desgaste dos pneus podem ser minimizados por qualquer um dos seguintes métodos:

- › A pressão dos pneus pode ser aumentada (aproximadamente 300 kPa), o que não se destina à condução normal e deve ser retomada à pressão recomendada dos pneus antes de conduzir.
- › O veículo deve ser movido pelo menos a cada 30 dias (15 dias é o ideal) e deve girar o ponto de tensão original em pelo menos 90°.

Substituição de pneus e rodas

- › Se for necessário substituir os pneus, os novos pneus devem atender aos seguintes requisitos: as mesmas especificações de pneus do veículo original, o mesmo índice de carga e a mesma classificação de velocidade, ou superior, do veículo original.
- › Os pneus originais fornecidos com este veículo são a melhor opção para proporcionar manobrabilidade, conforto e economia. É recomendável substituir os pneus originais em uma Concessionária autorizada.
- › Os pneus devem ser substituídos em pares (ou seja, substitua as duas rodas dianteiras ou as duas rodas traseiras ao mesmo tempo), caso contrário, o desempenho de frenagem e a manobrabilidade do veículo poderão ser afetados.
- › Se for necessário substituir as rodas, as novas rodas devem ter as mesmas especificações e dimensões (como diâmetro, deslocamento) das rodas sendo substituídas. As rodas originais podem ser adquiridas em uma Concessionária autorizada.

ATENÇÃO

- › Não misture pneus de diferentes fabricantes, modelos, padrões ou níveis de desgaste da banda de rodagem.

- › Não misture pneus com estruturas diferentes, como lonas radiais e diagonais.
- › Não misture pneus de verão, para todas as estações e de inverno.
- › Certifique-se de substituir os pneus e rodas com as especificações corretas. A instalação de pneus e rodas inadequados no veículo afetará a manobrabilidade e a estabilidade, o que pode levar a acidentes de trânsito.

Manutenção do teto solar

Frequência de manutenção diária

A frequência da manutenção diária depende das condições de condução e da frequência de uso do teto solar.

Recomenda-se aumentar a frequência da manutenção ao dirigir em áreas com muita areia e chuva forte.

CUIDADO

A não manutenção do teto solar em tempo hábil pode causar vazamento de água ou ruído anormal, ajuste a frequência de manutenção de acordo com as condições de uso. Por exemplo, em áreas com muita areia e em estações de maior utilização, deve ser efetuada uma manutenção mais frequente.

Manutenção do veículo

Procedimentos de manutenção de rotina

Sujeira e detritos podem se acumular na faixa de vedação, peças mecânicas ou trilhos do teto solar, o que pode fazer com que o teto solar funcione com falhas e pode também entupir o sistema de drenagem. Abra o teto solar regularmente para remover poeira e impurezas, limpe a superfície da vedação com um pano limpo e água e lubrifique as peças mecânicas regularmente.

Abra o teto solar e verifique se está obstruído durante a operação. Em caso afirmativo, providencie inspeção em uma Concessionária autorizada.

⚠ CUIDADO

- › Se houver falha no teto solar, providencie reparo em uma Concessionária autorizada o mais rápido possível.
- › Em baixas temperaturas, não force a abertura do teto solar para evitar danos ao motor e à faixa de vedação do teto solar. Não abra o teto solar até que a temperatura no interior do veículo tenha subido a ponto de descongelar a vedação do teto solar.
- › Em baixas temperaturas, depois de lavar o veículo, abra o teto solar e seque a vedação com um pano seco e macio antes de dirigir.

- › Sempre feche o teto solar antes de lavar o veículo e não direcione a água em direção à vedação do teto solar. Não permita que jatos de água sejam apontados diretamente para as faixas de vedação do teto solar, evitando que a vedação seja deformada e que entre água no veículo.
- › Não abra totalmente o teto solar por longos períodos em estradas ou terrenos irregulares, pois a vibração pode danificar as partes internas do teto solar.
- › Durante climas chuvosos, intensifique as verificações de areia ou poeira nas faixas de vedação do teto solar e remova-as em tempo hábil para garantir um bom desempenho da vedação do teto solar.

Bateria 12 V

Este veículo está equipado com uma bateria livre de manutenção.

A bateria está localizada sob a área do porta-malas.

Quando a bateria estiver fraca, carregue ou substitua-a. Ao substituir a bateria, entregue-a em uma Concessionária autorizada para descarte.

Manutenção do veículo

Lavagem do veículo

A lavagem frequente do veículo ajuda a preservar a aparência do veículo e deve ser feita regularmente.

i AVISO

Substâncias corrosivas, como insetos, excrementos de pássaros, resinas, poeira de estrada, poeira industrial, alcatrão, fuligem, sais de derretimento de neve e outras substâncias corrosivas são mais prejudiciais à pintura quanto mais tempo permanecerem na superfície da carroceria, e as altas temperaturas (por exemplo, da luz do sol) aumentam ainda mais o efeito corrosivo.

Para evitar danos à pintura, remova imediatamente qualquer substância corrosiva da superfície da carroceria e não espere até que todo o carro seja limpo.

A carroceria deve ser lavada e secar à sombra e não à luz direta do sol. Se o veículo for deixado sob o sol por um longo período, deixe-o em um local de clima fresco antes de lavar e espere o exterior do veículo esfriar antes de lavá-lo.

Método de limpeza

1. Verifique se há sujeira sobre a carroceria, como folhas e excrementos de pássaros.

Remova essa sujeira imediatamente e, em seguida, enxágue com água limpa para evitar danos ao acabamento da carroçaria.

2. Enxágue o veículo completamente com água limpa para remover quaisquer resquícios de sujeira.

Lave o veículo com água, bem como com uma escova de cerdas macias, esponja ou pano macio.

3. Depois de lavar e enxaguar toda a superfície da carroceria, seque-a com um pano especial ou uma toalha macia. Não deixe o veículo secar naturalmente no ar, pois isso pode fazer com que a carroceria perca seu brilho ou deixar manchas de água.

A CUIDADO

- › Não use produtos de limpeza ácidos, alcalinos fortes ou químicos fortes para limpar o veículo. A exposição a longo prazo a detergentes potentes pode causar corrosão intensa na pintura e nos tons da carroceria, afetando a aparência do veículo.
- › Depois de lavar o veículo ou dirigir por estradas alagadas, pressione o pedal de freio suavemente para garantir a operação adequada dos freios.
- › Ao lavar o veículo em climas frios, não molhe os orifícios das travas, portas etc. para evitar o congelamento das travas ou vedações.
- › Ao lavar o veículo, não abra a tampa do tanque de combustível e a tampa da entrada de carregamento para lavar a parte interna.

- › Sempre feche os vidros antes de lavar o veículo e não aponte o jato de água de alta pressão para as bordas do vidro para enxaguar. Evite que a vedação se deforme sob o fluxo de água em alta pressão e evite que a água entre no carro, danificando a vedação.

Aplicação de cera

Para garantir a eficácia do enceramento, o veículo deve ser cuidadosamente limpo antes de ser encerado.

Atualmente, há uma grande variedade de ceras no mercado, com propriedades diferentes, portanto, tome cuidado ao escolher uma cera, pois uma escolha inadequada não só deixará de proteger o veículo, como também descolorirá a tinta.

Em geral, a cera deve ser selecionada de acordo com as suas características, a idade do veículo, a cor da tinta e o ambiente de condução. Por favor, consulte uma Concessionária autorizada ou profissional de confiança para mais detalhes.

Reparação da pintura

Sempre verifique a parte externa do seu veículo para detectar qualquer desgaste da pintura ou arranhões. Se tais fenômenos estiverem presentes, devem ser reparados imediatamente para evitar a corrosão do metal na área danificada.

A tinta de reparo só deve ser usada para reparar pequenas áreas de desgaste ou arranhões na pintura. Grandes áreas de desgaste da pintura devem ser reparadas por um profissional.

Cuidados com a pintura fosca

Se o seu veículo vier com pintura fosca, tome cuidado e observe os pontos a seguir:

- › É proibido usar equipamentos automáticos de lavagem de carros com escovas de cerdas rígidas para limpar o veículo; as escovas de cerdas rígidas podem danificar a pintura. Recomenda-se lavar o veículo manualmente usando uma esponja macia, detergente neutro e bastante água.
- › Limpe e enxágue com cuidado ao limpar a carroceria, evitando força excessiva ou esfregar a carroceria, pois isso alterará o acabamento fosco e resultará em um brilho irregular.
- › Lavagens frequentes do carro durante um longo período de tempo podem deixar a pintura mais brilhante ou deixá-la desigual.
- › Evite lavar o carro sob a luz direta do sol.
- › Não use produtos de limpeza de pintura, materiais de lixamento ou produtos de polimento (por exemplo, cera de polimento) na pintura, pois isso pode danificar a pintura.

- › Se você acidentalmente aplicar cera automotiva na pintura, remova-a imediatamente com um produto de remoção de silicone, usando uma pressão suave e evitando força excessiva.
- › Evite que resina, graxa e outros itens gordurosos entrem em contato com a pintura ou deixarão marcas.
- › As manchas de piche em seu carro podem ser removidas com o uso de removedor de piche.
- › As sujeiras, por exemplo, fezes de insetos e pássaros, precisam ser removidas do carro em tempo hábil, seja amolecendo-a com água antes da limpeza ou enxaguando-a cuidadosamente com um lavador de alta pressão. Se esse tipo de sujeira estiver firmemente grudado na carroceria, aplique um spray removedor de insetos e depois faça a limpeza.

Verificação de vazamento de líquidos

Para garantir uma direção segura, é recomendável verificar se há vazamentos de combustível, óleo ou outros fluidos na parte inferior do veículo antes de cada viagem. Se houver um vazamento evidente, entre em contato com uma Concessionária autorizada para obter assistência o mais rápido possível.

Notas sobre a cera anticorrosiva para cavidades

A tecnologia anticorrosiva de encerramento de cavidades é aplicada às partes das cavidades do veículo, como portas, capôs, vigas de soleira, etc., que podem isolar efetivamente o contato da água e de substâncias corrosivas com o metal, e é usada para aumentar a durabilidade e as propriedades anticorrosivas do veículo e prolongar a vida útil do veículo.

Quando o veículo for dirigido em alta temperatura ou em estradas muito esburacadas, o excesso de cera amarela na cavidade pode sair pelo orifício de água, o que é um fenômeno normal. Ela pode ser removido com um pano e enxágue com água quente e uma quantidade adequada de detergente disponível no mercado.

Manutenção do interior do veículo

⚠ ATENÇÃO

Os agentes de limpeza podem conter substâncias nocivas e causar ferimentos. Ao limpar o interior do veículo, é recomendável abrir as portas ou os vidros. Use somente produtos de limpeza especificados para a limpeza de veículos e preste atenção às instruções na embalagem.

AVISO

- › Ao limpar o interior do veículo, não permita que a água ou outros líquidos entrem diretamente nas aberturas do painel, no piso ou nos componentes elétricos próximos. Caso contrário, a água poderá entrar e causar mau funcionamento.
- › Não use água para limpar o assoalho do veículo a fim de evitar corrosão na carroceria do veículo.

Carpetes

A poeira deve ser aspirada do tapete com frequência. O acúmulo excessivo de poeira acelera os danos ao tapete.

A lavagem regular com detergente pode manter o tapete limpo como novo. Devem ser usados limpadores de tapete do tipo de espuma. Para manter o tapete o mais seco possível, não adicione água aos limpadores do tipo de espuma.

Tecidos

A poeira e a sujeira devem ser aspiradas com frequência dos tecidos.

Quando o tecido estiver contaminado, ele deverá ser limpo a tempo de evitar que a mancha se espalhe ainda mais. Ao limpar, use os métodos a seguir, de acordo com o estado da mancha, para remover com cuidado o máximo possível da mancha.

Manchas líquidas: Limpe suavemente as manchas restantes com papel-toalha, permitindo que a mancha seja absorvida pelo papel o máximo possível.

Manchas sólidas e secas: Remova o máximo possível e, em seguida, use um aspirador de pó para remover.

Dependendo do estado da limpeza da mancha, se for necessária uma limpeza adicional, consulte os métodos a seguir:

1. Umedeça um pano de algodão branco limpo e sem fiapos com água limpa.
2. Torça o pano de algodão até que esteja meio seco (de preferência sem pingos de água).
3. Esfregue suavemente da borda da mancha para o centro da mancha até que não haja mais nenhuma mancha no pano de algodão.
4. Seque ao ar livre.

AVISO

Se a mancha for muito persistente, utilize água com sabão neutro suave ou detergente específico para tecidos para limpá-la. Siga as instruções do detergente. Após a limpeza, repita as etapas acima para enxaguar o excesso de água com sabão ou detergente no tecido e deixe-o secar naturalmente.

CUIDADO

- › Nunca raspe ou esfregue a sujeira da superfície com objetos pontiagudos, pois isso pode danificar o tecido.
- › Não use solventes fortes, como limpavidros.
- › Manchas persistentes, como óleo de motor, podem ser difíceis de remover completamente, portanto, tome precauções.

Couro

A poeira e a sujeira devem ser aspiradas com frequência, especialmente ao redor das rugas e costuras.

O couro pode ser limpo com um pano macio e água limpa e, em seguida, polido com outro pano macio e seco. Se for necessária uma limpeza mais profunda, pode ser usado um limpador de couro especial.

Depois de limpar com o limpador de couro, seque-o com um pano macio e seco o mais rápido possível. Não deixe um pano embebido em limpador de couro em nenhuma parte do interior por muito tempo. Alguns limpadores de couro podem fazer com que a resina ou as fibras do tecido do interior desbotem ou quebrem.

É proibido usar líquidos que contenham substâncias orgânicas, álcool, gasolina, soluções ácidas ou alcalinas para limpar o couro.

É proibido usar ferramentas com superfícies ásperas, como escovas e esponjas duras, durante a limpeza.

É proibido usar almofadas de silicone ou gel na superfície do couro. As almofadas de silicone ou gel podem fazer com que o couro endureça e rache.

Camurça

A poeira deve ser removida da superfície dos materiais de camurça frequentemente com uma escova macia, um pano seco ou um aspirador de pó.

Se houver manchas na superfície dos materiais de camurça, siga as instruções a seguir:

- › Antes de remover as manchas, primeiro remova qualquer aderência das manchas. Se as manchas salpicadas na superfície do material forem grossas (como iogurte, geleia etc.), use uma colher ou um cartão duro para raspá-las; se for uma mancha líquida, use papel absorvente branco ou esponja.
- › Use um pano branco limpo e bem torcido ou uma esponja para limpar.
- › Ao limpar a superfície da camurça, não a deixe muito úmida. Se necessário, lave o pano ou a esponja várias vezes para limpar.

- › No caso de manchas locais, remova-as imediatamente. Para evitar que a mancha se espalhe ainda mais, limpe da borda da mancha para o centro da mancha.
- › Não limpe com força, caso contrário a mancha se expandirá ou penetrará profundamente no material.
- › Se estiver usando um detergente, não aplique o detergente diretamente sobre a superfície do material de camurça.

Não use detergentes alcalinos ou à base de solventes que contenham álcool.

- › Depois que o material de camurça estiver completamente seco, você pode usar uma escova macia para escovar suavemente a superfície e restaurá-la.

Peças de borracha

Devido a influências ambientais, as peças de borracha podem ficar sujas e perder o brilho. Agentes de tratamento de borracha devem ser usados regularmente para limpar as peças de borracha, especialmente as peças de borracha gas-tas.

Para evitar danos ou ruídos, não use agentes de tratamento que contenham silicone para o cuidado diário das vedações de borracha. Somente água e agentes de limpeza adequados podem ser usados para a limpeza.

Peças plásticas

AVISO

Líquidos que contenham álcool ou solventes (como diluentes de nitrogênio, limpadores de refrigeração, limpadores de éter de petróleo, combustível, cosméticos como perfume e protetor solar, repelente de mosquitos etc.) podem danificar a superfície dos componentes. Use um pano de microfibra macio (levemente umedecido com água) para limpar.

As peças plásticas incluem, entre outras: lentes dos faróis, conjuntos de saída de ar e peças pintadas no veículo.

Vidros

Use um limpa-vidros para limpar a parte interna e externa dos vidros e limpe todas as superfícies de vidro e plástico com um pano macio ou um papel-toalha.

CUIDADO

Se houver uma linha da trilha do desembaçador na parte interna do vidro traseiro, limpá-lo com muita força pode fazer com que ele se desloque ou quebre. Portanto, limpe-o com cuidado e na direção da trilha do desembaçador.

Cintos de segurança

- › Se os cintos de segurança ficarem sujos, limpe-os com água morna e sabão neutro. Não use alvejante, corantes ou solventes de limpeza, pois esses itens reduzirão a durabilidade dos cintos de segurança.

Deixe os cintos de segurança secarem naturalmente ao ar livre antes de dirigir.

- › O excesso de poeira no anel guia do cinto de segurança fará com que o cinto de segurança se retraia lentamente. Você pode usar água morna com sabão neutro para esfregar a parte interna do anel-guia.

Medidas de proteção contra corrosão

Fatores que influenciam a corrosão

- › Sujeira, areia, maresia, fuligem e neve acumulados sob a carroceria podem acelerar a corrosão.
- › Danos aos revestimentos ou outras camadas de proteção causados por areia ou pedras ou pequenos acidentes podem acelerar a corrosão.
- › Dirigir em áreas com alta umidade ou onde as temperaturas estão consistentemente acima dos pontos de congelamento pode acelerar a corrosão.
- › A poluição industrial, maresia das áreas costeiras e o sal da estrada podem acelerar a corrosão da pintura.

- › Temperaturas elevadas aceleraram a corrosão de peças mal ventiladas.

Proteja o veículo da corrosão

- › Estacione o veículo em uma área bem ventilada e seca.
- › Mantenha seu veículo limpo lavando-o frequentemente com água limpa e fria e um detergente neutro para veículos.
- › Inspeção frequentemente as superfícies de pintura quanto a danos e repare o mais rápido possível.

- › Sempre inspecione a parte inferior da carroceria do veículo e limpe com água se houver areia, sujeira ou neve.

- › Verifique o interior do compartimento com frequência para garantir que ele esteja seco e limpo sob o tapete.

Deve-se tomar cuidado especial ao transportar produtos químicos, detergentes, fertilizantes, sal, etc., que devem ser transportados em embalagens adequadas. Se você notar derramamentos ou vazamentos, limpe-os imediatamente e mantenha-os secos.

- › Mantenha os orifícios de drenagem da porta limpos para evitar o acúmulo de água.

- › Se excrementos de pássaros, resina, carcaças de insetos, asfalto, cimento, poeira industrial, alcatrão de carvão, gasolina, benzeno ou outros materiais semelhantes estiverem grudados na superfície da carroceria, deverão ser limpos o mais rápido possível.

Manutenção do veículo

- › Se você dirige regularmente em estradas recobertas por sal, por exemplo, estradas salpicadas com sal de derretimento de neve, salinas e praias, lave imediatamente qualquer sal aderido à parte inferior do veículo com água doce e realize medidas especiais de manutenção, como blindagem do chassi.
- › Se você dirigir frequentemente em estradas de cascalho, considere instalar para-barro atrás das rodas.
- › Use uma toalha ou um pano dobrado para amortecer as palhetas do limpador de modo que elas não entrem em contato com o para-brisa.
- › Para reduzir o risco de aderência, aplique lubrificante de silicone em todas as vedações da porta.
- › Use uma capa feita de material poroso, como algodão, para cobrir o veículo. Materiais não porosos, como plástico, podem acumular umidade e danificar a pintura do veículo.
- › Os veículos devem ser armazenados em ambiente ventilado, sem proximidade com substâncias inflamáveis e explosivas.
- › Para prolongar a vida útil da bateria de energia, recomenda-se manter a carga da bateria entre 40% e 60% quando o veículo estiver estacionado por mais de 7 dias.

Armazenamento do veículo por longos períodos

A posição de estacionamento ajuda a evitar a deterioração da condição do veículo e facilitar a nova condução do veículo. Se disponível, estacione o veículo em ambientes internos.

Se for necessário estacionar o veículo por um longo período (um mês ou mais), siga as orientações:

- › Adicione combustível.
- › Lave completamente e seque o exterior do veículo.
- › Limpe e organize o interior do veículo.
- › Libere o freio de estacionamento e utilize calço nos pneus.
- › Abra um dos vidros ligeiramente (se estiver estacionado em ambientes internos).
- › Desconecte o terminal negativo da bateria.

Quando o veículo for armazenado por mais de 3 meses sem uso, a bateria de alimentação deve ser totalmente carregada a cada 3 meses e, em seguida, descarregada para 40% a 60%, o que prolongará a vida útil da bateria.

- › Devido às características da bateria de energia, a temperatura ambiente do veículo não deve ser inferior a -40°C. Para manter melhor a saúde da bateria elétrica, recomenda-se que a temperatura ambiente esteja entre -20°C e 45°C quando for armazenada por menos de 3 meses; a temperatura ambiente deve estar entre 0°C e 45°C quando for armazenada por menos de 6 meses; a temperatura ambiente deve estar entre 0°C e 35°C quando a bateria for armazenada por mais de 6 meses.
- › O armazenamento prolongado da bateria com carga baixa pode causar descarga excessiva da bateria de energia, resultando em desempenho reduzido ou até mesmo em danos à bateria de alimentação.

AVISO

Recomenda-se verificar a carga da bateria mensalmente. Se o "Indicador de carga baixa da bateria" acender no painel de instrumentos, recarregue a bateria imediatamente.



A series of 20 horizontal blue lines for writing, spaced evenly down the page.



Serviço de garantia

GARANTIA 298

Cronograma de manutenção
regular 310

Guarde este manual em local seguro e ao ato de entrega do seu veículo 0 (zero) Km, exija da Concessionária autorizada o preenchimento completo do Registro de Informações(▷ Página 312), bem como explicações a respeito da Garantia contidas nesse capítulo, a fim de aproveitar ao máximo e com segurança a cobertura de Garantia. A garantia GWM não se aplica a veículos adquiridos através de importação direta ou importação independente, e sim somente para aqueles veículos comercializadas no território brasileiro pela GWM Brasil, seja diretamente ou por suas Concessionárias Autorizadas. Em caso de dúvida, consulte o site oficial da GWM.

Este manual estabelece o acordo entre a GWM e o usuário quanto ao estabelecimento e rescisão de direitos e obrigações em relação à qualidade do produto e ao serviço pós-venda, e deve ser lido cuidadosamente antes de utilizar nossos produtos.

Este manual deve sempre acompanhar o veículo quando você precisar realizar o plano de manutenções periódicas ou quanto a venda, ao transferir o veículo para um próximo proprietário, favor entregá-lo para que ele possa continuar a usá-lo.(▷ Página 313)

Todas as informações deste manual estão atualizadas no momento da publicação e a GWM se reserva o direito de revisar este manual, desde que informe ao consumidor através de anúncio ou notificação sobre quaisquer alterações do conteúdo as condições da Garantia contratual.

CUIDADO

- ▷ Para uma experiência completa dos veículos 0 KM, inclusive no tocante a dirigibilidade, qualidade e segurança, é primordial que o Plano de Manutenções Periódicas seja seguido à risca, utilizando peças e componentes genuínos GWM, bem como que qualquer reparo e/ou intervenção no veículo GWM seja feito por intermédio de uma das Concessionárias Autorizadas GWM;
- ▷ A durabilidade do veículo e de seus componentes também será afetado pela forma de condução do veículo, clima, meio ambiente, bem como outras condições. Tenha boas práticas no trânsito e tome todas as precauções de limpeza e conservação de seu veículo para uma maior durabilidade, qualidade e segurança;
- ▷ A utilização de peças e componentes não genuínos, bem como de manutenções, reparos ou intervenções no veículo fora da Rede de Concessionárias Autorizadas GWM pode afetar o funcionamento e segurança de seu veículo e fogem do controle da GWM, razão pela qual a GWM não se responsabiliza pelas consequências decorrentes de tais atos;

- › Ademais, esteja ciente de que qualquer descumprimento ao plano de manutenção periódico ou possível modificação em seu veículo, ou intervenção fora da Rede Autorizada GWM, poderá afetar seu rendimento, segurança, dirigibilidade ou ainda, violar a legislação de trânsito vigente, sendo ainda causas de perda da garantia concedida pela GWM.

Período de Garantia Básica

A GWM, através de sua Rede de Concessionárias Autorizadas, e desde que todas as condições para a garantia, tais como seguir o Plano de Manutenção Preventiva, utilizar somente produtos genuínos GWM, realizar intervenções ou reparos somente em Concessionárias Autorizadas, entre outros, sejam seguidas pelo Cliente, garante seus veículos em condições normais de utilização, contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, por um período total de 60 (sessenta) meses sem limite de quilometragem, sendo: os primeiros 90 (noventa) dias referentes a cobertura da Garantia Legal prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período restante, para Garantia contratual concedida por liberalidade da marca.

O prazo de garantia é contado a partir da data de entrega do veículo ao primeiro proprietário. Algumas peças possuem prazo de cobertura diferenciada, bem como algumas são itens de desgaste natural, conforme exposto ao longo deste capítulo.

ATENÇÃO

- › O período de garantia concedido pela GWM é totalmente transferível aos subsequentes proprietários do veículo. Em caso de alteração de proprietário consulte o Registro de Transferência de Proprietário. (► Página 313)
- › As condições de Garantia acima mencionadas são válidas apenas dentro do território nacional e para veículos comercializados unicamente pela GWM do Brasil, através da sua Rede de Concessionárias Autorizadas ou mediante o site oficial da GWM. O prazo de garantia de peças e componentes substituídos em garantia, acompanha o da peça originalmente substituída, ou seja, extingue-se na mesma data do término da garantia contratual da peça substituída, caso não tivesse ocorrido a sua substituição.

Cálculo do período de Garantia

Tempo ou quilometragem, o que ocorrer primeiro.

- › Tempo: A partir da data de entrega do veículo ao primeiro proprietário;

- › Quilometragem: ao registro da quilometragem mostrada no hodômetro em condições normais ao ato da data de entrada do veículo para manutenção e/ou reclamação de qualidade.

ATENÇÃO

Em caso de necessidade de substituição do painel de instrumentos, este deve ser realizado por uma Concessionaria autorizada, e o Registro de Substituição do Hodômetro (► Página 315) contido neste manual deve ser registrado e carimbado por uma Concessionaria autorizada.

Componentes com cobertura de garantia diferenciada

A partir da data de entrega do veículo zero km ao primeiro proprietário, alguns dos componentes específicos listados abaixo possuem prazo e quilometragem de garantia diferenciado, já contemplado a Garantia Legal de 90 dias.

Bateria auxiliar (12V)

O período de garantia da bateria auxiliar, para problemas de fabricação ou de montagem, é de 12 (doze) meses, sem limite de quilometragem, contados a partir da data de entrega do veículo 0 (zero) Km ao primeiro proprietário.

Pneus

O período de garantia da pneus, para problemas de fabricação ou de montagem, é de 12 (doze) meses, ou 12.000 Km, o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo 0 (zero) Km ao primeiro proprietário.

Sistema Híbrido (HV)

O período de garantia do Sistema Híbrido (HV), para problemas de fabricação ou de montagem, contados a partir da data de entrega do veículo 0 (zero) km ao primeiro proprietário é de 96 (noventa e seis) meses, ou 200.000 Km, o que ocorrer primeiro, contados a partir da data de entrega do veículo 0 (zero) Km ao primeiro proprietário. O Sistema Híbrido (HV) é composto pelos seguintes componentes:

- › Bateria híbrida (alta tensão);
- › Módulo de controle de energia;
- › Motor gerador de energia;
- › Módulo do eixo de tração eletrônico.

⚠️ ATENÇÃO

- › A capacidade em reter carga, assim como a vida útil da bateria de alta tensão é reduzida ao longo do tempo em razão ao envelhecimento natural dos componentes internos e sua frequente utilização para carregamento, podendo resultar na diminuição da autonomia se equiparado a condição inicial de um veículo (0) zero Km;
- › Assim como todos os componentes do veículo, a durabilidade, qualidade, segurança e, conseqüentemente, o período de garantia concedido pela GWM aos componentes do sistema híbrido está vinculada a forma de utilização do veículo e ao cumprimento de todas as condições, tais como a realização do Plano de Manutenção Preventiva dentro do prazo ou demais serviços necessários realizados por uma Concessionária autorizada.

Requisitos para Garantia

A garantia só será concedida se os serviços e plano de manutenção especificados neste manual forem seguidos e realizados estritamente por uma Concessionária Autorizada, e desde que o Cliente siga as seguintes condições:

- › Os veículos sejam utilizados conforme o Código de Trânsito Brasileiro, e ainda: o Cliente siga com a condução ideal nas condições de utilização, vias, entre outros; realize todas as manutenções, preventivas, revisões periódicas, corretivas e de cuidados que podem ser realizados por si e que siga todas as instruções de boa utilização e de conservação do seu veículo contidos neste Manual do Proprietário;
- › As revisões periódicas e manutenções preventivas sejam realizadas dentro dos intervalos (por quilometragem ou tempo) estabelecidos conforme rege o plano de manutenção nesse manual. Revisões realizadas fora do prazo ou da quilometragem indicados neste Manual podem ensejar na perda do direito de garantia;(► Página 316)
- › Utilize somente produtos (peças, fluidos, óleos, materiais etc.) e acessórios genuínos ou homologados pela GWM, exclusivamente comercializados e instalados por uma Concessionária Autorizada GWM;
- › Realize serviços corretivos, preventivos, ou de funilaria e pintura por intermédio de uma Concessionária Autorizada GWM.

ATENÇÃO

- › A necessidade de substituição, reparo, ou mera inspeção das peças, apesar do plano descrito neste Manual, pode ser alterada pela GWM a depender do caso específico. Por este motivo, pode haver casos em que há indicação de mera inspeção, mas a Concessionária Autorizada identifique a necessidade de substituição ou reparo da peça indicada. Eventual necessidade de serviços adicionais também pode ser identificada durante a revisão periódica;
- › O reparo de peças durante o período de garantia, a GWM por meio de uma Concessionária Autorizada reparará o veículo através de seus processos de fabricação, manter as condições normais de uso para os usuários ou substituirá gratuitamente as peças danificadas por novas peças genuínas/homologadas fornecidas;
- › A utilização de um acessório não genuíno, ou a instalação indevida de um acessório, ou realização de um serviço indevido, por intermédio de terceiro, é causa de perda de garantia.

Definição de peças genuínas

Peças produzidas, fornecidas, inspecionadas e aprovadas pela qualidade da GWM.

Prazo de garantia de peças genuínas de reposição

Quando compradas e instaladas por uma Concessionária autorizada.

As peças genuínas de reposição GWM que são adquiridas e instaladas por uma Concessionária GWM possuem em geral uma garantia contra defeito comprovado de fabricação em prazo limite de 12 (doze) meses, sendo que os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à Garantia Legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período subsequente, a garantia contratual concedida por mera liberalidade da GWM. Para cumprimento a essa cobertura, as peças de reposição genuínas deverão ser adquiridas e instaladas obrigatoriamente por uma Concessionárias Autorizada dentro do território nacional.

Algumas peças e componentes possuem prazo de garantia diferenciado, conforme especificado neste Manual do Proprietário e/ou em outros documentos, como por exemplo a Nota Fiscal. Sempre cheque o prazo de garantia da peça que está sendo adquirida e instalada em seu veículo.

⚠️ ATENÇÃO

- › Para validação da garantia, obtenha uma cópia da ordem de serviço realizada por uma Concessionária Autorizada GWM e/ou a nota fiscal original da compra da peça genuína de reposição (emitida dentro do território nacional) para comprovação do período de garantia. Caso a peça genuína seja adquirida na Concessionária Autorizada e instalada fora da Concessionária, o prazo se alterará, conforme será demonstrado adiante;
- › O prazo será contado a partir da data de fechamento da ordem de serviço ou da data de emissão da nota fiscal.

Quando compradas no balcão por uma Concessionária Autorizada, mas instaladas fora da Rede de Concessionária Autorizada GWM.

As peças genuínas de reposição adquiridas por uma Concessionária autorizada estarão unicamente cobertas pela Garantia Legal de 90 (noventa) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, contra defeito comprovado de fabricação.

⚠️ ATENÇÃO

- › Serviços inadequados ou que possam causar danos na peça adquiridas causarão a perda do direito de garantia, haja vista que não se enquadram como falha de fabricação;
- › Para validação de garantia, o prazo será contado a partir da data de emissão da nota fiscal (NF) original da compra adquirida no balcão de uma Concessionária autorizada;
- › Essa nota fiscal será solicitada ao cliente para devida comprovação e validade ao período dos 90 (noventa) dias definido.

Garantia de Acessórios genuínos (GWM)**Quando compradas e instaladas por uma Concessionária autorizada.**

Os acessórios genuínos GWM quando comprados e instalados por uma Concessionária autorizada possuem uma garantia contra defeito comprovado de fabricação em prazo limite de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem, sendo que os primeiros 90 (noventa) dias referem-se à Garantia Legal, prevista no Código de Defesa do Consumidor e o período subsequente, a garantia contratual concedida por mera liberalidade da GWM.

ATENÇÃO

- › Para validação da garantia, obtenha uma cópia da ordem de serviço de instalação no veículo realizada por uma Concessionária autorizada GWM e/ou a nota fiscal original da compra da peça genuína de reposição (emitida dentro do território nacional) para comprovação do período de garantia;
- › O prazo será contado a partir da data de fechamento da ordem de serviço ou da data de emissão da nota fiscal.

Quando compradas no balcão por uma Concessionária Autorizada, porém instaladas fora da Rede de Concessionária Autorizada GWM.

Os acessórios genuínos quando comprados no balcão por uma Concessionária autorizada estarão unicamente cobertas pela Garantia Legal de 90 (noventa) dias previsto no Código de Defesa do Consumidor, contra defeito comprovado de fabricação.

AVISO

- › Serviços inadequados ou que possam causar danos no acessório causarão a perda do direito de garantia, haja vista que não se enquadram como falha de fabricação;
- › Para validação de garantia, o prazo será contado a partir da data de emissão da nota fiscal (NF) original da compra adquirida no balcão de uma Concessionária autorizada;
- › Essa nota fiscal será solicitada ao cliente para devida comprovação e validade ao período dos 90 (noventa) dias definido.

Garantia de veículos blindados homologados / certificados GWM

A GWM, prezando pela alta qualidade em seus produtos e serviços, reafirma o seu compromisso de fornecer aos seus clientes a cobertura de garantia contra defeitos de produto e/ou montagem pelo período total de 60 (sessenta) meses sem limite de quilometragem, a contar da entrega do veículo 0 km ao primeiro proprietário, para veículos blindados por uma Concessionária Autorizada GWM ou por uma empresa certificada ou homologada pela GWM.

Antes de realizar a blindagem de seu veículo tenha certeza de que o está fazendo em uma Concessionária Autorizada GWM ou empresa homologada ou certificada pela GWM. Em caso de dúvida, analise nosso website ou entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC - 0800 838 8000) ou uma Concessionária Autorizada GWM.

⚠️ ATENÇÃO

Excluem-se dessa cobertura de garantia, quaisquer peças instaladas, substituídas ou originais que tenham perdido sua originalidade em razão da blindagem instalada. As peças utilizadas na blindagem terão garantia específica da peça. Consulte a empresa homologada ou certificada ou a Concessionária Autorizada GWM que realizou o serviço para obter a informação do prazo de garantia das peças substituídas no processo de blindagem.

⚠️ CUIDADO

- › Alguns veículos podem ser adquiridos e comercializados já blindados por empresas não homologadas ou certificadas pela GWM;
- › Por essas alterações e/ou modificações estarem fora do controle de qualidade e rigorosa inspeção por parte do fabricante, a GWM se reserva no direito a possibilidade da restrição e não cobertura de Garantia, podendo ser parcial ou mesmo total do veículo, uma vez que tal desconformidade poderá comprometer o adequado funcionamento mecânico, elétrico, estrutural além de reduzir a durabilidade dos componentes relacionados ao uso: sistema de freio, suspensão, carroceria, motor etc., decorrentes ao efeito da blindagem.

⚠️ ATENÇÃO

A GWM orienta seus consumidores que a esta condição exija da empresa responsável pela blindagem no momento de compra do produto, o Certificado de Garantia (ou comprovante) com as devidas informações quanto a política contratual e período da cobertura de garantia.

Garantia para Pintura e Carroceria

A GWM prezando pela alta qualidade em seus produtos, estabelece a garantia para carroceria e pintura do veículo válida por um período total de 60 (sessenta) meses sem limite de quilometragem a eventuais falhas e/ou defeitos de fabricação no veículo quando confirmados por uma Concessionaria autorizada.

⚠️ ATENÇÃO

Considerações para a não cobertura de garantia:

- › Danos que foram confirmados por agente externo ou manutenção insuficiente;

- › Defeitos na carroceria ou pintura ocasionados por serviços de terceiros não realizados ou recomendados por uma Concessionária autorizada;
- › Perfurações por corrosão decorrentes de reparos na carroceria ou pintura não realizados em conformidade com a especificação do fabricante.

Peças, serviços e condições não cobertas em Garantia

Durante o período de cobertura da Garantia, são considerados abaixo os seguintes itens e fatores fora do controle da GWM e que, por este motivo, não são passíveis de atendimento em garantia:

- › Fusíveis em geral
- › Bateria de controle para chave
- › Lâmpadas em geral
- › Palheta dos limpadores do para-brisas
- › Líquidos (arrefecimento do motor, motor elétrico, DHT)
- › Fluido de freio
- › Elementos filtrantes (Filtro de óleo, de ar, do ar-condicionado)
- › Canister
- › Óleo do motor e demais lubrificantes
- › Graxas em geral
- › Aditivos
- › Pastilhas e discos de freio
- › Gás refrigerante (sistema de ar-condicionado)
- › Demais peças constantes no Plano de Manutenção do veículo
- › Todos os vidros do veículo

ATENÇÃO

- › As peças de desgaste natural acima exemplificadas, ou qualquer outra instalada no veículo, possuem apenas o prazo de garantia legal, ou seja, somente serão substituídas em garantia caso haja algum problema de fabricação ou montagem nos primeiros 90 (noventa) dias contados a partir da data de entrega do veículo 0 (zero) km ao primeiro proprietário;
 - › Após esse período legal de 90 (noventa) dias, o custo do serviço ou reparo tornará a ser de responsabilidade do usuário.
-

Serviços ou outras condições:

- › Revisões periódicas realizadas fora do prazo especificado no Plano de Manutenção;
- › Utilização do veículo em condições severas de uso;
- › Colisão, reparo, ou qualquer outro dano que não tenha sido causado por falha de produto ou montagem;
- › Solicitação de gastos adicionais, como por exemplo danos materiais, pessoais, morais, hotel, combustível, locação, alimentação, entre outros;
- › Reparos utilizando peças e acessórios não genuínos ou homologados pela GWM;
- › Realizados por terceiros ou não por uma Concessionaria autorizada;
- › Impróprios (modificação, instalação, alteração, adulteração etc.);
- › Ausência das revisões periódicas conforme o Plano de Manutenção do veículo ou serviço parcial / incompleto;
- › Danos por força maior causados pelo meio ambiente (chuvas, raios, salinidade, granizo, seiva das árvores, inundações ou outros atos da natureza);
- › Limpeza, lavagens, polimento, higienização ou quaisquer outros itens “car care”;
- › Em decorrência a combustível de má qualidade ou contaminação de fluidos em geral;
- › Impactos causados por quaisquer objetos ou agentes externos;
- › Uso do veículo para fins de corrida, conversão, locação ou outros fins;
- › Sem uma fatura ou comprovante de garantia válidos, bem como comprovantes de garantia falsificados ou alterados;
- › Combustível;
- › Em consequência a danos materiais ou pessoais ao usuário e a terceiros.

Responsabilidade do usuário**Acesso aos serviços e reparos**

É de responsabilidade do usuário que direcione seu veículo para eventual necessidade de diagnóstico, reparo ou serviço de manutenção conforme período estabelecido e descrito no Plano de Manutenção Preventiva. Desta forma, prezando pela melhor comodidade, entre em contato com uma Concessionária autorizada e agende seu serviço.

Condução adequada e manutenção regular

Por favor, use, mantenha e cuide do seu veículo corretamente de acordo com os requisitos e orientações descritas nesse manual.

- › Efetue a manutenção regular do veículo de acordo com os regulamentos definidos nesse manual;(▷ Página 316)
- › O custo de inspeção regular, ajuste, substituição e manutenção dos itens especificados neste manual será de responsabilidade do usuário; dependendo da política da GWM, você poderá usufruir de manutenções programadas, pré-pagas para determinadas condições. Para maiores detalhes procure por uma Concessionaria autorizada.

Condução de uso severa

- › Quando veículo for submetido a condições adversas de uso ou frequente severas torna-se necessários reparos, inspeção ou manutenção ao veículo mais frequentes, por tempo ou quilometragem. Consulte a tabela do Plano de Manutenção para maiores detalhes;
- › São consideradas como uso severo as seguintes condições: transitar frequentemente com o veículo em locais não pavimentados (poeira, terra, areia, trechos alagados, lama etc.), permanecer por longos trechos em engarrafamentos frequentes, fazer uso frequente do veículo em percursos/distâncias curtas, manter o veículo frequentemente descoberto sob constante ação solar, chuvas acidas, fuligem ou regiões litorâneas;
- › Nos casos de uso severo, não haverá cobertura de garantia.

Mantenha registros atualizados

Por favor, mantenha os registros de manutenção atualizados e, em alguns casos, você deve apresentar esses registros para comprovar que a manutenção foi realizada e dentro do período definido.(▷ Página 316)

Use peças genuínas

Para garantir que seu veículo esteja nas melhores condições possíveis para uso, máxima segurança, durabilidade e dirigibilidade,, utilize peças genuínas ou homologadas pela GWM e faça os serviços em uma Concessionária Autorizada GWM.

Guarde este manual em um lugar seguro

Este manual é um documento importante para que você possa desfrutar do serviço de garantia com qualidade além do serviço de manutenção. Por favor, guarde-o em um local seguro para evitar perdas ou danos.

Manutenção regular

A necessidade de manutenção do veículo

A manutenção do veículo é um diagnóstico de saúde para seu veículo e pode aumentar a durabilidade, dirigibilidade e segurança de seu veículo, além da possibilidade de reduzir chances de necessidade de eventuais reparos em seu veículo.

Durante o uso do veículo, várias peças inevitavelmente se desgastam. Para que você possa dirigir seu veículo com tranquilidade, são necessárias verificações e reparos regulares de manutenção para que o desempenho de seu veículo possa ser mantido com qualidade.

A manutenção do veículo lhe dá maior tranquilidade ao dirigir

Durante o processo de manutenção, você pode realizar a manutenção preventiva necessária com base no uso das peças, para que você possa evitar problemas antes que eles ocorram e dirigir seu veículo com confiança até a próxima revisão. Ouça a Concessionária GWM com atenção e priorize a sua segurança e a durabilidade de seu veículo. É possível que algumas peças tenham de ser substituídas ou reparadas para garantir a melhor utilização de seu veículo.

Prolongue a vida útil do veículo e reduza adicionais custos com o veículo

Algumas peças de seu veículo são peças de desgaste natural e, por este motivo, não estão cobertas pela garantia. Mesmo assim, orientamos que realize a manutenção preventiva dessas peças em uma Concessionária Autorizada GWM, em prol da sua segurança e durabilidade de seu veículo. A exemplo, componentes como pastilhas de freio e pneus se desgastam gradualmente à medida que executam sua função e não são permanentes. A utilização de peças que ultrapassem o limite de desgaste natural pode facilmente causar falhas ou danos adicionais a outros componentes no veículo, ou mesmo até causar acidentes de trânsito. Portanto, a manutenção regular é necessária.

Cronograma de manutenção regular

Por favor, siga à risca os intervalos de manutenção conforme descrito no “Plano de Manutenção Periódica”. É de responsabilidade do Concessionário autorizado por realizar a manutenção periódica de seu veículo de acordo com a seguinte tabela e carimbar o “Registro de Manutenção Periódica”. A realização de manutenção preventiva fora do prazo estipulado no Plano de Manutenção Periódica pode causar danos em seu veículo e até perda de garantia contratual. Solicite à Concessionária Autorizada carimbar e registrar a manutenção no “Registro de Manutenção Periódica”.

Cronograma de manutenção regular

Tabela de manutenção periódica para uso normal H6 GT-PHEV

⚠ CUIDADO

- As revisões devem ser realizadas por concessionárias autorizadas localizadas no Brasil, mediante apresentação deste manual.
- A tolerância para a realização de todas as revisões descritas é de ± 1.000 km (quando as revisões forem realizadas de acordo com a leitura no painel) ou ± 1 mês (quando as revisões forem realizadas de acordo com o tempo), o que ocorrer primeiro.

Instruções:

I: Inspecionar e corrigir ou substituir, se necessário

S: Substituir

L: Limpar

⚠ ATENÇÃO

*1: Em condições de uso severo, o intervalo de manutenção deve ser reduzido para a metade do intervalo indicado na tabela.

*2: Se conduzir frequentemente em condições adversas, recomenda-se a substituição a cada 60.000 km.

Tempo (meses)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Km x 1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Óleo do motor*1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Anel de vedação do bujão do cárter*1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro de óleo*1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Velas de ignição	Substitua a cada 60.000 km ou 60 meses									
Correia do motor/bomba d'água*1									S	
Fluido da transmissão automática (DHT)					S					S
Freio a disco e pastilhas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Cronograma de manutenção regular

Tempo (meses)	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Km x 1000	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Pressão e desgaste dos pneus	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rodízio dos pneus	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Alinhamento das quatro rodas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Junta esférica da suspensão e coifas		I		I		I		I		I
Filtro de ar do motor*1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro do ar condicionado*1	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Filtro de carvão ativado (câ-nister)*1		L		S		L		S		L
Líquido de arrefecimento do motor à combustão	Substitua a cada 84.000 km ou 60 meses									
Líquido de arrefecimento do motor elétrico de tração	Substitua a cada 84.000 km ou 60 meses									
Fluido de freio	Substitua a cada 48.000 km ou 36 meses									
Radiador, mangueiras de ar-refecimento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Teto solar, tubo de drena-gem	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Bateria 12V	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luzes internas, externas e buzina	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpadores e lavadores	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Óleo do redutor do eixo tra-seiro*2	Item que não requer manutenção									



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines.

8

Dados técnicos

Identificação do veículo 314

Parâmetros do veículo..... 316

Informações regulatórias 322

Identificação do veículo


Equipamentos do veículo

Note que este manual contém todos os equipamentos-padrão, nacionais e especiais para esta série de modelos. Portanto, alguns dos equipamentos ou recursos descritos neste manual podem não estar instalados em seu veículo, ou podem estar disponíveis apenas em alguns mercados. Para obter informações específicas sobre a configuração, consulte os materiais de venda relevantes ou a Concessionária Autorizada na qual você adquiriu o veículo.

Número de identificação do veículo


O número de identificação do veículo (VIN) é o número de identificação único do veículo e está gravado nos seguintes locais:

- › Parte superior esquerda do painel dianteiro.

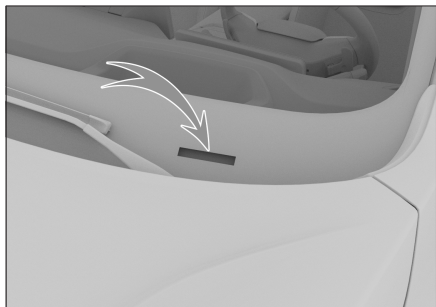

6AE68F1D3326

- › Na travessa de montagem dianteira do banco dianteiro direito.

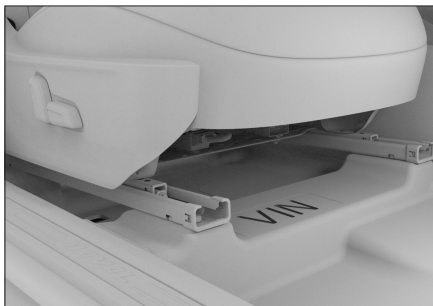


4E99569351B5

i AVISO

As informações do número de identificação do veículo podem ser lidas a partir da unidade de controle eletrônico quando a interface de diagnóstico de bordo é conectada usando a ferramenta de diagnóstico.

Número do motor

GW4B15D

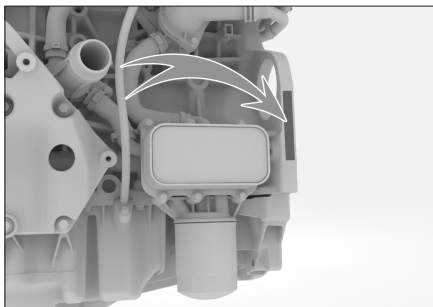

18FFD96A28A1

O número do motor está gravado no bloco do motor, conforme mostrado.

AVISO


Para facilitar a visualização, uma etiqueta contendo o modelo e o número do motor está colada na tampa do cabeçote do motor.

Parâmetros do veículo

Dados técnicos

 CUIDADO


Todos os parâmetros listados neste manual aplicam-se a veículos equipados de série, exceto aqueles especificamente indicados ou listados separadamente. Alguns parâmetros podem variar para veículos com equipamentos especiais e veículos fabricados para outros países.

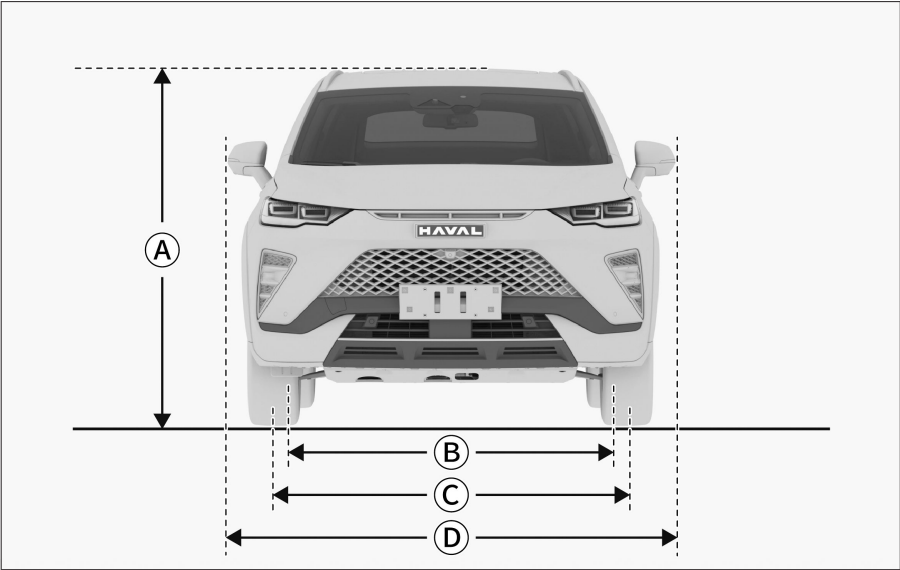

8DD16B577A00

Nº	Item	Informações
A	Altura do teto (mm)	1729
B	Distância central da roda traseira (mm)	1640
C	Distância central da roda dianteira (mm)	1631
D	Largura (c/ espelhos retrovisores externos) (mm)	2162

Parâmetros do veículo

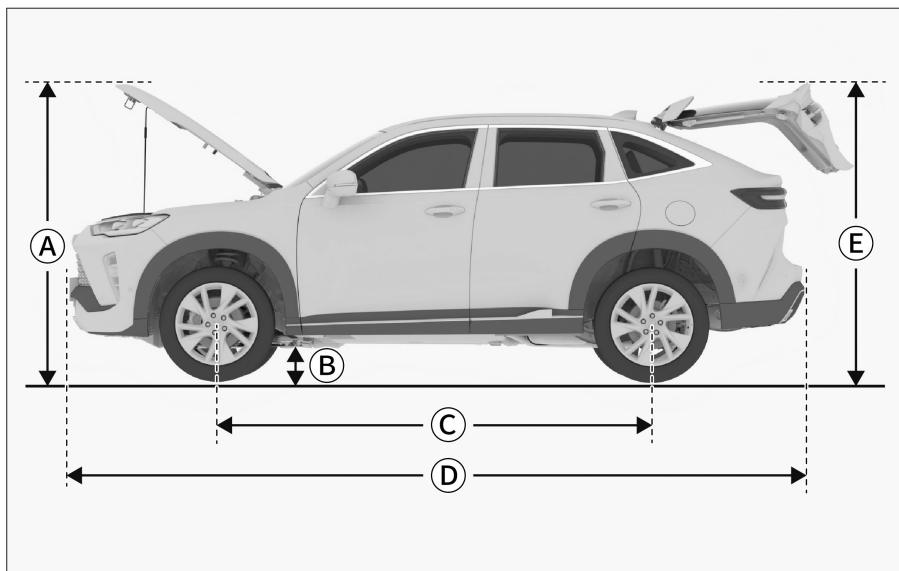

3352B3C45058

Nº	Item	Informações
A	Altura com o capô aberto (mm)	1890
B	Distância do solo (s/ carga) (mm)	Maior ou igual a 165
C	Distância entre eixos (mm)	2738
D	Comprimento do veículo (mm)	4727
E	Altura da tampa traseira aberta (mm)	1832

Item	Informações
Largura (s/ espelhos retrovisores externos) (mm)	1940
Altura com rack de teto (mm)	1705
Diâmetro mínimo de giro (m)	Menor ou igual a 12
Volume do compartimento de bagagem ¹ (s/ rebater os bancos) (litros)	515
Volume do compartimento de bagagem ¹ (c/ os bancos rebatidos) (litros)	1390

i AVISO

1: O volume corresponde às dimensões do assoalho até o teto.

Parâmetros do veículo

Item	Informações
Peso total do veículo em ordem de marcha (kg)	2031 (s/ teto solar) 2050 (c/ teto solar)
Capacidade de carga do veículo (kg)	420
Peso bruto total (kg)	2451 (s/ teto solar) 2470 (c/ teto solar)
Capacidade máxima de tração (kg)	3201 (s/ teto solar) 3220 (c/ teto solar)
Peso permissível por eixo (dianteiro) (kg)	1124 (s/ teto solar) 1127 (c/ teto solar)
Peso permissível por eixo (traseiro) (kg)	907 (s/ teto solar) 923 (c/ teto solar)

Parâmetros dinâmicos

Motor a combustão

Item	Informações
Modelo e tipo do motor	GW4B15D Turbo Gasolina
Potência/velocidade máxima [kW/rpm]	110/5500 a 6000
Torque/velocidade máximo [Nm/rpm]	230/1500 a 4000
Emissões de CO em marcha lenta [%]	Menor ou igual a 0,2
Rotação da marcha lenta do motor [rpm]	1050±100
Avanço inicial da ignição [graus]	9±3
Nivelamento máximo [%]	62

Conjunto do motor elétrico de tração

Modelo	Tipo	Potência máxima [KW]	Torque máximo [N.m]
TZ220XS003	Motor síncrono de ímã permanente	130	300
TZ180XS004	Motor síncrono de ímã permanente	135	232

Conjunto do gerador

Modelo	Tensão nominal [V]	Potência máxima [KW]	Torque máximo [N.m]
TY220XS003	224	81	120

Bateria de alta tensão

Modelo	Tipo	Tensão nominal [V]	Capacidade nominal [Ah]	Temperatura de operação [°C]
PE309110G	Bateria de íon-lítio de 3 vias	309	110	-30 a 55
PE311114E	Bateria de íon-lítio de 3 vias	310,8	114	-30 a 55

Especificações do pneu

Item		Informações
Pneus padrão		235/55 R19 101V, 235/55 R19 105H
Pressão de inflagem dos pneus		Consulte o adesivo de pressão de inflagem dos pneus na coluna central
Correntes para neve	Especificações	Correntes de poliuretano TPU para neve: com até 15 mm de espessura
	Local de instalação	Rodas dianteiras

Parâmetros da roda

Item		Informações
Parâmetro de equilíbrio dinâmico	Unilateral [g]	Menor ou igual a 8
	Soma bilateral [g]	Menor ou igual a 15

Parâmetros do veículo

Item			Informações
Parâmetros de alinhamento	Rodas traseiras	Câamber	-72'±30' (diferença para a esquerda e para a direita menor ou igual a 30')
		Convergência	6'±10' (diferença para a esquerda e para a direita menor ou igual a 10')
		Alinhamento central	0'±15'
	Rodas dianteiras	Cáster	7,04°±0,75° (diferença para a esquerda e para a direita menor ou igual a 0,75°)
		Inclinação do pino mestre	12,66° (valor de referência)
		Câamber	-32'±45' (diferença para a esquerda e para a direita menor ou igual a 45')
		Convergência	5'±5' (diferença para a esquerda e para a direita menor ou igual a 5')

Parâmetros do freio

Item		Informações
Pedal do freio	Curso livre [mm]	5 a 8
Pastilha de freio dianteira (material de fricção)	Espessura mínima [mm]	2
Pastilha de freio traseira (material de fricção)	Espessura mínima [mm]	2
Disco de freio dianteiro	Espessura mínima [mm]	28
Disco de freio traseiro	Espessura mínima [mm]	18

Parâmetros do fluido

Especificação do óleo do motor GW4B15D

Para garantir o desempenho e a vida útil do motor, recomendamos que seja utilizado o óleo totalmente sintético SP 0W-20 original recomendado. Se estiver numa área em que o óleo original não esteja disponível, recomendamos os seguintes óleos de motor:

- › Ao utilizar óleos da norma API (American Petroleum Institute), recomendamos o uso de óleo totalmente sintético SP 0W-20 de baixo teor de cinzas.

- › Ao utilizar óleos da norma ACEA (European Automobile Manufacturers Association), recomendamos o uso de óleo totalmente sintético C5 0W-20.

Capacidade de óleo

Modelo do motor	Capacidade [L] (valor de referência)	
	Ao trocar o óleo e o filtro de óleo	Ao trocar apenas o óleo
GW4B15D	4,0±0,1	3,7±0,1

Outros fluidos

Tipo de fluido	Especificações	Capacidade [L] (valor de referência)
Fluido da transmissão	DHTF 2	2,5 ± 0,05 (quantidade de enchimento recomendada para manutenção)
Líquido de arrefecimento	Etilenoglicol-35 (áreas situadas fora de regiões frias)	8 ± 0,5 (sistema de arrefecimento do motor) 9,5 ± 0,5 (sistema de arrefecimento da bateria) (tração nas quatro rodas)
Fluido de freio	Fluido de freio sintético DOT4	0,82±0,08
Óleo do diferencial traseiro	GL-4 75W	0,95±0,02
Fluido do lavador do para-brisa	--	2,2±0,2

AVISO

As capacidades de fluido acima foram projetadas e o uso real pode variar com base no produto, equipamentos, clima e outros fatores.

Informações relacionadas a sinais de rádio

Estes produtos foram aprovados pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) de acordo com o procedimento estabelecido na Resolução nº 715, de 23 de outubro de 2019 e atendem os requisitos técnicos aplicáveis.

Item	Informações
Chave inteligente	 03738-22-03366
Sensores de pressão dos pneus	 18662-21-14484
T-Box	 13703-22-15063
Reprodutor multimídia	 16362-22-15192
Controle da carroçaria	 03735-22-03366
Módulo de controle do radar angular	 06611-20-03745
	 15210-21-03745
	 06052-24-16821
Módulo do carregador sem fio	 13568-22-06563

Item	Informações
USB	 01814-23-15461
	 01815-23-15461
	 01816-23-15461

Informações sobre os regulamentos de nível de ruído

O veículo está em conformidade com as Resoluções CONAMA nº 01/93, 08/93 e 272/00, bem como com a Instrução Normativa IBAMA nº 28/02 sobre o Controle da Poluição Sonora por Veículos Automotores. Limite máximo de ruído durante a inspeção (c/ veículo parado).

Modelo	dB (A)
HAVAL H6 GT	81,90 a aproximadamente 4.200 rpm

Para garantir baixas emissões e durabilidade do conversor catalítico, todos os serviços de manutenção devem ser executados por uma concessionária autorizada GWM.



Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal blue lines.

9

Índice

Índice alfabético	326
-------------------------	-----

A

Abastecimento de combustível 42

Airbag

Airbags laterais 232

Airbags tipo cortina 233

Sistema de Airbags Dianteiros 229,231

Apoio de cabeça 53

Assistência de direção dinâmica 176

Assistente de Voz 207

B

Banco

Ajuste do banco traseiro 57

Banco dianteiro elétrico 55

Banco dianteiro manual 54

Ventilação do banco 56

Bateria 12V 286

Buzina 60

C

Capô 40

Carregador sem fio 82

Catalisador 178

Chave 18

Manutenção do interior do veículo 289

Cintos de segurança 223

Cobertura do compartimento de bagagem 87

Compartimento do motor 269

Compartimentos de armazenamento 84

Compressor de ar portátil e fluido de reparo do pneu 249

Controle das luzes

Ajuste de nivelamento do farol 67

Farol de neblina auxiliar 67

Função de temporizador do farol 67

Interruptor de controle das luzes 63

Luz central do teto 68

Luzes de acendimento diurno 66

Luzes internas 67

Luz lateral do teto 68

Sinalizador de emergência 66

Controle do limpador

Limpador automático 69

D

Direção eletroassistida 176

Dispositivo de controle de emissões do cârter 179

E

Enchimento do pneu 251

Espelho de cortesia 84

Espelho retrovisor externo 58

F

Fluido de freio 272

Fluido do lavador do para-brisa 274

Freio de estacionamento eletrônico 114

Fusíveis 277

G

Gravador de dados de acidentes 244

Reboque de trailer 123

I

Interruptor de ignição 111

Interruptor do vidro 33

L

Líquido de arrefecimento do motor à combustão 273

Líquido de arrefecimento do motor elétrico de tração 273

Luz de advertência 185

Luz indicadora 185

M

Manutenção do teto solar 285

Manutenção do veículo 286

Método de manutenção dos pneus 282

Método de partida auxiliar 255

Modo de condução 122

Modo de direção hidráulica 129

Modo de pedal único (One-Pedal) 127

Modo de Potência 121

Modo reboque / lavagem 126

N

Nível de fluido 270

Nível de ruído 331

Número de identificação do veículo 322

Ó

Óleo do motor 271

P

Parâmetros de fluido 328

Parâmetros dinâmicos 326

Para-sol 84

Partida e desligamento do motor 112

Período de amaciamento 105

Porta garrafa 87

R

Rack do teto 61

Reboque 259

Reciclagem da bateria 110

Reparo de emergência dos pneus 250

Retrovisor interno

 Espelho retrovisor interno com função antiofuscante automática 58

S

Saídas de energia 88

Sensor de oxigênio 178

Sistema anticapotamento 175

Sistema antifurto do veículo 241

Sistema de alerta de fadiga ao dirigir 147

Sistema de alerta de notificação de pedestre 130

Sistema de ar condicionado 73

Sistema de assistência à condução em aclives 175

Sistema de assistência ao estacionamento

 Câmera de ré 133

 Câmera panorâmica 135

 Configurações de estacionamento 142

 Radar anticolisão 132

 Sistema de assistência à marcha ré (Auto Reverse) 141

 Sistema de estacionamento automático 138

Sistema de assistência à velocidade de cruzeiro 151

Sistema de assistência dos freios 175

Sistema de controle de tração 175

Sistema de controle em declives 173

Sistema de desligamento de emergência 243

Sistema de diagnóstico de bordo 179

Sistema de freio antitravamento 174

Sistema de gerenciamento de energia 195

Sistema de monitoramento da pressão dos pneus 145

Sistema de monitoramento do motorista 149

Sistema de retenção para crianças
 Ponto de fixação para assentos infantis 235
 Tipo de assento infantil recomendado 235

Sistema Eletrônico de Controle de Estabilidade 176

Sistema eletrônico de distribuição de força de frenagem 175

Superaquecimento do motor 257

T

Tampa traseira
 Destravar em caso de emergência 31
 Tampa traseira elétrica 27
 Tampa traseira manual 25

Teto solar

 Abertura e fechamento da persiana 37

 Abertura e fechamento do teto solar 36

Trava das portas

 Destravamento pela maçaneta interna 24

 Interruptor de travamento/destravamento 23

 Travamento e destravamento com a chave mecânica 24

 Travamento e destravamento com o interruptor de controle central 24

 Travamento e destravamento do sistema de entrada inteligente 22

 Travamento manual das portas 25

Trava de segurança para crianças 31

Turbocompressor 179

V

Visão geral

 Painel de instrumentos 181

Visor projetado no para-brisa 180

Volante 60

Z

Memória/ajuste automático do banco 56

